


Die Bedienung des Displays

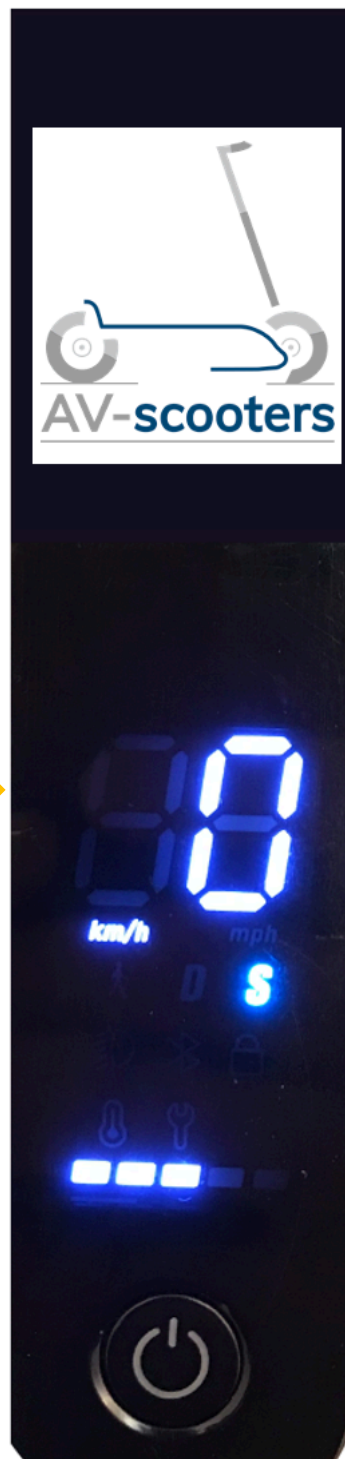

Geschwindigkeitsanzeige



Akkuanzeige



Fahrmodus-Anzeige

Kann durch Doppelklick des Ein-/Ausschalters verändert werden

Mögliche Modi:

Laufen (Max. 5 Km/h)

Eco (Max. 15 Km/h)

Sport (Max. 21 Km/h)



Ein- /Ausschalter

Kurz drücken bei ausgeschaltetem Roller: Roller wird angeschaltet

Kurz drücken bei angeschaltetem Roller: Licht geht an


Lange drücken: Roller wird abgeschaltet



Fahren des Rollers




Steigen Sie mit einem Fuß auf die Fußplatte, und stoßen Sie sich mit dem anderen Fuß vorsichtig ab.

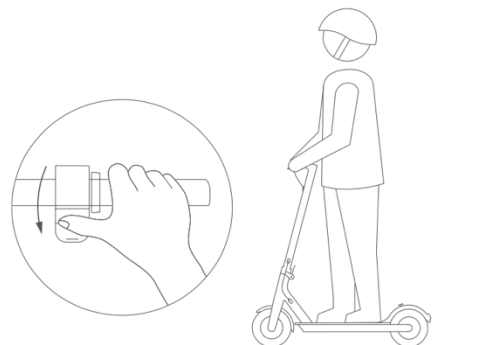


Sobald der Scooter leertläuft, stellen Sie beide Füße auf die Fußplatte, und betätigen Sie den Gashebel (der Gashebel greift, sobald die Leerlaufgeschwindigkeit 5 km/h überschreitet).

Laden des Rollers

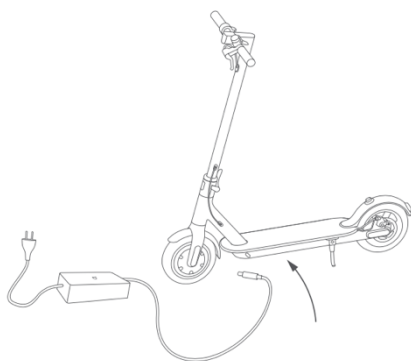

Öffnen Sie den Gummiverschluss.

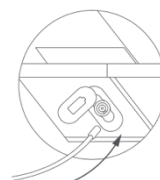


Stecken Sie das Netzteil in den Ladeanschluss.



Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schließen Sie den Gummiverschluss.

Einklappen des Rollers

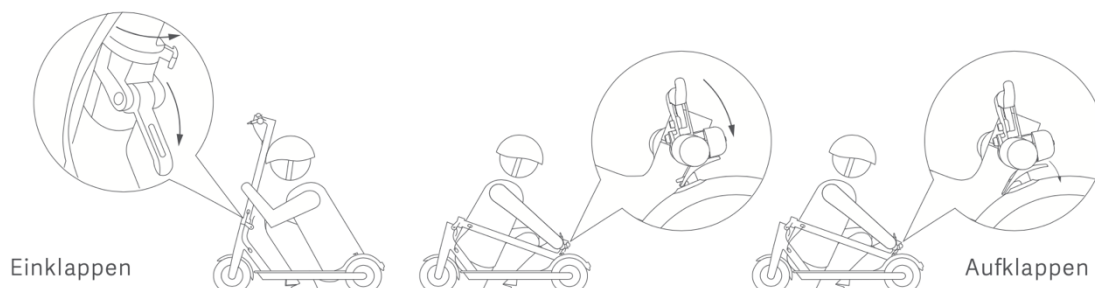

Einklappen

Aufklappen

Stellen Sie sicher, dass der Scooter abgeschaltet ist. Entriegeln Sie zum Einklappen den Klappmechanismus, und stellen Sie den Lenkervorbau so, dass Sie die Schnalle auf dem hinteren Schutzblech einhaken können. Drücken Sie zum Aufklappen auf den Klingelauslöser, um die Schnalle zu lösen, stellen Sie den Lenker auf, und rasten Sie die faltstruktur ein.