


Fußbodenheizung Raumthermostate

Fehlermeldung

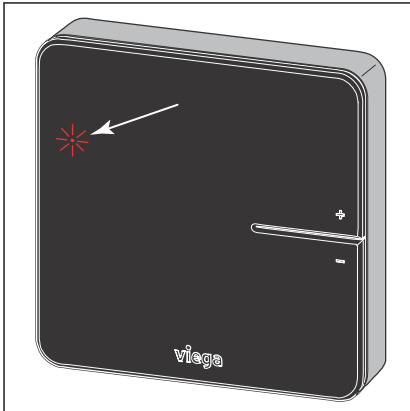


Das Aufleuchten der roten LED weist auf eine Störung hin.

⇒ „Menü Zentrale Einstellungen / Fehler“ auf Seite 104

3.5 Bedienung

3.5.1 Raumthermostat

Raumtemperatur einstellen

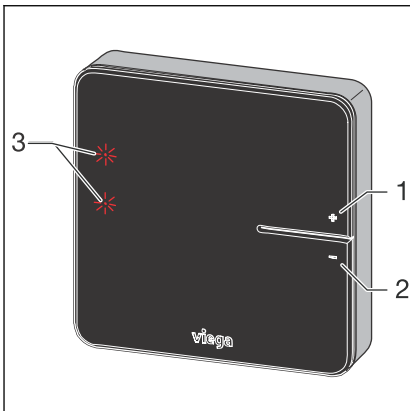

- 1 - Taste +
- 2 - Taste -
- 3 - LEDs

Einstellen der gewünschten Raumtemperatur (Solltemperatur) am Raumthermostat mit den Tasten „+“ und „-“.



➤ Die Taste „+“ oder „-“ kurz drücken.

⇒ Die aktuelle Raumtemperatur (Ist-Temperatur) wird angezeigt.



- Die Taste „+“ oder „-“ gedrückt halten, bis die untere LED-Anzeige leuchtet.
- Einstellen der Solltemperatur durch Drücken der Tasten „+“ und „-“.
 - ⇒ Die neue Einstellung wird nach 3 s übernommen – nach 5 s erlischt die Anzeige.

Sie können die Raumtemperatur auch über die Bediensoftware einstellen.

☞ „Menü Räume / Raumthermostat“ auf Seite 88



Der Einstellbereich des Raumthermostats kann durch die Bediensoftware eingeschränkt sein.

☞ „Menü Räume / Raumtemperatur begrenzen“ auf Seite 91