

# Montageanleitung



SPEAKER  
LIGHT  
KITS . DE

Lautsprecherbeleuchtung **Rotation**

System: S.A.M. / Whitestar eckig

- Wheel of Fortune
- Ripley's Believe it or Not
- Big Buck Hunter
- 24
- X-Men
- Batman the dark Knight
- NBA
- Stern World Poker Tour
- Avatar
- NASCAR
- Tron
- Spider-Man
- Rolling Stones
- Transformers
- Iron Man
- Harley Davidson
- The Sopranos
- Metallica
- Indiana Jones (Stern)
- Lord of the Rings
- The Simpsons Pinball Party
- Avengers
- Shrek
- Grand Prix
- Family Guy
- Elvis
- Pirates of the Caribbean (Stern)
- CSI

Hinweis vorab:

Das SpeakerLightKit Rotation System arbeitet mit einer 5V Spannungsversorgung.

Es wird über die 12 V Spannungsversorgung des Flipperautomaten versorgt.

Es sollte lediglich angeschlossen werden, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist, um keinen Schaden am Gerät oder dem Beleuchtungssystem zu verursachen.

Auch wenn mit einer niedrigen Spannung gearbeitet wird, wird empfohlen vor dem Öffnen des Flippers und der Montage den Netzstecker zu ziehen.

Montage:

Öffnen sie die Backbox und klappen die Blende Runter.



Es empfiehlt sich zwischen Blende und Scheibe einen weichen Gegenstand zu legen, um den Druck von der Blende zu nehmen, und ggf. Kratzer an den Siderails zu vermeiden.

Schrauben sie den Lautsprecher los.


Montieren sie das SpekerLightKit auf die Halterung, wo der Lautsprecher zuvor gesessen hat. Die Öffnung mit den Kabeln muss nach unten zeigen.

Montieren sie den Lautsprecher auf das SpekerLightKit.

Der rechte und linke Lautsprecher sind in der Montage identisch.

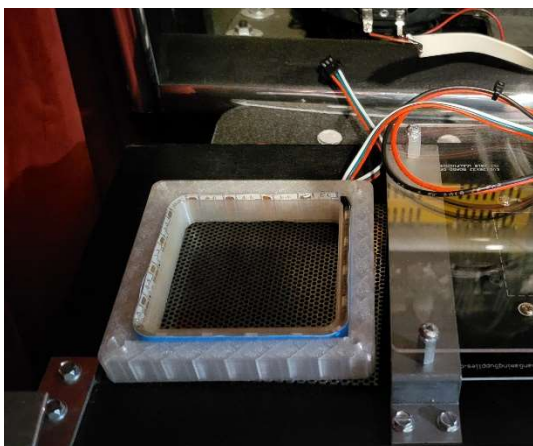

Verbinden sie das Controller-Board mit dem SpeakerLightKit über den 3-poligen Stecker und schließen das System am Flipper an.

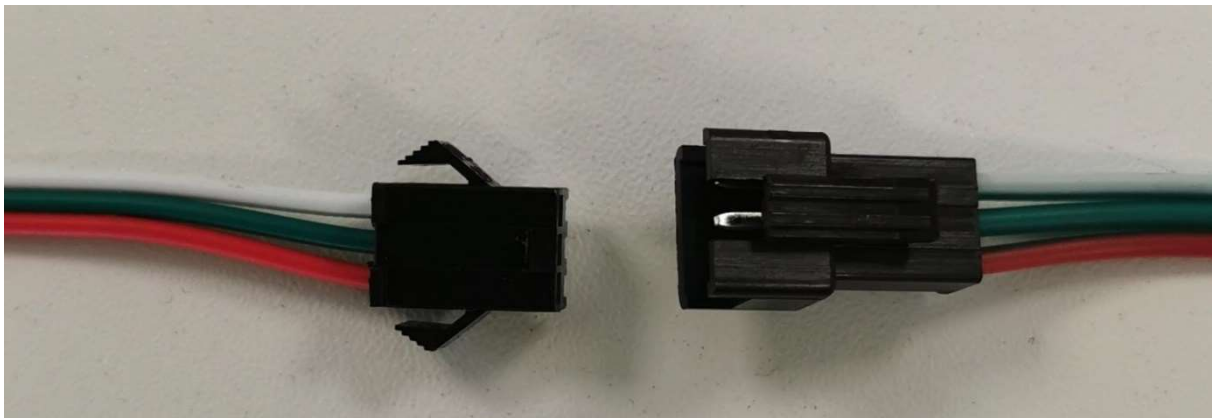

Das Kabel mit dem Stecker durch die rechte Öffnung in der Backbox in Cabinet Gehäuse führen.

Die Spielfeldscheibe aus dem Flipper ziehen, und das Spielfeld hochklappen. ( Kugeln vorher entnehmen, oder gegen rausfallen sichern )

Das Kabel mit dem Stecker auf der rechten Seite Richtung Netzschalter führen, und mit dem 3-poligen Stecker verbinden.



Den Netzstecker wieder anschließen und das System starten.

Über die Fernbedienung lassen sich die Farben fest einstellen oder ein Effekt auswählen.

Wir wünschen viel Spaß mit dem Rotationsset von SpeakerLightKits.de