


## Kühlstellenregler

**Bestellnummer: 900312.003**

Stand: 09.11.2015 V1.4



## Anschaltplan

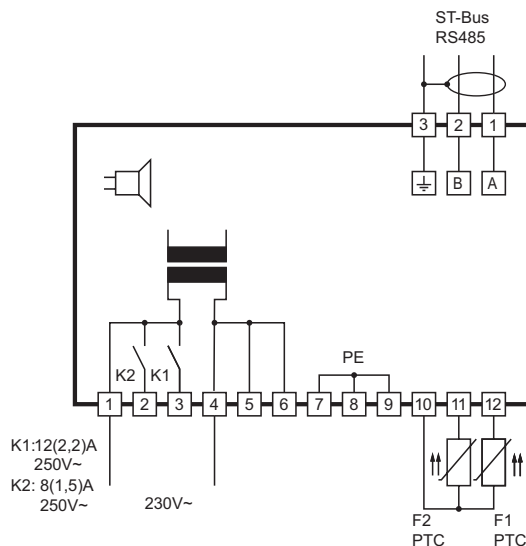

## Produktbeschreibung


Der Kühlstellenregler ST710-KS1KAR.112 wird mit 230V versorgt und ist universell einsetzbar. Er besitzt zwei Fühlereingänge, fünf Tasten und zwei Relaisausgänge. Die Funktionen der Ein- und Ausgänge und ausgewählter Tasten können frei eingestellt werden, wodurch vielfältige Applikationen mit nur einem Regler möglich sind. Die interne Beschaltung der Relais mit 230V und zusätzliche Klemmen für N und PE gestatten den direkten Anschluss der Verbraucher. Die Vernetzung des Reglers erfolgt mit Hilfe einer ST-Bus Schnittstelle.

**Fühler:** PTC  
**Messbereich:** -50...150C  
**Frontmaß:** 84mm x 42mm  
**Einbaumaß:** 67,5mm x 31,5mm  
**Dichtigkeit:** Front IP65  
**Anschluss:** Schraubklemme

**Bedienebenen:**

**SOFTWARE**

**KÜHLSTELLENREGLER ST710-xxx.112**

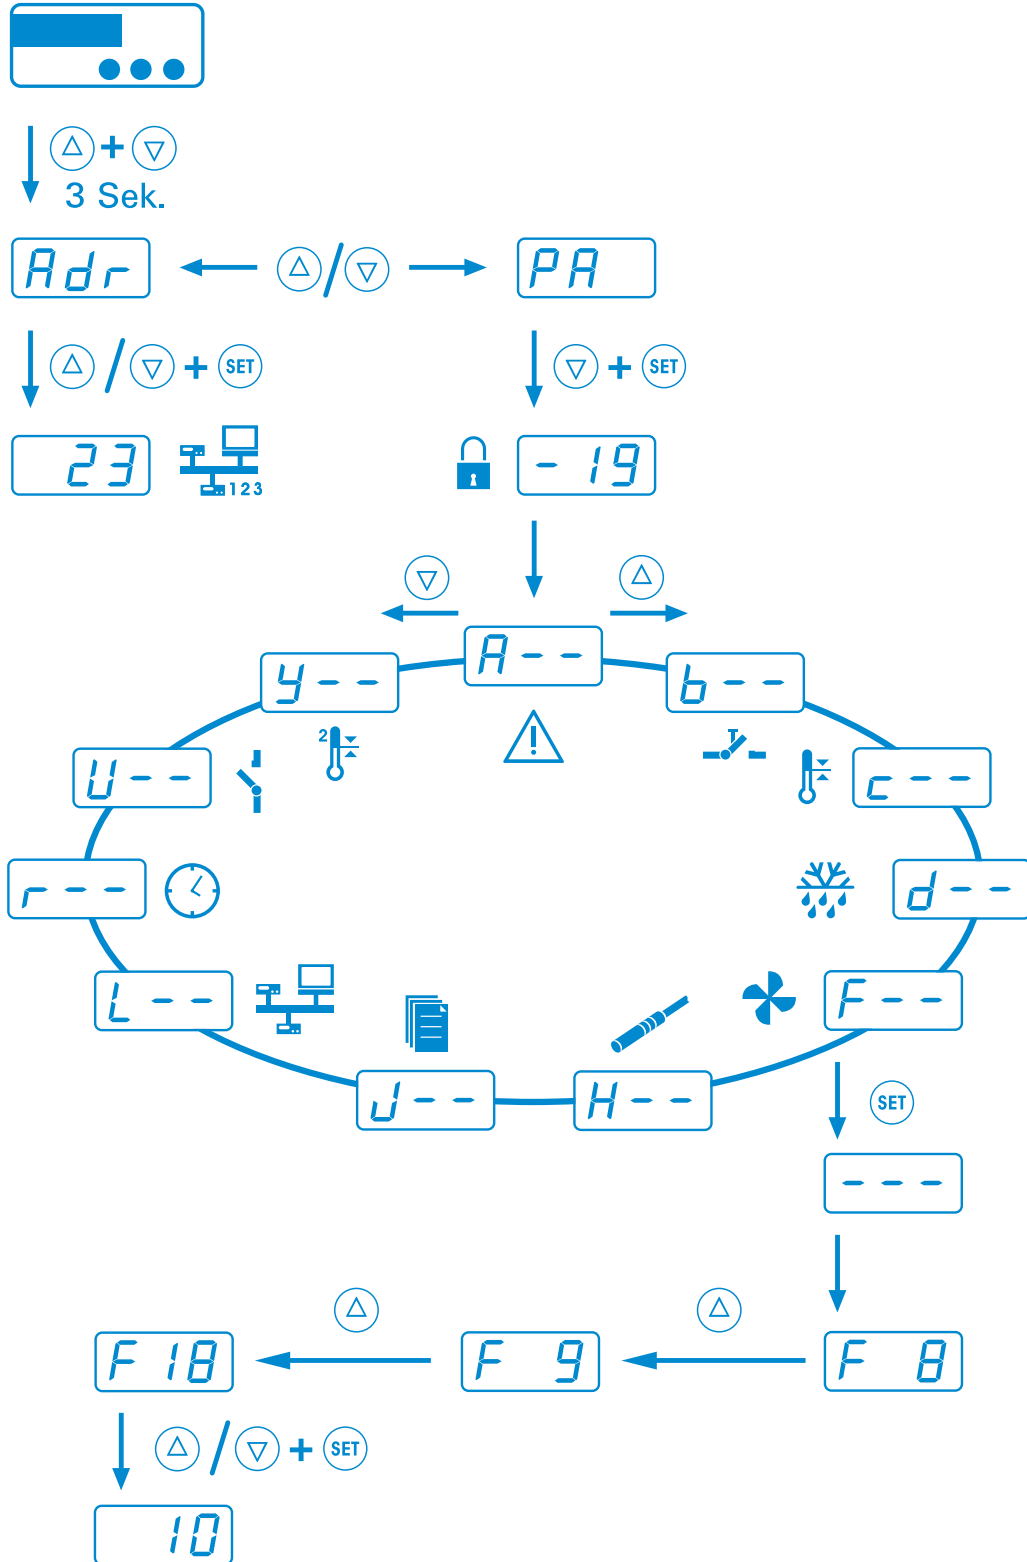

## ALLGEMEINE ANGABEN

Die Regler der Serie ST.....112 sind für den allgemeinen Einsatz in Kälteanlagen gedacht.


Je nach vorhandener Hardware können bis zu vier Temperaturfühler angeschlossen werden. Diese können wahlweise zur Erfassung der Kühlraumtemperatur, der Verdampfer-temperatur, der Superfrost-Kerntemperatur, der Temperatur eines zweiten Regelkreises und der Temperatur des Verflüssigers (Kondensator) benutzt werden. Jeder Fühler ist über Parameter separat konfigurierbar in Typ, Funktion, Offset und Wichtung. Außerdem kann bei entsprechender Hardware ein Analog-Eingang (4..20mA) für die Erfassung von Drücken, z. B. für die Verflüssiger-Lüfter-Regelung, zur Verfügung gestellt werden.

Die max. vier Digitaleingänge, auch abhängig von der vorhandenen Hardware, sind separat konfigurierbar in Funktion und Schaltsinn. Mögliche Funktionen sind z.B. Standby, Türkontakt, Hochdruckschalter oder Niederdruckschalter.

Als Ausgang sind, je nach Hardware, bis zu max. acht Relais möglich, deren Funktionen frei durch Parameter eingestellt werden können. Bitte beachten Sie die Spezifikation der jeweiligen Hardware, damit die Relais nicht überlastet werden. Siehe dazu auch das Anschlussbild in der jeweiligen Gerätebeschreibung.

Alle Parameter sind auch über die RS485-Schnittstelle zu erreichen. Falls in der Hardware eine interne Uhr vorgesehen ist, kann über Parameter z.B. die Abtauung gestartet werden oder eine Nachtanhebung bzw. -absenkung des Sollwertes eingestellt und gestartet werden.

## BEDIENTASTEN

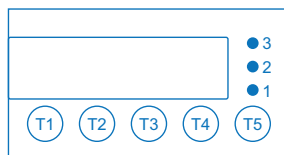

**Taste T1: AUF**  
Durch Drücken dieser Taste wird der Parameter oder Parameterwert vergrößert. Eine weitere Funktion der Taste lässt sich mit Hilfe des Parameters **b1** festlegen.

**Taste T2: AB**  
Durch Drücken dieser Taste wird der Parameter oder Parameterwert verkleinert. Eine weitere Funktion der Taste lässt sich mit Hilfe des Parameters **b2** festlegen.

**Taste T3: Wahl Taste**  
Die Funktion der Taste wird mit Hilfe des Parameters **b3** bestimmt.

**Taste T4: SET**  
Mit Drücken der SET-Taste wird der Sollwert angezeigt.

Die Funktion der Taste wird mit Hilfe des Parameters **b4** bestimmt (kann hier nicht geändert werden).

**Taste T5: StandBy**  
Die Funktion der Taste wird mit Hilfe des Parameters **b5** bestimmt. Sie ist als Standby-Taste voreingestellt. Das Gerät kann so ein- oder ausgeschaltet werden (keine Netztrennung).

Die Bedienung des Kälteregeles erfolgt grundsätzlich mit den Tasten AUF und AB und SET. Die Standardanzeige zeigt die Temperatur des Kühlraumes (Istwert-Temperatur) an. Mit der Betätigung der Taste SET schaltet die Anzeige auf die vom Anwender erwünschte Kühlraumtemperatur (Sollwert-Temperatur) um.

Eine Veränderung der Sollwert-Temperatur ist nur mit der gleichzeitigen Betätigung der Tasten SET und AUF beziehungsweise SET und AB möglich. Während der Tastenbetätigung kann man den veränderten Sollwert in der Anzeige ablesen. Nach der Veränderung der Sollwert-Temperatur und Loslassen der Tasten erscheint in der Anzeige wieder die Istwert-Temperatur. Dies ist die Standard-Werteinstellungsmethode.

Die Betätigung der Taste STANDBY während des Betriebes (mindestens 3 Sekunden) schaltet den Kühlstellenregler ab, in der Anzeige erscheint die Meldung **RLS**. Ein Wiedereinschalten des Reglers ist mit der nochmaligen Betätigung der Taste STANDBY möglich.

Die Tasten AUF und AB erfüllen neben der Aufgabe der Werteinstellung noch weitere Funktionen. Die Betätigung der Taste AUF für 3 Sekunden löst eine außerplanmäßige Abtauung der Kälteanlage aus. Die Betätigung der Taste AB kann bei einem eventuellen Alarm und dadurch ausgelöstem Summerton für die Quittierung der Summerton verwendet werden.

## PARAMETRIERUNG

Die Parametrierung des Kühlstellenreglers wird werkseitig oder bei der Inbetriebnahme einer Kühlanlage vom Fachpersonal vorgenommen. Eine falsche oder unsachgemäße Parametrierung kann zu Fehlfunktionen und damit zur Beschädigung des Kühlgutes führen. Die Parametereinstellung kann nur mit Hilfe von einem oder mehreren Passwörtern vorgenommen werden. In der nachfolgenden Parameterliste sind alle Parameter eines komplexen Kühlstellenreglers aufgeführt. Man sollte jedoch bedenken, dass die aufgeführten Parameter nur in solchen Reglerausführungen wirken, wo die passende Hardware (Ausgänge, Eingänge, Sensoren und interne Uhr) zur Verfügung steht.

Die Parametrierung kann jederzeit durchgeführt werden. Die Regelung wird bei der Parametrierung nicht unterbrochen, kann diese aber direkt beeinflussen. Wenn 2 Minuten keine Taste gedrückt wurde, wird der Vorgang abgebrochen und es wird der Istwert wieder angezeigt.

Der Einstieg in die Parametrierung erfolgt mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten AUF und AB. Nach ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige das Codewort **Adr**. Durch Betätigung der AUF bzw. AB Taste kann zwischen dem Codewort **PR** und **Adr** gewechselt werden. Alle weitere Einstellungen bzw. Wertvorgaben in der Parametrierebene erfolgen mit der allgemeinen Methode der Werteinstellung, das heißt mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten SET beziehungsweise AUF oder AB.

### **Rdr** NETZWERKADRESSE

Unter dem Codewort **Rdr** verbirgt sich die Einstellmöglichkeit einer Netzwerkadresse. Diese ist bei der Inbetriebnahme von vernetzten Systemen zwingend notwendig.

### **PR** EINGABE FÜR PASSWORT

Mit dem Auswahl des Codewortes **PR** eröffnet sich die Möglichkeit, ein für die Parametrierung notwendiges Passwort einzustellen. Nach der Eingabe des Passwortes - **19** erscheint in der Anzeige der Name der ersten Parametergruppe **R--**(Alarmer). Mit den Tasten AUF und AB ist es jetzt sehr schnell möglich, eine der Parametergruppen auszuwählen.











### **R--** ALARME

Nach der Auswahl einer Parametergruppe ist es im Normalfall ausreichend, die Taste SET zu drücken (in der Anzeige erscheint **---**) und dann die Taste loszulassen. Danach erscheint der erste Parameter der Parametergruppe (zum Beispiel in der Parametergruppe **R--** der Parameter **R0**).

Man kann mit den Tasten AUF und AB innerhalb der Parametergruppe durchblättern bzw. einzelne Parameterwerte mit der Standard Wertein-stellungsmethode verändern. Mit dem gleichzeitigen Drücken der AUF und AB Tasten ist es möglich, eine Parametergruppe zu verlassen und zur Liste der Parametergruppen zurückzukehren. Ein Ausstieg

aus der Liste der Parametergruppen in die Standardebene ist durch gleichzeitiges Drücken der Tasten AUF und AB möglich.

Ein Sonderfall ist die Blockierung einer bestimmten Parametergruppe mit einem Passwort. In diesem Fall wird, wie auch beim Einstieg in die Parametrierungsebene, als Erstes die Eingabe eines spezifischen Passwortes für die Parametergruppe erwartet.

		<b>R--</b>	<b>Alarmer</b>
	*	<b>b--</b>	<b>Tasten und Schalteingänge</b>
		<b>c--</b>	<b>Regelkreis 1</b>
		<b>d--</b>	<b>Abtauung Regelkreis 1</b>
		<b>F--</b>	<b>Lüfter Regelkreis 1</b>
		<b>H--</b>	<b>Temperaturfühler und Sensoren</b>
	*	<b>J--</b>	<b>Vordefinierte Parametersätze</b>
	*	<b>L--</b>	<b>Vernetzung und Anzeige</b>
	*	<b>U--</b>	<b>Relaiskontakte und Lampen</b>
	*	<b>y--</b>	<b>Regelkreis 2</b>
	*		Ebene werkseitig durch Passwort - <b>19</b> geschützt


**Alarme**

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
<b>R0</b>	Zuordnung Alarmfühler nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern <b>H11</b> bis <b>H53</b>	0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2	1	
<b>R1</b>	Oberer Grenzwert	+0,1...+99,0°C (0,0: inaktiv)	10,0	
<b>R2</b>	Unterer Grenzwert	-99,0...-0,1°C (0,0: inaktiv)	-10	
<b>R3</b>	Schaltsinn Alarmrelais	0: bei Alarm ein (normal) 1: bei Alarm aus (invers)	1	
<b>R4</b>	Schalthyterese für Alarm	0,1...15,0°C	2,0	
<b>R10</b>	Alarm-Unterdrückungszeit nach Temperaturalarm	0...240 Min.	10	
<b>R11</b>	Alarm-Unterdrückungszeit nach Abtauen	0...240 Min	15	
<b>R12</b>	Alarm-Unterdrückungszeit nach Regelung Ein oder Änderung des Sollwertes bzw. der Alarmgrenzen	0...300 Min.	180	
<b>R13</b>	Alarmunterdrückungszeit Tür offen	0: kein Alarm 1 ... 600 Sek.	180	
<b>R14</b>	Verhalten bei selbständigem Verschwinden des Temperaturalarms	0: ohne Summer, autom. löschen 1: mit Summer, autom. löschen 2: ohne Summer, mit Quittierung 3: mit Summer, mit Quittierung	1	
<b>R15</b>	Funktion Summer und/oder Anzeige bei Alarm (Temperaturalarm siehe <b>R14</b> )	0: keine Anzeige, kein Summer 1: nur Anzeige blinkt 2: nur Summer aktiv 3: Anzeige blinkt, Summer aktiv 4: wie 2, quittierbar 5: wie 3, Summer quittierbar 6: wie 5, nach <b>R16</b> wiederkehrend	5	
<b>R16</b>	Summer nach Quittierung wiederkehrend	1 ... 120 Min.	30	
<b>R17</b>	Reset MIN / MAX Speicher	0: - 1: Reset MAX-Speicher 2: Reset MIN-Speicher 3: Reset MAX- und MIN-Speicher	0	
<b>R18</b>	Anzeige des aktuellen MAX-Speicher	Messwert, nicht einstellbar		
<b>R19</b>	Anzeige des aktuellen MIN-Speicher	Messwert, nicht einstellbar		
<b>R20</b>	Funktion Hochdruckschalter Auslösungen bis dauerhaft Alarm	0: kein dauerhafter Alarm 1..10 : Auslösungen je 15 Min.	0	
<b>R25</b>	Funktion Niederdruckschalter Verzögerung bis dauerhaft Alarm	0: kein dauerhafter Alarm 1...300 Sek.	0	
<b>R99</b>	Passwort der Parameterebene <b>R--</b>	-99 ... 999	0	



Tasten und Schalteingänge (Passwortgeschützt)

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
b1	Funktion Taste T1	0: ohne Funktion 1: Regler Ein/Standby 2: Abtau-Anforderung 3: Quittung Alarm 4: Relaisfunktion Licht 1, nicht aktiv bei Standby 5: Relaisfunktion Licht 1, unabhängig von Standby 6: Relaisfunktion Licht 2, nicht aktiv bei Standby 7: Relaisfunktion Licht 2, unabhängig von Standby 8: Relaisfunktion Scheibenheizung, nicht aktiv bei Standby 9: Relaisfunktion Scheibenheizung, unabhängig von Standby 10: Relaisfunktion Messerabstreifer, nicht aktiv bei Standby 11: Relaisfunktion Messerabstreifer, unabhängig von Standby 12: Relaisfunktion Türrahmenheizung, nicht aktiv bei Standby 13: Relaisfunktion Türrahmenheizung, unabhängig von Standby 14: Relaisfunktion F, nicht aktiv bei Standby 15: Relaisfunktion F, unabhängig von Standby 16: Set1 / Set2 – Umschaltung 17: Tag / Nacht - Umschaltung 18: „Superfrost“ ein/aus 19: Verdampferlüfter dauernd ein 20: Regelkreis 1 ein/aus 21: Regelkreis 2 ein/aus 22: Set für Sollwert Y1 23: Anzeige MIN 24: Anzeige MAX 25: Anzeige Fühler F1 26: Anzeige Fühler F2 27: Anzeige Fühler F3 28: Anzeige Fühler F4 29: Anzeige Fühler F5 30: Reset MIN/MAX gemeinsam 31: Reset MIN 32: Reset MAX	2	
b2	Funktion Taste T2	siehe b1	3	
b3	Funktion Taste T3	siehe b1	0	
b4	Funktion Taste T4	siehe b1	0	
b5	Funktion Taste T5	siehe b1	1	
b6	Funktion Taste T6	siehe b1	0	
b7	Funktion Taste T7	siehe b1	0	
b8	Funktion Taste T8	siehe b1	0	

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
<b>b 11</b>	Funktion externer Schalteingang E1	0: ohne Funktion 1: Regler Ein/Standby 2: Hochdruckalarm (siehe <b>A20</b> ) 3: Niederdruckalarm (siehe <b>A25</b> ) 4: Türkontakt (Licht an, Lüfter aus, s. auch <b>A 13</b> ) 5: Relaisfunktion A (Licht 1), nicht aktiv bei Standby 6: Relaisfunktion A (Licht 1), unabhängig von Standby 7: Relaisfunktion B (Licht 2), nicht aktiv bei Standby 8: Relaisfunktion B (Licht 2), unabhängig von Standby 9: Relaisfunktion C (Scheibenheizung), nicht aktiv bei Standby 10: Relaisfunktion C (Scheibenheizung), unabhängig von Standby 11: Relaisfunktion D (Türrahmenheizung), nicht aktiv bei Standby 12: Relaisfunktion D (Türrahmenheizung), unabhängig von Standby 13: Relaisfunktion E (Messerabstreifer), nicht aktiv bei Standby 14: Relaisfunktion E (Messerabstreifer), unabhängig von Standby 15: Relaisfunktion F, nicht aktiv bei Standby 16: Relaisfunktion F unabhängig von Standby 17: Set1 / Set2 – Umschaltung 18: Tag / Nacht - Umschaltung 19: „Superfrost“ ein/aus (siehe <b>c2 1...c23</b> ) 20: Verdampferlüfter dauernd ein 21: Abtau-Anforderung Kreis 1 22: Abtau-Anforderung Kreis 2 23: Regelkreis 1 ein/aus 24: Regelkreis 2 ein/aus	0	
<b>b 12</b>	Schalteingang E1 invers / nicht invers	0: normal 1: invers	0	
<b>b 13</b>	Funktion E2	siehe <b>b 11</b>	0	
<b>b 14</b>	E2 invers / nicht invers	siehe <b>b 12</b>	0	
<b>b 15</b>	Funktion E3	siehe <b>b 11</b>	0	
<b>b 16</b>	E3 invers / nicht invers	siehe <b>b 12</b>	0	
<b>b 17</b>	Funktion E4	siehe <b>b 11</b>	0	
<b>b 18</b>	E4 invers / nicht invers	siehe <b>b 12</b>	0	
<b>b99</b>	Passwort Ebene <b>b--</b>	-99 ... 999	-19	


**c-- Regelkreis 1**

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
<b>c0</b>	Zuordnung Kühlraumfühler nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern <b>H 11</b> bis <b>H53</b>	0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2	1	
<b>c 1</b>	Regelkreis: Sollwert für Set1	<b>c8...c7</b>	0,0	
<b>c2</b>	Regelkreis: Sollwert Nachtschaltung (relativ zum aktuellen Sollwert <b>c 1 / c3</b> )	-20 ... +20,0°C	5,0	
<b>c3</b>	Regelkreis: Sollwert für Set2	<b>c8...c7</b>	2,0	
<b>c4</b>	Schaltsinn	0: Heizen 1: Kühlen	1	
<b>c5</b>	Regelkreis: Hysterese	0,1...15,0°C	2,0	
<b>c6</b>	Regelkreis: Hysterese-Modus	0: symmetrisch 1: einseitig	1	
<b>c7</b>	Sollwertbegrenzung oben	<b>c8...+99°C</b>	50,0	
<b>c8</b>	Sollwertbegrenzung unten	-99°C... <b>c7</b>	-50	

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
c 10	Startschutz nach Verdichterstart	0 ... 900 Sek.	300	
c 11	Startschutz nach Verdichterstop	0 ... 900 Sek.	180	
c 12	Startschutz Verdichter nach Netz ein	0 ... 60 Min.	0	
c 15	Einschaltdauer bei Notbetrieb	0 ... 100%	50	
c 16	Zykluszeit bei Notbetrieb	5 ... 60 Min.	10	
c 20	Zuordnung Fühler für „Superfrost“ (auch Kern- oder Produkttemperatur) nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern <a href="#">H 11</a> bis <a href="#">H 53</a>	0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2	1	
c 21	„Superfrost“: Zeitbegrenzung („Schockfrost“, „max. Kühlleistung“)	1 ... 36 Std.	10	
c 22	„Superfrost“: Temperaturbegrenzung („Schockfrost“, „max. Kühlleistung“)	-40 ... 0°C	0,0	
c 23	„Superfrost“: automatische Abschaltung („Schockfrost“, „max. Kühlleistung“)	0: keine, nur manuell 1: nach Zeit 2: nach Zeit oder Temperatur	2	
c 99	Passwort der Parameterebene c--	-99 ... 999	0	


**Abtauung Regelkreis 1**

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
d0	Zuordnung Verdampferfühler (Abtaufühler) nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern <a href="#">H 11</a> bis <a href="#">H 53</a>	0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2	2	
d 1	Abtau-Intervall	1...99 Std. (0: keine automatische Abtauung)	8	
d2	Art der Abtauung	0: keine Abtauung 1: nur Verdichter aus (Umluft) 2: elektrisch 3: mit Heißgas	2	
d3	Stopp bei Abtautemperatur	0 ... +30,0°C	10,0	
d4	Abtauzeit-Begrenzung	1...99 Min.	30	
d5	Anzeige der Kühlraum-Temperatur bei Abtauung	0: normal 1: letzte Temperatur vor Abtauung	1	
d7	Temperaturdifferenz zum Kühlraum-Sollwert bei vorherigem Herunterkühlen	-15°C ... 0,0°C	0,0	
d8	Zeitbegrenzung bei vorherigem Herunterkühlen	1 ... 180 Min.	10	
d9	Verzögerungszeit für Abtaustart nach Verdichter aus <a href="#">d2=2</a>	0 ... 900 Sek.	60	
d 10	Abtropfzeit	0 ... 15 Min.	1	
d 11	Nachlaufzeit Tropfschalenheizung	0 ... 60 Min.	10	
d99	Passwort der Parameterebene d--	-99 ... 999	0	





Lüfter Regelkreis 1

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
F8	Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set1	0 ... 100%	80,0	
F9	Lüfterdrehzahl Abtauen, Set1	0 ... 100%	80,0	
F10	Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set2	0 ... 100%	100	
F11	Lüfterdrehzahl Abtauen, Set2	0 ... 100%	100	
F12	Startanhebungszeit	0 ... 60 Sek.	5	
F13	Minstdrehzahl (Ausgangs-Stellgröße bei Ergebnis=0)	0 ... 100%	10,0	
F15	Verdampferlüfter Lüftermodus Normalbetrieb Bemerkung: Regelsollwert bei F15>4 ist c1 bzw. c3	0: aus 1: Dauerlauf 2: wie 1, mit Abtropfunterbrechung 3: mit Verdichter an 4: temperaturgeführt nur Verdampferfühler 5: temperaturgeführt Differenz Kühlraum- zu Verdampferfühler	3	
F16	Verdampferlüfter Lüftermodus Abtauen	0: aus 1: ein	0	
F17	Verdampferlüfter Verzögerung nach Verdichterstart	0 ... 600 Sek.	0	
F18	Verdampferlüfter Verzögerung nach Abtauen	0 ... 600 Sek.	120	
F19	Verdampferlüfter Abtropfunterbrechungszeit bei F15=2	0 ... 600 Sek.	180	
F20	Verdampferlüfter Regeloffset bei F15=4 oder 5	-15,0 ... +15,0°C	0,0	
F21	Verdampferlüfter Regelhysterese bei F15=4 oder 5	0,1 ... 15,0°C	2,0	
F50	Zuordnung Verflüssigerfühler nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern H11 bis H53	0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2	0	
F51	Verflüssigerlüfter Sollwert	-55...+150°C	60,0	
F54	Verflüssigerlüfter Schalthysterese	0,1...15,0°C	10,0	
F58	Verflüssigerlüfter Verzögerung nach Verdichterstart	0...300 Sek.	60	
F59	Verflüssigerlüfter Verzögerung nach Verdichterstop (Nachlauf)	0...600 Sek.	300	
F65	Verflüssigerlüfter Funktion	0: immer aus 1: immer an 2: an, wenn Verdichter an 3: nach Sollwert F51 4: wie 3., als P-Regler	2	
F66	Proportionalbereich P-Regler bei Einstellung F65=4	0,1 ... 30,0°C	10,0	
F67	Minstdrehzahl (Ausgangs-PWM bei Ergebnis=0)	0 ... 100%	10,0	
F68	Verflüssigerlüfter Startanhebung	0 ... 60 Sek.	10	
F99	Passwort der Parameterebene F--	-99 ... 999	0	



H-- Temperaturfühler und Sensoren

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
H 1	Netzfrequenz	0: 50Hz 1: 60Hz	0	
H 11	Istwert Fühler F1	Messwert, nicht einstellbar		
H 12	Kalibrierung Fühler F1 (Istwertkorrektur)	-20...+20,0°C	0,0	
H 13	Wichtungsfaktor Fühler F1	0,50...1,50	1,00	
H 14	Fühlerauswahl Fühler F1 Je nach Hardware sind nicht alle Typen verfügbar. Der Fühler wird in diesem Fall deaktiviert.	0: nicht vorhanden 1: PTC (-50.....+150°C) 2: Pt100 2-Leiter (-100...+600°C) 3: Pt100 3-Leiter (-100...+500°C) 4: NTC (-40.....+40°C) 5: Pt1000 2-Leiter (-100...+330°C) 6: Pt1000 3-Leiter (-100...+300°C) 7: 0-20mA 8: 4-20mA	1	
H 15	Softwarefilter Fühler F1	1 .. 32	8	
H 16	Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H 14=7/8	-99..+999	0,0	
H 17	Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H 14=7/8	-99..+999	100	
H 21	Istwert Fühler F2	Messwert, nicht einstellbar		
H 22	Kalibrierung Fühler F2 (Istwertkorrektur)	-20...+20,0°C	0,0	
H 23	Wichtungsfaktor Fühler F2	0,50...1,50	1,00	
H 24	Fühlerauswahl Fühler F2	siehe H 14	1	
H 25	Softwarefilter Fühler F2	1 .. 32	8	
H 26	Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H 24=7/8	-99..+999	0,0	
H 27	Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H 24=7/8	-99..+999	100	
H 31	Istwert Fühler F3	Messwert, nicht einstellbar		
H 32	Kalibrierung Fühler F3 (Istwertkorrektur)	-20...+20,0°C	0,0	
H 33	Wichtungsfaktor Fühler F3	0,50...1,50	1,00	
H 34	Fühlerauswahl Fühler F3	siehe H 14	0	
H 35	Softwarefilter Fühler F3	1 .. 32	8	
H 36	Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H 34=7/8	-99..+999	0,0	
H 37	Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H 34=7/8	-99..+999	100	
H 41	Istwert Fühler F4	Messwert, nicht einstellbar		
H 42	Kalibrierung Fühler F4 (Istwertkorrektur)	-20...+20,0°C	0,0	
H 43	Wichtungsfaktor Fühler F4	0,50...1,50	1,00	
H 44	Fühlerauswahl Fühler F4	siehe H 14	0	
H 45	Softwarefilter Fühler F4	1 .. 32	8	
H 46	Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H 44=7/8	-99..+999	0,0	
H 47	Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H 44=7/8	-99..+999	100	
H 51	Anzeige gewichteter Mittelwert von F1+F2 $H 51 = (H 53 * H 11 + (100 - H 53) * H 21) / 100$			
H 53	Wichtung von Fühler F1 für H 51	0 ... 100%	100	
H 99	Passwort der Parameterebene H--	-99 ... 999	0	



### Vordefinierte Parametersätze (Passwortgeschützt)

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
<b>J1</b>	Parametersatz	1 ... 5	1	
<b>J98</b>	Passwort für den Eintritt in die Ebenenauswahl (bei Anzeige <b>PR</b> )	-99 ... 999	-19	
<b>J99</b>	Passwort der Parameterebene <b>J--</b>	-99 ... 999	-19	

Auf Wunsch sind mittels **J1** verschiedene voreingestellte Parametersätze realisierbar.  
 Der Parameter **J98** ist nur über den ST-Bus sichtbar und einstellbar.  
 Achtung: Eine Änderung des Parametersatzes ändert alle Parametereinstellungen!



### Vernetzung und Anzeige (Passwortgeschützt)

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
<b>L0</b>	Eigene Adresse ST-Bus Identisch mit der Einstellung <b>Adr</b>	0: deaktiviert 1 ... 250	1	
<b>L2</b>	Temperaturskala	0: °C 1: °F	0	
<b>L3</b>	Anzeigemodus	0: 3 Stellen, ganzzahlig 1: 3 Stellen, 0,5 gerundet 2: 3 Stellen, 0,1 3: 4 Stellen, ganzzahlig 4: 4 Stellen, 0,5 gerundet 5: 4 Stellen, 0,1	2	
<b>L4</b>	Anzeigewert	siehe Tabelle für Istwerte	0	
<b>L6</b>	Version Software			
<b>L7</b>	Anzeige bei Standby	0: <b>OFF</b> 1: <b>AUS</b> 2: rechter Dezimalpunkt 3: rechter Dezimalpunkt blinkt	1	
<b>L40</b>	ST-Bus Freigabe-Maske für Funktionen	0 .. 255	249	
<b>L41</b>	ST-Bus Freigabe-Maske für Funktionen	0 .. 255	255	
<b>L99</b>	Passwort der Parameterebene <b>L--</b>	-99 ... 999	-19	

**Relaiskontakte und Lampen (Passwortgeschützt)**

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
U1	Funktion Relais K1	0: keine Funktion (aus) 1: Verdichter 2: Abtauen Kreis 1 3: Verdampferlüfter 4: Verflüssigerlüfter 5: Alarm 6: Regelkontakt Kreis 2 7: Abtauen Kreis 2 8: Relaisfunktion A (Licht 1) 9: Relaisfunktion B (Licht 2) 10: Relaisfunktion C (Scheibenheizung) 11: Relaisfunktion D (Türrahmenheizung) 12: Relaisfunktion E (Messerabstreifer) 13: Relaisfunktion F 14: Tropfschalenheizung 15: Summer 16: an, wenn Regler aktiv 17: an, wenn Regelkreis 1 aktiv 18: an, wenn Regelkreis 2 aktiv 19: an, wenn Set 1 aktiv 20: an, wenn Set 2 aktiv 21: an, wenn Tagschaltung aktiv 22: an, wenn Nachtschaltung aktiv 23: an, wenn Superfrost aktiv	1	
U2	Funktion Relais K2	siehe U1	2	
U3	Funktion Relais K3	siehe U1	3	
U4	Funktion Relais K4	siehe U1	5	
U5	Funktion Relais K5	siehe U1	0	
U6	Funktion Relais K6	siehe U1	0	
U7	Funktion Relais K7	siehe U1	0	
U8	Funktion Relais K8	siehe U1	0	
U11	Funktion LED1	0: keine Funktion (aus) 1: Verdichter 2: Abtauen Kreis 1 3: Verdampferlüfter 4: Verflüssigerlüfter 5: Alarm 6: Regelkreis 2 7: Abtauen Kreis 2 8: Licht 1 9: Licht 2 10: Scheibenheizung 11: Türrahmenheizung 12: Messerabstreifer 13: Relaisfunktion F 14: Tropfschalenheizung 15: „Superfrost“ 16: „Feuchte“ 17: Regelkreis 1 aktiv 18: Regelkreis 2 aktiv 19: Set 1 aktiv 20: Set 2 aktiv 21: Tagschaltung aktiv 22: Nachtschaltung aktiv 23: Anzeige „MIN“ 24: Anzeige „MAX“	3	
U12	Funktion LED2	siehe U11	2	

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
U 13	Funktion LED3	siehe U 11	1	
U 14	Funktion LED4	siehe U 11	0	
U 15	Funktion LED5	siehe U 11	19	
U 16	Funktion LED6	siehe U 11	20	
U20	Funktion LED Wochentage	0: keine Funktion (aus) 1: Wochentag anzeigen 2: siehe U2 1...U27	0	
U21	Funktion LED7 (Mo)	siehe U 11	0	
U22	Funktion LED8 (Di)	siehe U 11	0	
U23	Funktion LED9 (Mi)	siehe U 11	0	
U24	Funktion LED10 (Do)	siehe U 11	0	
U25	Funktion LED11 (Fr)	siehe U 11	0	
U26	Funktion LED12 (Sa)	siehe U 11	0	
U27	Funktion LED13 (So)	siehe U 11	0	
U99	Passwort der Parameterebene U--	-99 ... 999	-19	


**Regelkreis 2 (Passwortgeschützt)**

Parameter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Werte Werk	
Y0	Zuordnung Fühler zum Regelkreis 2 nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern H 11 bis H53	0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2	0	
Y1	2. Regelkreis: Sollwert	Y8 ... Y7	10,0	
Y4	2. Regelkreis: Schaltsinn	0: Heizen 1: Kühlen	1	
Y5	2. Regelkreis: Hysterese	0,1...99,0°C	2,0	
Y6	2. Regelkreis: Hysterese-Modus	0: symmetrisch 1: einseitig	1	
Y7	Sollwertbegrenzung oben	Y8 ... +999°C	50,0	
Y8	Sollwertbegrenzung unten	-99°C ... Y7	-50	
Y9	Funktion bei Fühlerfehler	0: Kontakt ab 1: Kontakt an	1	
Y10	Abtauintervall Regelkreis 2	0: keine Abtauung 1...99 Std.	0	
Y11	Abtauzeitbegrenzung Thermostat 2	1...99 Min.	30	
Y99	Passwort der Parameterebene Y--	-99 ... 999	-19	

### MASTERPASSWORT

Alle Passwörter können durch die Parametrierung geändert werden. Hat man ein Passwort vergessen, so gibt es die Möglichkeit, über ein Master-Passwort den Regler trotzdem zu parametrieren und insbesondere das vergessene Passwort nach-zusehen und/oder zu verändern. Dazu bedarf es folgender Schritte:

1. Spannungsversorgung des Reglers ausschalten (vom Netz trennen oder Netzteil ausschalten)
2. die Tasten AUF, AB und SET gleichzeitig drücken und die Versorgung wieder einzuschalten
3. jetzt erscheint für ca. 5s eine („Challenge-“) Zahl im Display.

Den Regler auf keinen Fall jetzt von der Spannungsversorgung trennen, weil dadurch die Zahl ungültig wird. Mit dieser Zahl können sie bei uns im Vertrieb, Tel. 0711 / 68661-0 anrufen und erhalten das Master-Passwort („Response“). Dieses Master-Passwort geben sie in der 1. Bedienebene bei **PR** ein.

Wichtig: Auch wenn sie dieses Passwort nicht vergessen haben sollten, hier muss das Master-Passwort eingegeben werden! Wird das Passwort akzeptiert, so sind sie in der Auswahl der Parameterebenen und alle Passwörter sind deaktiviert. Sie können einfach durch Drücken der Taste SET (Anzeige **---**) in die entsprechende Parameterebene wechseln.

Das Masterpasswort wird jetzt nicht mehr benötigt. Die Passwörter bleiben solange deaktiviert, bis der Regler wieder von der Spannungsversorgung getrennt wird. Sollten sie also aus der Parameterebene herausfliegen, so genügt es, bei **PR** einfache die Taste SET zu drücken und man kommt wieder in die Auswahl der Parameterebenen.

### STATUSANZEIGEN UND FEHLERMELDUNGEN

Meldung	Ursache	Maßnahme
<b>H I</b>	Übertemperatur, Temperatur oberhalb der Alarmgrenze aus <b>R 1</b>	
<b>L 0</b>	Untertemperatur, Temperatur unterhalb der Alarmgrenze aus <b>R 2</b>	
<b>E 1L</b>	Fehler an Fühler F1, Kurzschluss	Kontrolle des Fühlers F1
<b>E 1H</b>	Fehler an Fühler F1, Bruch	Kontrolle des Fühlers F1
<b>E 2L</b>	Fehler an Fühler F2, Kurzschluss	Kontrolle des Fühlers F2
<b>E 2H</b>	Fehler an Fühler F2, Bruch	Kontrolle des Fühlers F2
<b>E 3L</b>	Fehler an Fühler F3, Kurzschluss	Kontrolle des Fühlers F3
<b>E 3H</b>	Fehler an Fühler F3, Bruch	Kontrolle des Fühlers F3
<b>E 4L</b>	Fehler an Fühler F4, Kurzschluss	Kontrolle des Fühlers F4
<b>E 4H</b>	Fehler an Fühler F4, Bruch	Kontrolle des Fühlers F4
<b>E 5</b>	Tür zu lange offen	Tür schließen
<b>E 6</b>	Hochdruckstörung	Kontrolle: Verflüssigerlüfter und Verschmutzung
<b>E 7</b>	Niederdruckstörung	Anlage undicht, zu wenig Kühlmittel
<b>EP 0</b>	interner Fehler Steuerteil	Reparatur Steuerteil
<b>EP 1</b>	Fehler im Parameterspeicher	alle Parameter überprüfen
<b>EP 2</b>	Fehler im Datenspeicher	Reparatur Steuerteil
<b>r t c</b>	Fehler der internen Uhr	Uhr neu stellen, wenn der Fehler nicht verschwindet muss der Regler repariert werden

Die Fehler **EP 0** und **EP 1** sperren die Steuerung. Erst wenn der Fehler beseitigt wurde, wird die Steuerung freigeschaltet. Der Fehler **EP 0** (und **EP 2**) kann nur durch Reparatur beseitigt werden. Die Fehler werden abwechselnd mit der aktuell gemessenen Temperatur angezeigt.

## R-- Alarme

### R0 Zuordnung Alarmfühler

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der Alarmfühler sein soll.

### R1 Grenzwert oben

### R2 Grenzwert unten

Die Grenzwerte dienen zur Überwachung der Kühlraumtemperatur. Sie sind relativ, also mitlaufend zum Sollwert S1 des Kühlraumes. Bei Überschreiten des oberen Grenzwertes oder bei Unterschreiten des unteren Grenzwertes erfolgt Alarmmeldung nach R15. Bei Einstellung [R1 = 0] oder [R2 = 0] ist der jeweilige Grenzwertalarm inaktiv.

### R3 Schaltsinn des Alarmrelais

Über diesen Parameter wird angegeben, ob bei Alarm das Relais geschlossen oder geöffnet werden soll.

### R4 Schalthysterese für Alarm

Die Hysterese des Alarmkontaktes ist asymmetrisch, am oberen Alarmwert nach unten und am unteren Alarmpunkt nach oben angesetzt.

### R10 Alarmunterdrückungszeit nach Temperaturalarm

Wenn die Temperatur des Kühlraums wegläuft und die in R1, R2 eingestellten Grenzwerte übersteigt, dann sollte normalerweise ein Temperaturalarm ausgelöst werden. Mit der in R6 eingestellten Unterdrückungszeit kann die Alarmauslösung noch verzögert werden.

### R11 Alarmunterdr.zeit nach Abtauung

Für die eingestellte Zeit wird nach dem Abtauen ein Temperaturalarm verhindert, um der Anlage Gelegenheit zu geben, wieder die normalen Betriebsbedingungen zu erreichen.

### R12 Alarmunterdr.zeit nach Kühlung-Ein

Für die eingestellte Zeit wird eine Alarmmeldung nach dem Einschalten der Kühlung unterdrückt.

Die Kälteanlage hat damit Gelegenheit, den Arbeits-Temperaturbereich anzufahren, ohne Alarm auszulösen.

### R13 Alarmunterdrückungszeit Tür offen

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wann ein Alarm ausgelöst werden soll, wenn die Tür geöffnet wird. Wird die Tür innerhalb der hier angegebenen Zeit wieder geschlossen, so erfolgt kein Alarm.

### R14 Verhalten nach selbstständigem Beheben des Temperaturalarms

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob ein Temperaturalarm sich selbstständig löschen darf, wenn die Temperatur wieder innerhalb der Warngrenzen ist oder ob er bestätigt werden muss. Damit soll z. B. ein in der Nacht aufgetretener Temperaturalarm

so lange bestehen bleiben, bis am nächsten Tag der Fehler bestätigt wird. Besteht zum Zeitpunkt der Quittung der Temperaturalarm immer noch, so wird der Summer entsprechend der Einstellung in R15 ausgeschaltet, die Warnmeldung in der Anzeige aber bleibt so lange erhalten, bis die Temperatur innerhalb der Warngrenzen ist. Ein einmal bestätigter Alarm wird dann automatisch gelöscht.

### R15 Funktion Summer/Anzeige Alarm

Hier wird festgelegt, ob ein Temperatur-Alarm angezeigt wird oder nicht und ob der Summer ertönen darf. Weiterhin kann hier angegeben werden, ob der Summer nach Quittierung wiederkehren soll. Die Zeit dazu wird in R16 angegeben. In der Anzeige blinkt die Fehlermeldung in Abwechslung mit der Temperatur solange der Alarm besteht. Mehrere Alarmmeldungen werden im Wechsel nacheinander angezeigt. Unabhängig davon signalisiert das Alarmrelais immer den Alarm.

### R16 Summer erneut nach Quittierung

Ein nicht beseitigter Alarm wird nach der hier eingestellten Zeit wieder durch den Summer eingeschaltet. Dies gilt nur in der Einstellung [R15=6].

### R17 Reset MIN- / MAX-Speicher

Mit diesem Parameter kann der MIN- und/oder der MAX-Speicher gelöscht werden.

### R18 Anzeige aktueller MAX-Speicher

Hier wird der akt. MAX-Speicher abgerufen.

### R19 Anzeige aktueller MIN-Speicher

Hier wird der akt. MIN-Speicher abgerufen.

### R20 Funktion Hochdruck: Auslösungen bis Alarm

Bei einem Hochdrucksignal über einen parametrisierten Schalteingang wird der Verdichter sofort ausgeschaltet und es erfolgt eine Meldung im Display. Geht das Hochdrucksignal innerhalb von 15 Minuten wieder weg, so wird die Fehlermeldung gelöscht und der Verdichter erneut gestartet. Es wird aber erst ein Alarm über das Alarmrelais ausgelöst, wenn die hier angegebene Anzahl von registrierten Auslösungen innerhalb von 15 Min. überschritten wird oder das Signal länger als 15 Minuten besteht. Die Anlage kann diesen Fehler nur durch Netztrennung (und erfolgter Reparatur!) löschen.

### R25 Funktion Niederdruck: Verzögerung bis Alarm

Liegt ein Niederdrucksignal über einen parametrisierten Schalteingang an und geht nicht innerhalb der hier angegebenen Zeit zurück, so wird der Verdichter ausgeschaltet und es erfolgt eine Fehlermeldung im Display. Die Anlage kann diesen Fehler nur durch Netztrennung (und erfolgter Reparatur!) löschen.

## R99 Passwort für Parameterebene R--

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene R-- einstellbar.

## b-- Tasten und Schalteingänge

(Passwortgeschützt)

### b1 ... b8 Funktion Taste 1 ... 8

Den Tasten können bestimmte Funktionen zugeordnet werden. Die Tasten sind entsprechend der Frontfolie angeordnet und können von Gerät zu Gerät verschieden sein. Die Funktionen der Tasten sind der der entsprechenden Gerätebeschreibung zu entnehmen. Der Taste „SET“ kann keine weitere Funktion zugeordnet werden!

### b11, b13, b15, b17 Funktion E1 ... E4

Den Schalteingängen können bestimmte Funktionen zugeordnet werden.

### b12, b14, b16, b18 Schaltsinn E1 ... E4

Festlegung, ob der Schalteingang als Schließer (normal) oder ein Öffner (invers) betrieben wird.

## b99 Passwort für Parameterebene b--

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene b-- einstellbar.

## c-- Regelkreis 1

### c0 Zuordnung Kühlraumfühler

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der Kühlraumfühler sein soll. Der gewählte Fühler muss in den H-Parametern entsprechend eingestellt werden.

### c1 Sollwert Regelkreis 1 (Set1)

### c2 Nachtanhebung/-absenkung Kreis 1

### c3 Sollwert Regelkreis 1 (Set2)

Mit diesem Parameter kann der Sollwert eingestellt werden. Er wird direkt durch Druck auf die Taste SET angezeigt und kann auch verstellt werden. Der Einstellbereich wird durch die Einstellung in den Parametern c7 und c8 festgelegt. Der Sollwert c3 wird aktiv, wenn über eine Taste, einen digitalen Schalteingang, die interne Uhr oder über den

ST-Bus die Funktion Set2 eingeschaltet wird. Der Sollwert c2 wird aktiv, wenn über eine Taste, einen digitalen Schalteingang, die interne Uhr oder über den ST-Bus die Funktion Nachtanhebung oder -absenkung eingeschaltet wurde. Der Wert von c2 wird zum momentan aktiven Sollwert c1 bzw. c3 addiert.

### c4 Schaltsinn Regelkreis 1

Der Schaltsinn für den Regelausgang ist für Heiz- oder Kühlfunktion einstellbar. Bei der Heizfunktion ist der Regelausgang eingeschaltet, wenn die Isttemperatur kleiner als die Solltemperatur ist. Bei der Kühlfunktion ist es umgekehrt.

**c5 Hysterese Regelkreis 1**

In diesem Parameter wird die Regelhysterese angegeben. Eine kleine Hysterese erlaubt eine genauere Regelung, führt aber auch zu häufigerem Schalten des Relais.

**c6 Hysteresemodus Regelkreis**

Mit diesem Parameter kann gewählt werden, ob die Hysterese am jeweiligen Schaltpunkt symmetrisch oder einseitig wirksam ist. Eine einseitig programmierte Hysterese ist bei Heizfunktion [c4=0] unterhalb und bei Kühlfunktion [c4=1] oberhalb vom Sollwert angesetzt. Bei symmetrischer Hysterese ergibt sich kein Unterschied.

**c7 Sollwertbegrenzung oben**

**c8 Sollwertbegrenzung unten**

Die Sollwerte c1 und c3 lassen sich nur innerhalb der hier festgelegten Grenzen einstellen.

**c10 Startschutz nach Verdichterstart**

Diese Schutzzeit wird gleichzeitig mit dem Einschalten des Verdichters gestartet. Nach dem Ausschalten des Verdichters wird ein erneutes Einschalten verhindert, bis diese Schutzzeit abgelaufen ist. Damit soll ein zu häufiges Einschalten vermieden werden, um die Lebensdauer zu erhöhen.

**c11 Startschutz nach Verdichterstop**

Diese Schutzzeit wird gleichzeitig mit dem Ausschalten des Verdichters gestartet. Danach wird ein Wiedereinschalten des Verdichters bis zum Ablauf dieser Schutzzeit verhindert. Damit soll ein zu häufiges Einschalten vermieden werden, um die Lebensdauer zu erhöhen.

**c12 Startschutz Verd. nach Netz Ein**

Ein Einschalten des Regelausgangs wird nach „Netz Ein“ bis zum Ablauf dieser Schutzzeit verhindert. Damit kann z. B. verhindert werden, dass mehrere Regler gleichzeitig einschalten und das Stromversorgungsnetz belasten.

**c15 Einschaltdauer bei Notbetrieb**

**c16 Zykluszeit bei Notbetrieb**

Mit diesen Parametern kann gewählt werden, wie bei einem Fühlerfehler der Verdichter weiterlaufen soll. Im sogenannten Notbetrieb wird der Verdichter im Zyklus von c16 betrieben. Die Einschaltdauer in c15 wird in Prozent von der Zykluszeit angegeben, wobei 100% einem Dauerlauf des Verdichters entspricht und bei 0% der Verdichter dauerhaft ausgeschaltet ist. Im Tiefkühlbereich sollte der Verdichter weiterlaufen, um ein Auftauen der Ware zu verhindern. Im normalen Kühlbereich oberhalb 0 °C könnte ein Weiterlaufen aber zu Frostschäden führen. Während des Notbetriebs erfolgt keine Abtauerung.

**c20 Fühler für die Fktn „Superfrost“**

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der Funktion „Superfrost“ zugeordnet werden soll. Je nach Fühlerausführung kann er auch als Kern- bzw. Produkttemperaturfühler dienen. Der gewählte Fühler muss in den H-Parametern entsprechend eingestellt werden.

- c21 „Superfrost“: Zeitbegrenzung, „Schockfrost“, „max. Kühlleistung“**
- c22 „Superfrost“: Temp.begrenzung, „Schockfrost“, „max. Kühlleistung“**
- c23 „Superfrost“ : Abschaltung, „Schockfrost“, „max. Kühlleistung“**

Ist diese Funktion eingeschaltet, so wird die untere Warngrenze deaktiviert und der Verdichter dauerhaft eingeschaltet. In c23 wird angegeben, ob eine automatische Abschaltung erfolgen soll und ob diese nur zeitlich begrenzt werden soll oder auch über die Temperatur. Die zeitliche Begrenzung wird über c21, die Temperaturbedingung über c22 festgelegt.

**c99 Passwort für Parameterebene c--**

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene c-- einstellbar.

**d-- Abtauerung Regelkreis 1**

**d0 Verdampferfühler (Abtaufühler)**

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der Verdampfer-/Abtaufühler sein soll. Der gewählte Fühler muss in den H-Parametern entsprechend eingestellt werden.

**d1 Abtauintervall**

Das Abtauintervall legt die Zeit fest, nach der jeweils eine Abtauerung eingeleitet wird. Mit Beginn der Abtauerung wird das Abtauintervall neu gestartet. Eine Abtauerung kann auch durch Drücken der Taste AUF („Handabtauerung“) für mindestens 3 Sekunden oder eine parametrisierte Taste eingeleitet werden. Über die interne Wochenschaltuhr kann die Abtauerung auch in Echtzeit gestartet werden. Der Regler beginnt nach dem Einschalten sofort mit Kühlen und startet die erste Abtauerung nach Ablauf des in d1 eingestellten Intervalls. Wird [d1=0] eingestellt, so erfolgt keine automatische Abtauerung.

**d2 Art der Abtauerung**

Mit diesem Parameter wird angegeben, ob eine Abtauerung erfolgen soll und wenn ja, wie die Abtauerung erfolgen soll. Möglich ist ein einfaches Abschalten des Verdichters, eine elektrische Abtaueheizung oder über Heißgas. Eine elektrische Abtauerung erfolgt immer nach einer Verdichterpause, die in d9 angegeben wird. Eine Heißgas-Abtauerung erfolgt immer unmittelbar nach einer Kühlphase. Zusätzlich kann über d7 und d8 festgelegt werden, ob vor dem Abtauen der Kühlraum herunter gekühlt werden soll.

**d3 Abtautemperatur**

Ein Abtauvorgang wird beendet, wenn am Verdampfer die hier eingestellte Temperatur erreicht ist. Falls die Abtauerung zu lange dauert, wirkt die in d4 eingestellte Zeitbegrenzung.

**d4 Abtaurezeitbegrenzung**

Hiermit wird die maximal für die Abtauerung zur Verfügung stehende Zeit eingestellt. Nach der hier eingestellten Zeit wird der Abtauvorgang auch dann beendet, wenn der Verdampfer nicht warm genug war, um eisfrei zu sein. Es erfolgt keine Fehlermeldung.

**d5 Anzeige der Kühlraumtemperatur während der Abtauerung**

Es ist davon auszugehen, dass während einer Abtauerung die Kühlraumtemperatur leicht ansteigt. Bei [d5 = 0] wird während der Abtauerung die tatsächliche Kühlraumtemperatur angezeigt. Bei [d5 = 1] wird die unmittelbar vor Abtaurende ermittelte Temperatur solange angezeigt, bis nach dem Abtaurende der Sollwert des Kühlraumes wieder erreicht wird. Damit kann eine Irritation des Betreibers während der Abtaurephase vermieden werden. Im Alarmfall blinkt die Anzeige und die tatsächliche Temperatur des Kühlraumes wird angezeigt.

**d7 Temperaturdifferenz für vorheriges Herunterkühlen**

**d8 maximale Kühlzeit für vorheriges Herunterkühlen**

Um ein unnötiges Erwärmen des Kühlraumes vorzubeugen, kann hier ein Herunterkühlen vor der Abtaurephase eingestellt werden.

**d9 Verdichter mindestens aus bevor elektrische Abtauerung gestartet**

Ist bei einer elektrischen Abtaureanforderung der Verdichter an, so wird ein Start der Abtauerung für die hier angegebene Zeit nach Verdichterstop verzögert.

**d10 Abtropfzeit**

Unmittelbar an das Abtaurende schließt sich die Abtropfzeit bzw. Entwässerungszeit an, um den Verdampfer abtropfen zu lassen. Während dieser Zeit sind die Ausgänge Verdichter, Abtauen und Verdampferlüfter ausgeschaltet.

**d11 Nachlaufzeit Tropfschalenheizung**

Hiermit wird angegeben, wie lange die Tropfschalenheizung nach einer Abtauerung eingeschaltet bleiben soll, damit das abtropfende Wasser nicht wieder einfriert.

**d99 Passwort für Parameterebene d--**

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene d-- einstellbar.



## F-- Lüfter Regelkreis 1

### F8 Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set1

Stellgröße für die Lüfterdrehzahl bei normalem Regelbetrieb und aktivem Set1.

### F9 Lüfterdrehzahl beim Abtauen, Set1

Stellgröße für die Lüfterdrehzahl beim Abtauen und aktivem Set1.

### F10 Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set2

Stellgröße für die Lüfterdrehzahl bei Regelbetrieb und aktivem Set2.

### F11 Lüfterdrehzahl beim Abtauen, Set2

Stellgröße für die Lüfterdrehzahl beim Abtauen und aktivem Set1.

### F12 Startanhebungszeit (in Sekunden)

Falls notwendig, kann der Lüfter für die hier eingestellte Zeit mit max. Drehzahl eingeschaltet werden, damit er stabil anläuft. Dieser Parameter wirkt nur, wenn der Lüfter vom Stillstand aus eingeschaltet wird.

### F13 Minstdrehzahl

Hier wird der kleinste Wert der Spannung eingestellt, bei dem ein angeschlossener Lüfter noch läuft.

### F15 Verdampferlüfter im Regelbetrieb

In diesem Parameter wird angegeben, wie der Lüfter im Regelbetrieb eingeschaltet wird. Ist der Regler in einer Abtauphase, so wird der Lüfter über Parameter **F16** gesteuert. Bei Dauerlauf läuft der Lüfter mit Einschalten des Reglers. In der Einstellung Dauerlauf mit Abtropfunterbrechung verhält sich der Lüfter wie bei Dauerlauf, allerdings wird er für die Dauer von **F19** ausgeschaltet, wenn die Abtaung beendet wurde. Nach Ablauf der Abtropfzeit in **F19** wird der Lüfter wieder eingeschaltet. Wird der Verdichter vor Ablauf der Zeit eingeschaltet, so wird der Lüfter sofort (nach Ablauf der Verzögerung in **F17**) wieder gestartet. In der Einstellung mit Verdichter Ein wird der Lüfter mit dem Verdichter ein- und ausgeschaltet. Damit Verdichter und Lüfter durch gemeinsames Starten die Stromversorgung nicht überlasten, kann eine Verzögerung durch **F17** eingestellt werden. Weiterhin kann der Lüfter temperaturgeregelt geschaltet werden. Es kann gewählt werden, ob nur die Temperatur des Verdampferfühlers alleine oder die Differenz vom Verdampfer- zum Kühlraumfühler zur Regelung herangezogen wird. Der Regelsollwert und die Hysterese werden mit den Parametern **F20** und **F21** bestimmt.

### F16 Lüftermodus Abtauen

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Lüfter während des Abtauens an oder aus sein soll. Dieser Parameter ist im temperaturgeführten Lüftermodus [**F15**=4 oder 5] nicht wirksam.

### F17 Verzögerung nach Verdichter Ein

Damit Verdichter und Lüfter durch gemeinsames Einschalten die Stromversorgung nicht unnötig belasten, kann eine Einschaltverzögerung für den Lüfter mit diesem Parameter eingestellt werden. Er ist im temperaturgeführten Lüftermodus nicht wirksam.

### F18 Verzögerung nach Abtauen

Nach abgeschlossener Abtaung wird ein Einschalten des Lüfters für die hier eingestellte Zeit verzögert. Dieser Parameter gilt in allen eingestellten Lüftermodi.

### F19 Abtropfunterbrechungszeit (F15=2)

Wenn der Lüfter im Dauerlauf läuft, hat man eine kleine Temperaturschwankung mit hoher Luftfeuchtigkeit. Im Modus „mit Verdichter ein“ ist jedoch die Temperaturschwankung größer und die Luftfeuchtigkeit kleiner. Mit diesem Parameter soll nun eine Kombination der beiden Vorteile erfolgen. Der Lüfter arbeitet im Dauerbetrieb und wird für die hier angegebene Zeit abgeschaltet, wenn der Verdichter ausgeschaltet wird. Dadurch kann die Feuchtigkeit, die sich am Verdampfer bildet, abtropfen.

### F20 Regelloffset Verdampferlüfter (für F15=4 oder 5)

Für [**F15**=4] gilt: Die Basis ist der Sollwert für den Regelkreis 1 (**c1** oder **c3**). Wenn die Verdampfertemperatur unter dem Sollwert liegt, wird der Verdampferlüfter eingeschaltet. Dieser Schalterpunkt kann um den hier eingestellten Wert verschoben werden. Für [**F15**=5] gilt: Die Temperaturdifferenz aus Kühlraum (Fühler aus **c0**) und Verdampfertemperatur (Fühler aus **d0**) bestimmt den Schalterpunkt für den Verdampferlüfter. Wenn die Verdampfertemperatur unter der der Kühlraumtemperatur liegt, wird der Verdampferlüfter eingeschaltet. Dieser Schalterpunkt kann um den hier eingestellten Wert verschoben werden.

### F21 Hysterese (bei F15=4 oder 5)

Die Regelhysterese ist immer oberhalb des berechneten Schalterpunktes angesetzt.

### F50 Zuordnung Verflüssigerfühler

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der Verflüssigerfühler sein soll. Der Fühler muss in den **H**-Parametern entsprechend eingestellt werden.

### F51 Verflüssigerlüfter: Sollwert

Nur wirksam in der Einstellung [**F65**=3]. Wird der hier eingestellte Wert überschritten, so wird der Verflüssigerlüfter eingeschaltet.

### F54 Verflüssigerlüfter: Schalthysterese

Nur wirksam in der Einstellung [**F65**=3]. Die Hysterese ist einseitig oberhalb des Sollwertes von Parameter **F51** angesetzt.

### F58 Verflüssigerlüfter: Verzögerung nach Verdichterstart

Einschaltverzögerung des Verflüssigerlüfters nachdem Verdichter eingeschaltet wurde.

### F59 Verflüssigerlüfter: Verzögerung nach Verdichterstop

Nachlauf des Verflüssigerlüfters nachdem der Verdichter ausgeschaltet wurde.

### F65 Funktion Verflüssigerlüfter

0: inaktiv, d. h. Verflüssigerlüfter ist aus  
1: Verflüssigerlüfter immer an  
2: Verflüssigerlüfter ein, wenn Verdichter an  
3: Verflüssigerlüfter geregelt über den Sollwert in **F51**. Bei Fühlerfehler verhält sich der Lüfter wie in der Einstellung [**F65**=2].  
4: wie 3., Lüfter wird über einen Spannungsausgang kontinuierlich gestellt.  
Der Proportionalbereich wird in Parameter **F66** angegeben.

### F66 Verflüssigerlüfter: Proportionalbereich P-Regler

Für die Einstellung des bei [**F65**=4] benötigter Proportionalbereich, in dem der Lüfter gestellt werden soll.

### F67 Verflüssigerlüfter: Minstdrehzahl

Hier wird der kleinste Wert der Spannung eingestellt, bei dem ein angeschlossener Lüfter noch läuft.

### F68 Verflüssigerlüfter: Startanhebung

Hier wird die Zeit angegeben, mit der ein stehender Lüfter mit max. Spannung eingeschaltet wird, damit er stabil anlaufen kann.

### F99 Passwort für Parameterebene F--

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene **F--** einstellbar.

## H-- Temperaturfühler und Sensoren

### H1 Netzfrequenz

Mit diesem Parameter muss die Netzfrequenz ausgewählt werden.

### H11, H21, H31, H41 Istwert Fühler F1 .. F4

Die angezeigte Temperatur wird für die Regelung verwendet. Er berechnet sich durch: Regel-Istwert = ( tatsächlicher Messwert \* Wichtungsfaktor ) + Istwertkorrektur

Istwertkorrektur und Wichtungsfaktor sind in den nächsten folgenden Parametern anzugeben. Dadurch ist bei speziellen Einsatzfällen (Kühlregal o.ä.) eine Istwertabweichung korrigiert, die bedingt ist durch eine ungünstige Platzierung des Fühlers.

### H51 Gewicht. Mittelwert Fühler F1 / F2

Dieser rechnerische Mittelwert aus Fühler F1 und F2 kann sinnvoll für den Regelkreis oder die Anzeige sein. Er berechnet sich zu:  $H51 = (H53 \times H11 + (100 - H53) \times H21) / 100$

### H 12, H22, H32, H42 Kalibrierung Fühler F 1...F4 Istwertkorrektur

Mit diesem Parameter ist es möglich, Istwertabweichungen zu korrigieren, die zum Beispiel durch Fühlertoleranzen, extrem lange Fühlerleitungen oder durch bauliche Schutzschaltungen (z. B. Ex-Barrieren) verursacht werden. Der hier eingestellten Wert wird zum Messwert addiert.

### H 13, H23, H33, H43 Wichtung F 1...F4

Mit diesem Parameter ist es möglich, Istwertabweichungen durch ungünstige Platzierung des Fühlers zu korrigieren. Der Regler-Messwert wird mit dem hier eingestellten Wert multipliziert.

### H 14, H24, H34, H44 Fühler F 1...F4

Mit diesem Parameter wird der Fühlertyp eingestellt. Je nach Hardware können nicht alle Fühlertypen unterstützt werden. Für den NTC Sensor muss noch ein Parallelwiderstand angeschlossen werden.

### H 15, H25, H35, H45 Softw.filter F 1...F4

Mit diesem Parameter wird festgelegt, über wieviele Messwerte ein Mittelwert gebildet werden soll. Es wird ein Mittelwert aus den letzten Messwerten gebildet, wobei der älteste Messwert gelöscht wird (sog. „Moving Average Filter“).

### H 16, H26, H36, H46 F 1...F4: Anzeige bei 0 / 4mA

Wird bei der Fühlerauswahl H 14, H24, H34, H44 = 7 oder 8 ausgewählt (0...20mA oder 4...20mA Linearsensor), so kann über diesen Parameter festgelegt werden, welcher Wert angezeigt werden soll bei einem Strom von 0 bzw. 4mA. Der Anzeigewert für 20mA wird im nächsten Parameter angegeben. Der tatsächliche Messwert berechnet sich als Linearinterpolation zwischen diesen beiden Werten.

### H 12, H22, H32, H42 F 1...F4:

#### Anzeige bei 20mA

Wird bei der Fühlerauswahl H 14, H24, H34, H44 = 7 oder 8 ausgewählt (0...20mA oder 4...20mA Linearsensor), so kann über diesen Parameter festgelegt werden, welcher Wert angezeigt werden soll bei einem Strom von 20mA. Der Anzeigewert für 0 bzw. 4mA wird im vorherigen Parameter angegeben. Der tatsächliche Messwert berechnet sich als Linearinterpolation zwischen diesen beiden Werten.

### H53 Wichtung von Fühler F 1 für Anzeige H5 1 (gewichteter Mittelwert von Fühler F 1 und F2)

Dieser rechnerisch ermittelte Mittelwert aus Fühler F1 und F2 kann sinnvoll für den Regelkreis oder die Anzeige sein. Er berechnet sich zu:

$$H5 1 = (H53 \times H 1 1 + (100 - H53) \times H2 1) / 100$$

### H99 Passwort für Parameterebene H--

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene H-- einstellbar.

### J-- Vordefinierte Parametersätze

(Passwortgeschützt)

#### J 1 Intern: aktiver Datensatz

Mit diesem Parameter ist vorgesehen, bestimmte vordefinierte Datensätze einzustellen. Die Datensätze werden von Störk-Tronic vorgegeben. Wird ein Datensatz neu eingestellt, werden alle vorher eingestellten Parameter überschrieben. Sie können danach frei verändert werden.

#### J2 Intervall zur Datenaufzeichnung

Ist in dem Regler eine Datenaufzeichnung integriert, so wird über diesen Parameter das Intervall angegeben. Es werden Momentaufnahmen der Daten aufgezeichnet. Welche Daten aufgezeichnet werden, wird in einer gesonderten Dokumentation beschrieben.

#### J98 Passwort Ebenenauswahl

Mit diesem Parameter ist das Passwort einstellbar für die Ebenenauswahl, d. h. bei der Anzeige PR. Der Zugang zur Ebenenauswahl ist in der Standardausführung mit dem Passwort - 19 blockiert. Dieser Parameter ist nicht einstellbar am Regler selbst, sondern nur über den ST-Bus.

### J99 Passwort für Parameterebene J--

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene J-- einstellbar. Der Zugang zur Parametergruppe J-- ist in der Standardausführung mit dem Passwort - 19 blockiert.

### L-- Vernetzung und Anzeige

(Passwortgeschützt)

#### L0 ST-Bus eigene Adresse

Auf die hier eingestellte Adresse kann der Regler über den Bus angesprochen werden. Jeder Busteilnehmer muss eine eigene Adresse haben. Es dürfen keine Adressen mehrfach vorkommen.

#### L2 Temperaturskala

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob Temperaturwerte in °F oder °C angezeigt werden sollen.

#### L3 Anzeigemodus

Hier kann zwischen einer 3- bzw. 4-stelligen Anzeige umgeschaltet werden. Wenn in der Hardware aber nur 3 Stellen vorhanden sind, so geht die linke Stelle verloren, bei neg. Zahlen also das Vorzeichen. Weiterhin kann hier festgelegt werden, ob die Anzeige ohne Dezimalstelle, mit gerundeter Dezimalstelle oder genau angezeigt werden soll.

#### L4 Anzeigewert

Hier wird angegeben, welcher Istwert im Display angezeigt werden soll. Dies bezieht sich

auf die Anzeige im Normalbetrieb. Die Parameterebene muß dazu verlassen werden, um den eingestellten Wert zu sehen.

Mögliche Anzeigewerte, die über den Parameter L4 eingestellt werden können:

L4	Beschreibung
0	Kühlraumtemperatur, jedoch während Abtauen Anzeige nach d5
1	Kühlraumtemperatur
2	Verdampfertemperatur
3	akt. Stellwert für Verdampferlüfter
4	akt. Sollwert Kühlraum (Regelkreis 1)
5	Verflüssigertemperatur (Druck?)
6	P- Regelergebnis Verflüssigerlüfter
7	akt. Stellwert für Verflüssigerlüfter
8	aktueller Sollwert des Verflüssigers
9	Kühlraumtemperatur über Probeflaschenfunktion
10	MIN-Wert Kühlraumtemperatur seit dem letzten Reset
11	MAX-Wert Kühlraumtemperatur seit dem letzten reset
12	Istwert Regelkreis 2
13	aktueller Sollwert Regelkreis 2

#### L6 Software-Version

Anzeige der Software-Version des Reglers.

#### L7 Anzeige bei Standby

Mit diesem Parameter wird festgelegt, welche Anzeige im Display bei Standby erscheinen soll.

#### L40 Maske freigegebene Fktn. (Bit 0..7)

#### L41 Maske freigegebene Fktn. (Bit8..15)

Hier wird durch eine binäre Maske angegeben, welche Funktionen über den Bus freigegeben sind. Die Bits haben folgende Bedeutung:

	Bit	Wert	Funktion
L40	0	1	Regler ein/aus
	1	2	Regelkreis 1 ein/aus
	2	4	Regelkreis 2 ein/aus
	3	8	Regelkreis 1: Anforderung Abtauen
	4	16	Regelkreis 1: Anforderung Superfrost
	5	32	Regelkreis 1: reserviert
	6	64	Regelkreis 1: Set1- / Set2- Umschaltung
	7	128	Regelkreis 1: Tag- / Nacht- Umschaltung

	Bit	Wert	Funktion
<b>L41</b>	8	1	Regelkreis 2: Anforderung Abtauen
	9	2	Funktion A: Licht 1
	10	4	Funktion B: Licht 2
	11	8	Fktn C: Scheibenheiz.
	12	16	Fktn D: Türrahmenheiz.
	13	32	Fktn E: Messerabstreifer
	14	64	Funktion F: reserviert
	15	128	reserviert

Um den Wert zu bestimmen, der parametrisiert werden soll, müssen alle Wertigkeiten zusammengezählt werden.

### **L99 Passwort für Parameterebene L--**

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene **L--** einstellbar.

### **U-- Relaiskontakte und Lampen (Passwortgeschützt)**

#### **U1 ... U8 Funktion Relais K1...K8**

Zuordnung der internen Ausgangssignale zu den entsprechenden Relais.

#### **U11 ... U16 Funktion LED 1...6**

Zuordnung der Status-LEDs (Signallampen) zu den internen Signalen.

#### **U20 Funktion LED Wochentage**

Wird hier eine 1 eingetragen, so sind die 7 LEDs den Wochentagen zugeordnet. Die Parameter **U21...U27** sind dann nicht aktiv. Bei 2 werden die LEDs entsprechend den Parametern **U21...U27** zugeordnet.

#### **U21 ... U27 Funktion LED 7..13 (Mo..So)**

Zuordnung der Wochentag-LEDs zu bestimmten internen Signalen (Signallampen).

### **U99 Passwort für Parameterebene U--**

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene **U--** einstellbar.

### **Y-- Regelkreis 2 (Passwortgeschützt)**

#### **Y0 Zuordnung Fühler für einen unabhängigen 2. Regelkreis (Thermostat)**

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der dem 2. Regelkreis zugeordnet werden soll.

#### **Y1 Regelkreis 2: Sollwert**

Hier wird der Sollwert für den 2. Regelkreis (Thermostat) eingestellt. Bei entsprechender Parametrierung einer Taste kann der Sollwert auch direkt durch diese angezeigt und eingestellt werden.

#### **Y4 Regelkreis 2: Schaltsinn**

Heizkontakt oder Kühlkontakt.

#### **Y5 Regelkreis 2: Hysterese**

In diesem Parameter wird die Regelhysterese angegeben. Eine kleine Hysterese erlaubt eine genauere Regelung, führt aber auch zu häufigerem Schalten des Relais.

#### **Y6 Regelkreis 2: Hysteresemodus**

Mit diesem Parameter kann gewählt werden, ob die Hysterese am jeweiligen Schaltpunkt symmetrisch oder einseitig wirksam ist. Eine einseitig programmierte Hysterese ist bei Heizfunktion [**Y4**=0] unterhalb und bei Kühlfunktion [**Y4**=1] oberhalb vom Sollwert angesetzt. Bei symmetrischer Hysterese ergibt sich kein Unterschied.

#### **Y7 Regelkreis 2: Sollwertbegr. oben**

#### **Y8 Regelkreis 2: Sollwertbegr. unten**

Mit diesen Parametern wird der Einstellbereich des Sollwertes **Y1** begrenzt, damit der Endanwender keine unzulässigen Werte einstellt.

#### **Y9 Regelkreis 2: Funktion Fühlerfehler**

Hier wird festgelegt, ob bei einem Fehler des zugeordneten Fühlers der angesteuerte Ausgangskontakt öffnet oder schließt.

#### **Y10 Regelkreis 2: Abtauintervall**

Das Abtauintervall legt die Zeit fest, nach der jeweils eine Abtauung eingeleitet wird. Mit Beginn der Abtauung wird das Abtauintervall neu gestartet, dies ergibt ein periodisches Abtauen mit festem Zeitintervall.

#### **Y11 Regelkreis 2: Abtauzeitbegrenzung**

Hiermit wird die maximal für die Abtauung zur Verfügung stehende Zeit eingestellt.

### **Y99 Passwort für Parameterebene Y--**

Mit diesem Parameter ist das Passwort für die Parameterebene **Y--** einstellbar.

<b>Messeingänge</b>	<p><b>F1:</b> Widerstands-Fühler PTC oder Pt100, Kühlraumtemperatur</p> <p><b>F2:</b> Widerstands-Fühler PTC oder Pt100, Funktion siehe P4</p> <p>Messbereich: PTC -50 °C...+150 °C (bei geeignetem Fühler)</p> <p>Messgenauigkeit bezogen auf den Regler bei 25 °C: +/-0,5K und +/-0,5% vom Messbereich</p>
<b>Ausgänge</b>	<p><b>K1:</b> Relais, Schließerkontakt, 12(2,2)A 250V, Funktion siehe U1</p> <p><b>K2:</b> Relais, Schließerkontakt, 8(1,5)A 250V, Funktion siehe U2</p> <p>Zusätzlich eingebauter Summer, 85dB</p>
<b>Anzeigen</b>	<p>1 dreistellige LED-Anzeige, 13mm hoch, Farbe rot, Temperaturanzeige.</p> <p>3 LED-Lampen, Durchmesser 3mm, Farbe rot, für Statusanzeigen</p> <p>Lampe 1: Statusanzeige Verdichter</p> <p>Lampe 2: Statusanzeige Abtauen</p> <p>Lampe 3: Statusanzeige Lüfter</p>
<b>Schnittstelle</b>	<p><b>ST-Bus Kommunikationsschnittstelle</b></p> <p>Schnittstellentreiber: RS485, galvanisch nicht getrennt.</p> <p>Das Netzwerk muss in Linien-Topologie aufgebaut sein und beidseitig mit einem Widerstand von jeweils 120 Ohm abgeschlossen werden.</p> <p>Bei Vernetzung ist immer der Anschluss „A“ mit dem Anschluss „A“ und Anschluss „B“ mit Anschluss „B“ zu verbinden. Überkreuzungen sind nicht zulässig!</p>
<b>Stromversorgung</b>	230V~ 50/60Hz, Leistungsaufnahme max. 10VA
<b>Anschlüsse</b>	<p>12-polige Schraubklemme, Raster 5,0 mm, für Kabel bis 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p>3-polige Schraubklemme, Raster 3,5mm, für Kabel bis 1,5 mm<sup>2</sup></p>
<b>Umweltbedingungen</b>	<p>Lagertemperatur: -20 °C ... +70 °C</p> <p>Arbeitstemperatur: 0 ... 55 °C</p> <p>Relative Feuchte: max. 75 %, keine Betauung</p>
<b>Gewicht</b>	ca 150 g, ohne Fühler
<b>Schutzart</b>	IP65 von vorne, IP00 von hinten
<b>Einbauangaben</b>	<p>Das Gerät ist gebaut für Einbau in eine Schalttafel.</p> <p>Frontmaß: 84 x 42 mm</p> <p>Schalttafelausschnitt: 67,2 x 31,2 mm</p> <p>Einbautiefe: ca. 90 mm</p> <p>Befestigung durch anschraubbaren Bügel</p>

