



Ajrosja

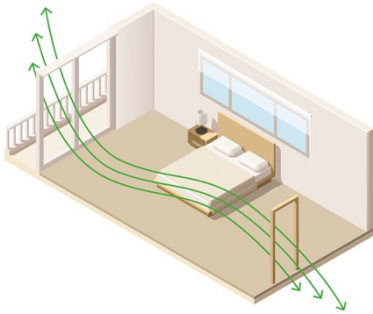

- Hapni dritaret përkarshi në apartament në të njëjtën kohë dhe plotësisht të paktën tre herë në ditë (vlera e udhëzuesit 5 - 10 minuta për çdo ajrosje).
- Mos i lini dritaret të hapura për periudha kohore të gjata (pa ajrosje nga dritaret me anim).
- Vini re se burimet e lagështisë të tilla si lavatriçe, rroba të lagura, lagështues, bimë, etj kërkojnë ajrosje më të shpeshtë.
- Kontrolloni lagështinë me një matës lagështie (shihni pjesën e pasme të faqes).

Ngrohja

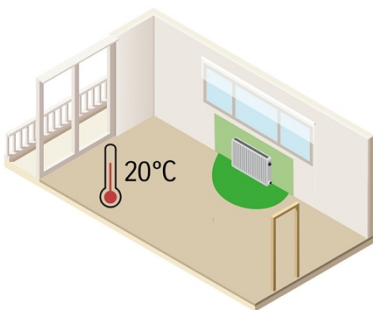

- Ngrohni dhomat e ndenjjes në të paktën 20°C.
- Kurrë mos i fikni radiatorët plotësisht në dimër.
- Shmangni mbulimin e radiatorëve (p.sh. me mobilje ose perde të trasha) në mënyrë që ajri i ngrohtë të qarkullojë mirë.
- Mbani të mbyllura dyert e dhomave për t'i ftohur.

Mobilimi



- Në rastin ideal, ju duhet të mobiloni brendësinë vetëm përgjatë mureve të brendshme.
- Vendosni mobiljet të paktën 10 cm larg mureve në mënyrë që ajri i ngrohtë të qarkullojë mjaftueshëm.
- Kontrolloni rregullisht sipërfaqet e murit prapa mobiljeve dhe pastroni të gjitha grumbullimet e pluhurit pas tyre.

Në përgjithësi



- Kur përdorni kuzhinën ose banjën, ndizni sistemin e ajrosjes ose ajrosni dhomat përmes dritareve siç përshkruhet më sipër.
- Thani kondensimin përgjatë dritareve.
- Është më mirë të thani muret e dushit me një kruajtës gome. Bokullat dhe nyjet me një leckë.
- Kontrolloni sistemin e ventilimit 1 herë në muaj dhe filtrin e tij në banjë, nëse ka. Pastroni pluhurin në mënyrë që ajri të qarkullojë mirë.
- Pastroni rregullisht pluhurin dhe papastërtitë nga shtëpia juaj.

Përdorimi i higrometrit Casano për të kontrolluar klimën e dhomës

Lagështia në ajrin e dhomës mund të matet dhe vlerësohet duke përdorur pajisjen matëse. Udhëzuesi ynë me 4 hapa tregon se si mund të vlerësoni në mënyrë të pavarur lagështinë në hapësirën tuaj të jetesës:



- 1 Lexoni temperaturën e ajrit të jashtëm **AT** nga termometri ose një aplikacion për motin (p.sh. Meteo).
- 2 Lexoni temperaturën e ajrit të brendshëm **IT** nga higrometri.
- 3 Përcaktoni pikën e kryqëzimit (lagështia e ajrit të dhomës) në tabelën më poshtë duke përdorur dy vlera të temperaturës **IT** **AT**. Kjo përqindje **54%** korrespondon me lagështinë maksimale të rekomanduar të ajrit të dhomës në temperaturën tuaj aktuale të brendshme / të jashtme.
- 4 **Vlerësimi i lagështisë së ajrit të brendshëm:**
 - a. Nëse vlera në higrometër **F** është më e ulët se vlera në tabelë **54%**, asnjë masë nuk nevojitet.
 - b. Nëse vlera në higrometër **F** është më e lartë se vlera në tabelë **54%**, hapësirat e banimit duhet të ajrosen përsëri ose në mënyrë të përsëritur derisa vlera **F** të jetë përgjithmonë nën vlerën e tabelës **54%**.

		Temperatura e ajrit të brendshëm IT				
		18°C	20°C	22°C	24°C	26°C
Temperatura e ajrit të jashtëm AT	-10°C	39%	38%	36%	35%	34%
	-5°C	44%	42%	41%	40%	38%
	0°C	50%	48%	46%	44%	42%
	5°C	56%	54%	52%	50%	48%
	10°C	64%	61%	58%	56%	53%

Shembull: Në temperaturë të ajrit të jashtëm prej 5°C **AT** dhe temperatura e ajrit të brendshëm prej 20°C **IT** lagështia e dhomës **F** nuk duhet të kalojë mesataren ditore prej 54%.