




## 5 EINFACHE SCHRITTE

---

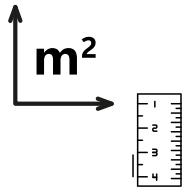

### AUSMESSEN

Fläche/Quadratmeter ausmessen

Der erste Schritt ist das Ausmessen der Wandfläche, welche mit BAWAWOOD neu gestaltet werden soll.

$$b \times h = m^2$$



### UNTERGRUND VORBEREITEN

für die optimale Haftung

Um die BAWAWOOD Riemchen mit dem Kleber ordentlich anzubringen, muss der Untergrund ordentlich vorbereitet werden.


Die zu verarbeitende Wand muss frei von abbröselnden Putz, Tapeten und Co. sein.



### REFERENZLINIE ZIEHEN

für ein optimal waagrechtes Ergebnis


Damit der BAWAWOOD Wandbelag perfekt waagrecht angebracht wird, muss eine Referenzlinie mit der Wasserwaage gezogen werden. Alternativ empfiehlt sich auch die Ausrichtung mit einer Referenzlatte am Boden (ebenfalls mit der Waage ausgerichtet).

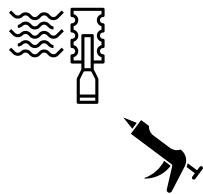

### KLEBER AUFTRAGEN

und mit dem Verlegen beginnen

Der Kleber kann je nach Belieben entweder per Zahnpachtel in circa 40-50cm Streifen direkt an der Wand aufgetragen werden oder per Klebepunkte über eine Kartuschenpistole auf die Riemchen angebracht werden.

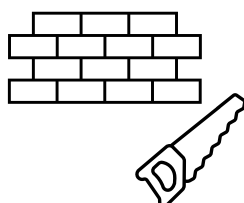

### RIEMCHEN ANKLEBEN

im beliebigen Muster möglich

Nun können die BAWAWOOD-Riemchen direkt auf den angebrachten Kleber geklebt werden. Leichtes Andrücken reicht hier völlig. Am Ende einer Reihe angekommen, muss das letzte Riemchen gesägt werden. Der Rest ist dann der Anfang der neuen Reihe.