

NOTICE D'INSTALLATION


Pour mettre en place LE POULPE, vous avez besoin :

- Du tube plastique (sans enlever le poulpe déjà placé à l'intérieur)
- De cette notice

1 - Enlever les 2 bouchons rouges des extrémités du tube plastique.




2 - Plier la notice en 2 et la rouler dans le sens des flèches, de manière à obtenir un rouleau rigide.

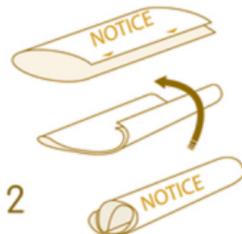


C'est ce tube de papier qui va vous servir pour l'introduction du poulpe.


3 - Enfoncer le tube plastique dans l'entrée du réservoir de votre véhicule au maximum, tout en gardant si possible environ 10 cm à l'extérieur

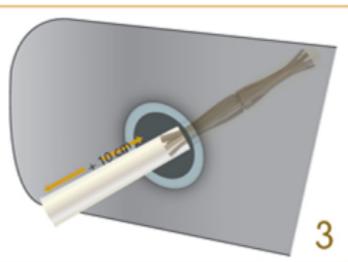

4 - Introduire la notice roulée dans le tube plastique, poussez **LE POULPE**, jusqu'à son introduction entière dans le tube du réservoir.

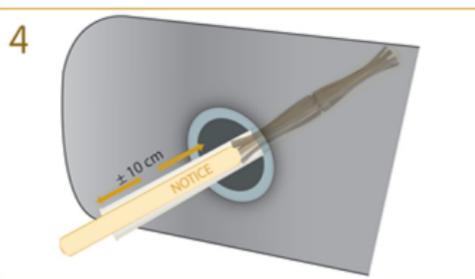

5 - Retirer la notice et le tube plastique, votre antisiphonnage est désormais mis en place définitivement, votre réservoir sécurisé.

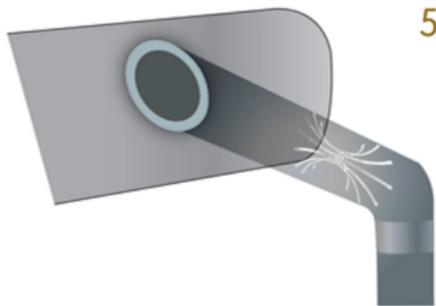

Jeter le tube et la notice

