


IOボードのセットアップ手順

セットアップ手順


①IOボードとPCをUSB接続します。（IOボード側 mini-Bコネクタ）



②IOボードにACアダプタ（DC5V）を接続します。

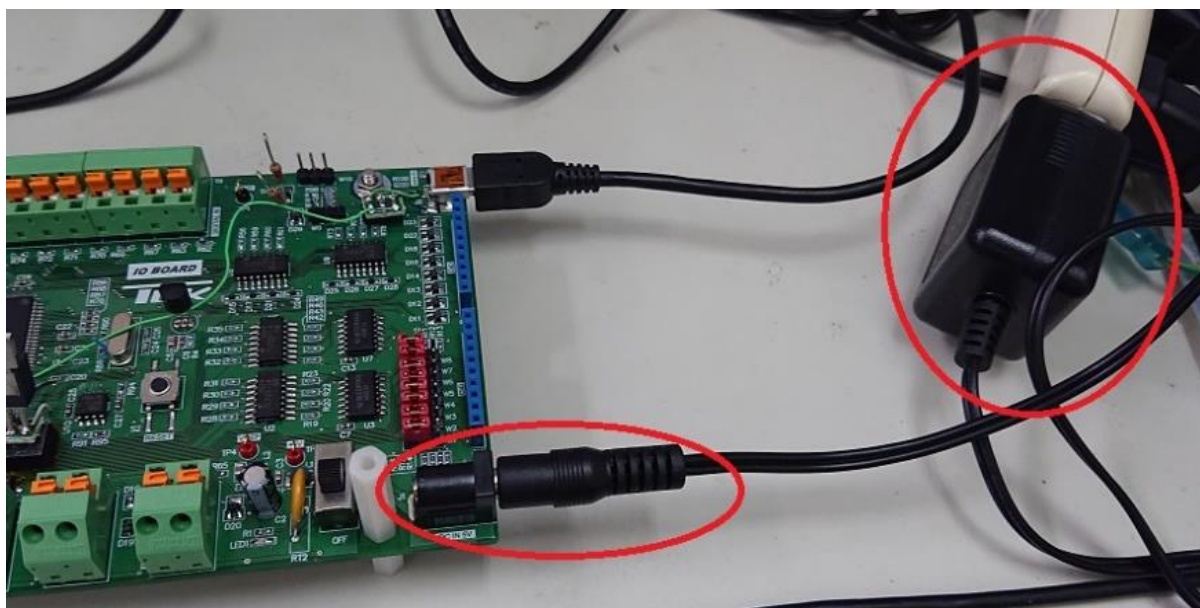


③IOボードの電源スイッチをONに入れます。

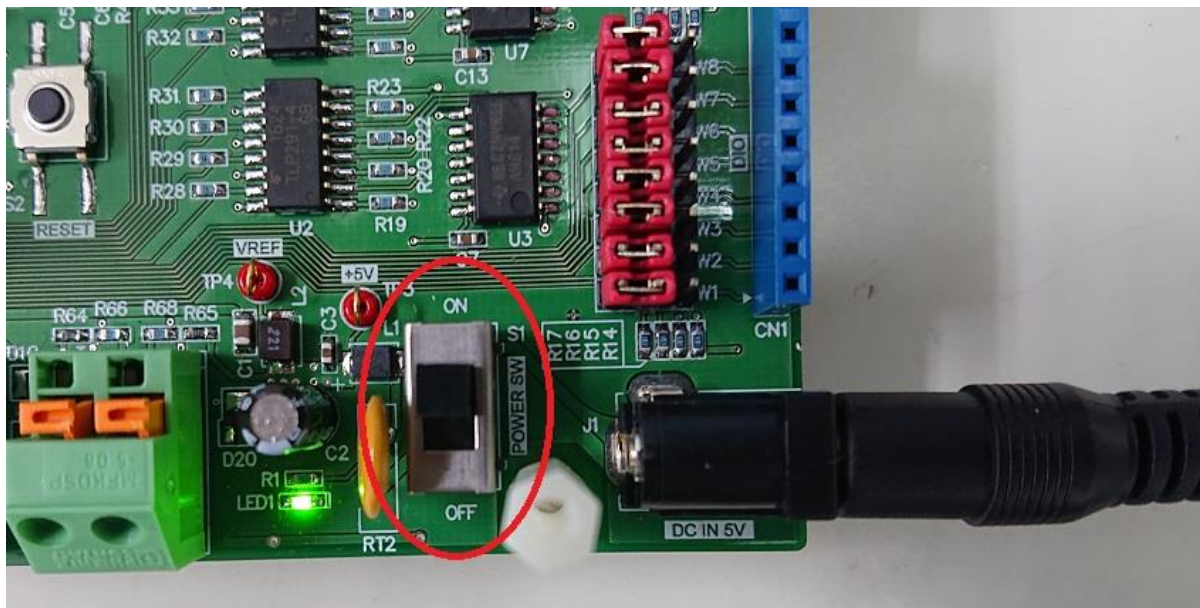


④PC側でドライバーインストールを要求する旨が表示されます。

(Windows10の場合必要なく、表示がされない場合があります)

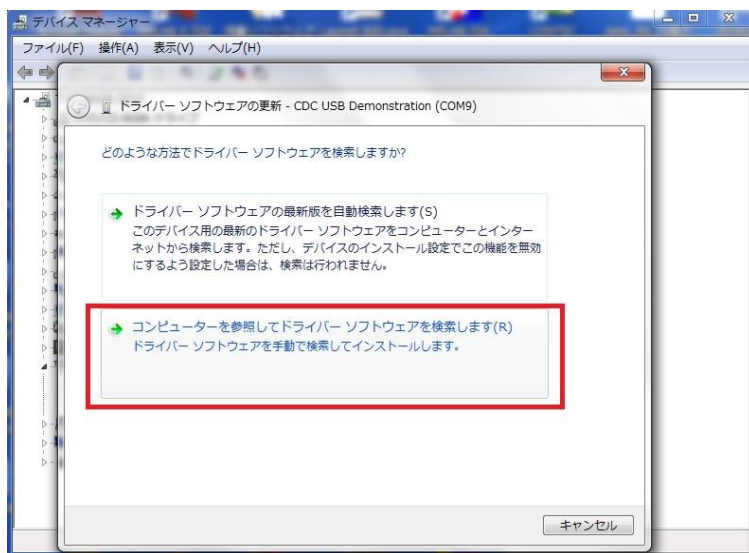


「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。

⑤ ドライバ情報ファイル「CDC_Demo.inf」を設定します。

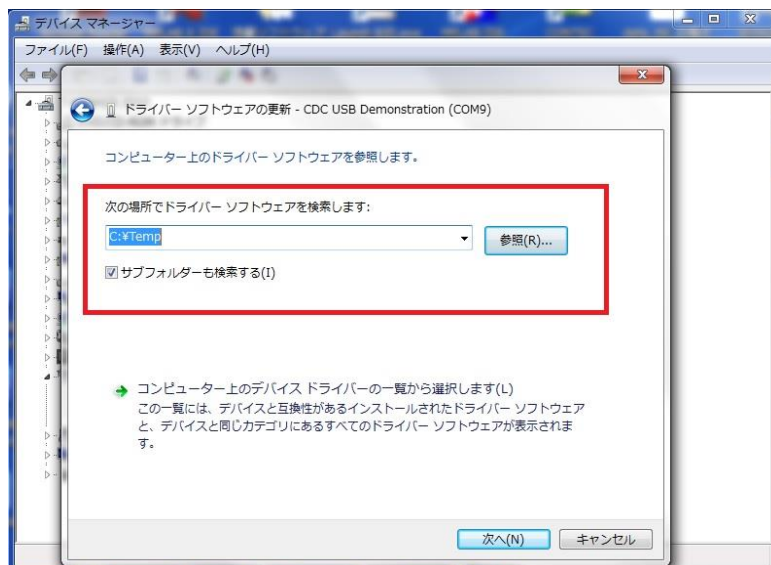

「CDC_Demo.inf」が置かれているディレクトリを選択し、「次へ」を押して下さい。

⑥ デバイスマネージャでCOMが認識されたことを確認します。

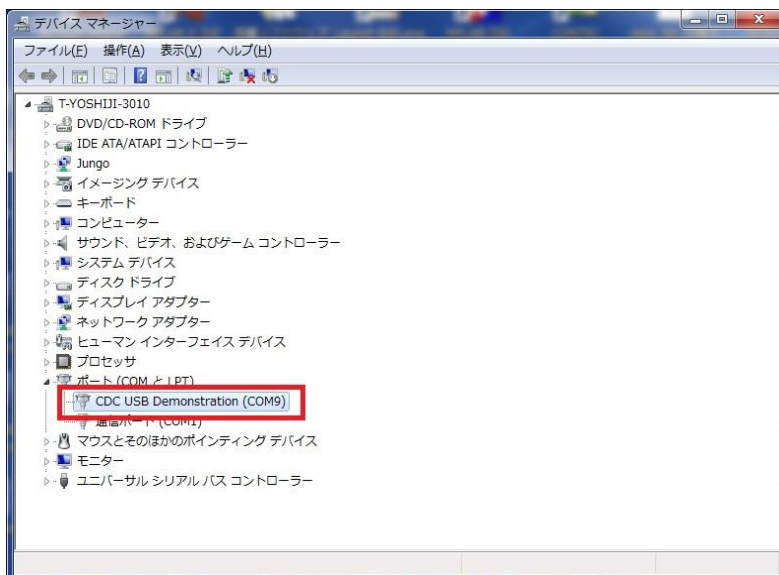

以上でIOボードのセットアップは完了です。