



NB asbak switches kit





Voordat je begint

Dankjewel voor het bestellen bij MP Performance!


Montage instructies

Stap 1

Pak het bakje uit de middenconsole

Stap 2

Verwijder het metalen clipje zoals aangegeven op de afbeelding.

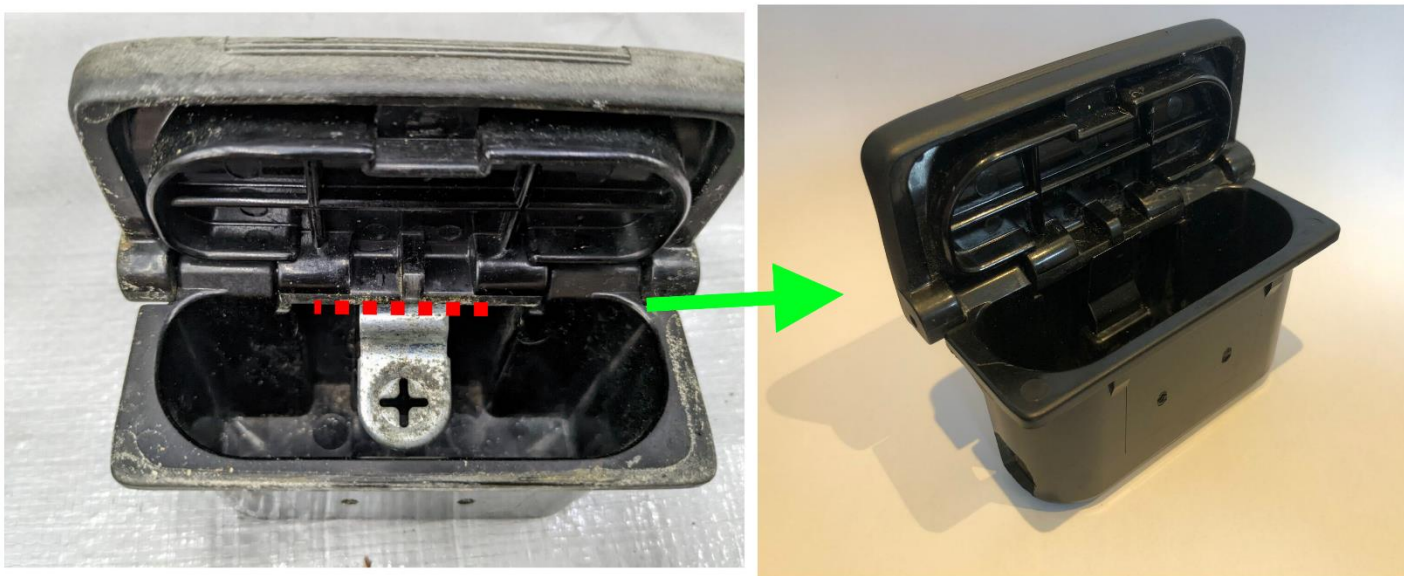



Stap 3


Boor een gat aan de linker zijde van het asbakje voor de kabels





Stap 4

Bekabel zoals je wil. Zie afbeelding voor alle aansluitingen

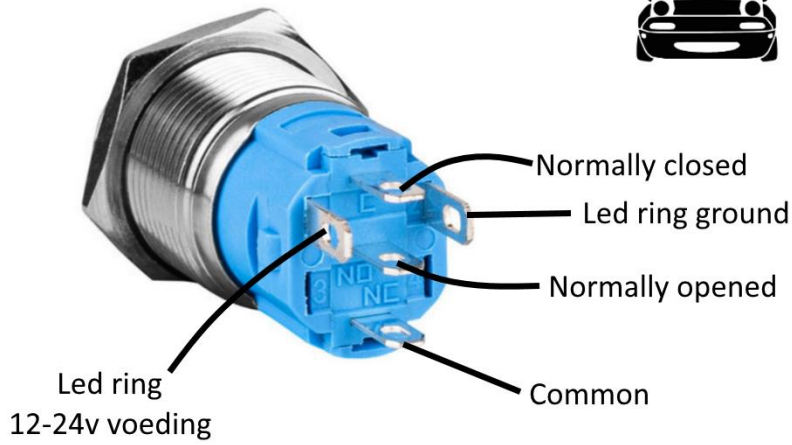

Stap 5

Enjoy!



----- Einde instructies -----