

## MONTAGEANLEITUNG HPC - Montage Kit 2

**Inhalt:**

**2x Schrauben kurz**

**2x Gummipuffer**

**2x Muttern**

**2x Schrauben lang**



### **1. Lösen und entfernen Sie die vorderen Halteschrauben**



### **2. Lösen und entfernen Sie die hintere Halteschraube**




**3. Nehmen Sie beide Kunststoffteile ab und platzieren Sie den Motorschutz darauf**



**4. Bohren Sie links und rechts zwei Löcher mit D= 5,5 mm**



**5. Stecken Sie die langen mitgelieferten Schrauben in die Bohrungen**

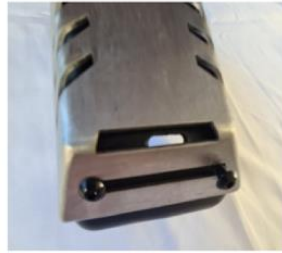

**6. Schrauben Sie die mitgelieferten Muttern auf die Schrauben und ziehen Sie alles fest**



**7. Befestigen Sie das kleine Kunststoffteil mit den Gummipuffern am Rahmen. Bitte nur 1-2 Gewindegänge einschrauben, damit das Kunststoffteil leicht bewegt werden kann!**



**8. Stecken Sie die verbundenen Teile zurück auf den Rahmen. Das große Kunststoffteil muss dabei unter das kleine Kunststoffteil gesteckt werden. Gehen Sie dabei geduldig und vorsichtig vor, um Beschädigungen zu vermeiden!**



**9. Drehen Sie beide Gummipuffer komplett in den Rahmen und ziehen Sie diese fest. (Nutzen Sie hierzu evtl. ein Werkzeug wie z.B. eine Spitzzange. Achten Sie aber darauf die Gummipuffer nicht zu beschädigen!)**



**10. Befestigen Sie den Motorschutz mit den kurzen mitgelieferten Schrauben in den Gummipuffern.**



**11. Ziehen Sie bitte beide Schrauben nur so fest, dass die Gummipuffer nicht beschädigt werden.**



**12. Stecken Sie die hintere Schraube in die vorgesehene Bohrung und ziehen Sie diese fest.**



**Viel Spaß mit Ihrem neuen Motorschutz!**

