



Bestandteile

- » ein Bodenelement mit höhenverstellbaren Füßen
- » Regalböden mit einer Nut oben und unten
- » Rückseiten- und Seitenelemente in verschiedenen Höhen

Stecksystem



1.) Das Bodenelement platzieren und mit Hilfe einer Wasserwaage und der verstellbaren Füße ausrichten.

2.) Rückseiten- und Seitenelement L-förmig zu einer Regalstütze zusammenstecken. Die Rückseitenelemente sind ca. 6mm höher, da sie in der Nut, der Rinne auf dem Regalboden, liegen.

3.) Drei Regalstützen mit dem Rückseitenelement auf der Nut aufsetzen. Den nächsten Regalboden mit der Nut auf die Rückseitenelemente der Regalstützen setzen.

Wiederholen :)

Ebenen

Abhängig von deiner Variante besteht das Regal aus bis zu drei verschiedene Ebenen, die du nach deinen Wünschen anordnen kannst (Abb. 1-3). Für eine detaillierte Aufbauoption orientiere dich gern an der ebenfalls erhaltenen Skizze.

Für weitere Anregungen besuch uns einfach auf Instagram @noovedmoebel - wir freuen uns auch über Fotos von deiner eigenen Regalvariante.



1

Hohe Ebene geeignet für Schallplatten, Ordner oder Magazine



2

Mittelhohe Ebene für Bücher, Deko und sonstige Kleinigkeiten



3


Eine Kombination aus hoher und flacher Ebene - hier findet wirklich alles seinen Platz

Für mehr Individualität kannst du die lange Seite des Rückseitenelements nach rechts oder links setzen und die Regalstützen auf der Nut hin und her bewegen. Achte darauf, sie für maximale Stabilität auf jeder Ebene gleichmäßig auszurichten. Am meisten wirkt sich die Ausrichtung der äußeren Elemente auf das Design deines Regals aus (Abb. 4-6).

4



5

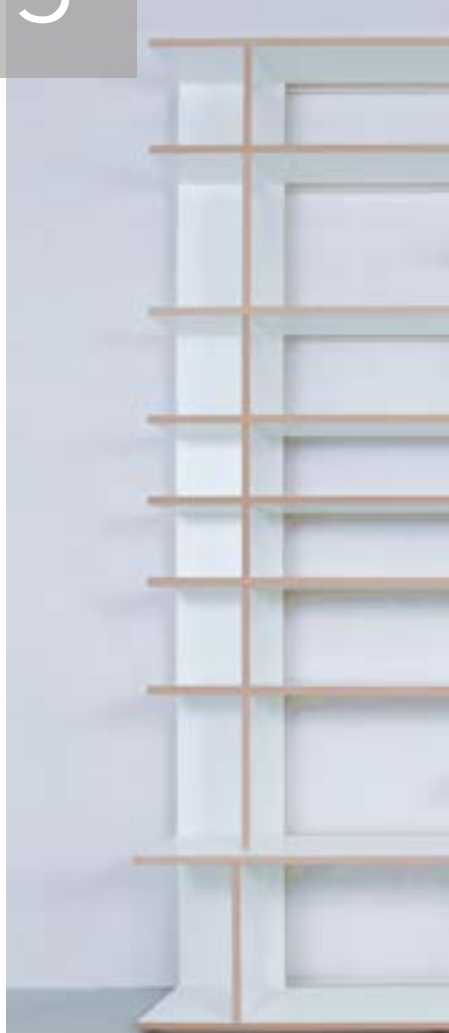

6

