


Bitte drucken Sie dieses Blatt in DIN A4 aus
Please print out this sheet in DIN A4
Veuillez imprimer cette feuille au format DIN A4
Imprima esta hoja en DIN A4

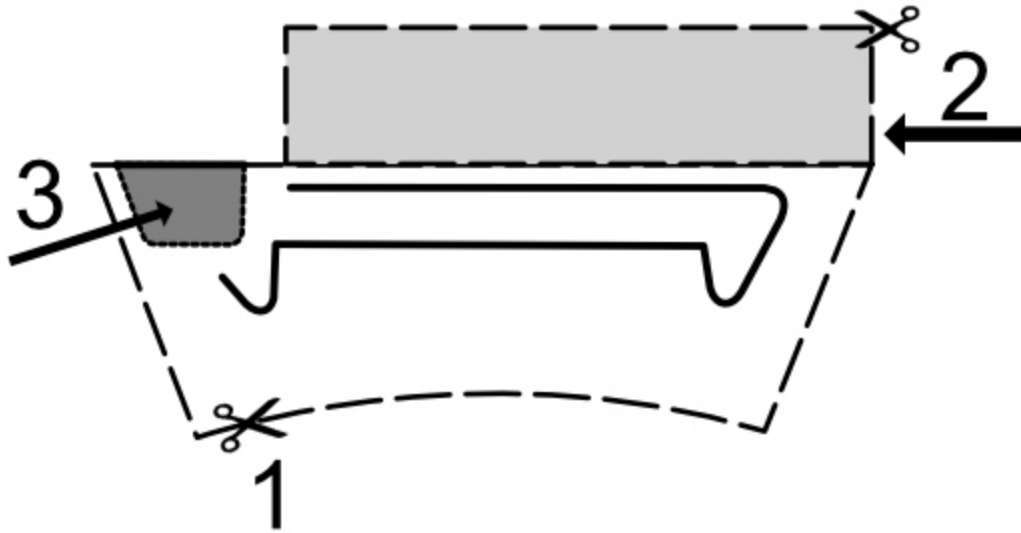

Falls Ihr Tachometer an das CockpitCover anstösst,
können Sie dieses Muster verwenden.

If your speedometer hits the cockpit cover,
you can use this pattern.

Si votre compteur de vitesse touche le capot du cockpit,
vous pouvez utiliser ce modèle.

Si su velocímetro golpea la cubierta de la cabina,
Puedes usar este patrón.

BMW R1200GS (2013-2018)

-mit analogem Tacho

-with analogue speedometer

-avec compteur de vitesse analogique

-con velocímetro analógico

1 Schneiden Sie das Muster an der gestrichelten Linie aus

1 Cut out the pattern along the dotted line

1 Découpez le motif le long de la ligne pointillée

1 Recorta el patrón por la línea de puntos

2 Falten Sie das graue Rechteck nach unten

2 Fold the gray rectangle down

2 Pliez le rectangle gris vers le bas

2 Dobra el rectángulo gris hacia abajo

-Platzieren Sie das Muster auf der Mitte des CockpitCovers

-Place the pattern on the center of the cockpit cover

-Placez le motif au centre de la couverture du cockpit

-Coloca el patrón en el centro de la cubierta de la cabina

3 Sägen/ Feilen Sie den grauen Bereich aus dem Kunststoff heraus

3 Saw/File the gray area out of the plastic

3 Sciez/limez la zone grise du plastique

3 Sierre/Lime el área gris del plástico