



TELL ONE MONTAGE





FIXIEREN SIE DIE MONTAGEKONSOLE AN DER  
STIRNWAND





BEFESTIGEN SIE DIE MONTAGEKONSOLE UND DIE  
KNOTENBLECHE AN DER STIRNWAND






FERTIG BEFESTIGTE MONTAGEKONSOLE






SCHRAUBEN SIE NUN DEN SCHUTZKASTEN AUF DIE  
MONTAGEKONSOLE



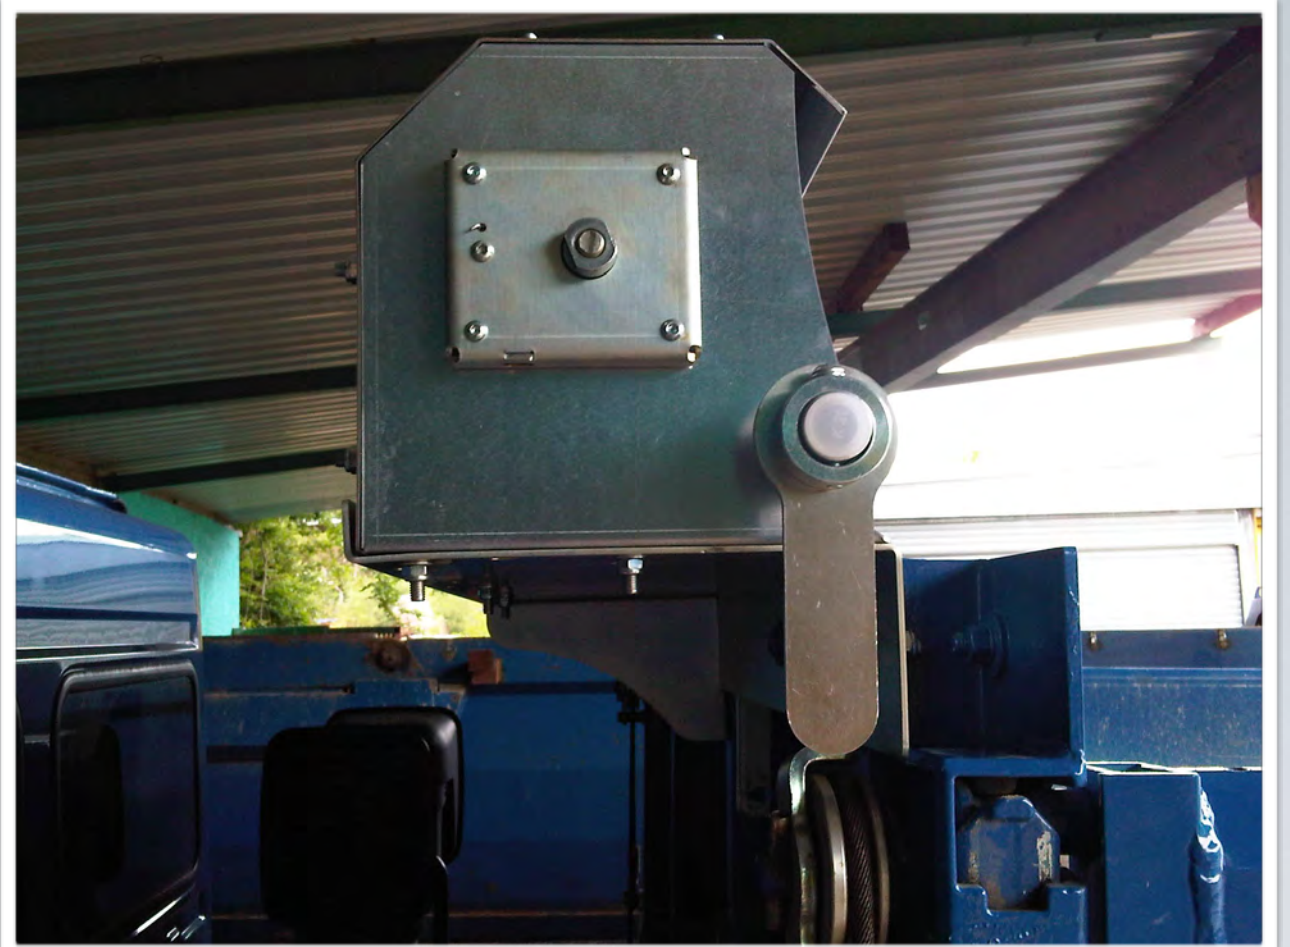

SCHUTZKASTEN AUF MONTAGEKONSOLE



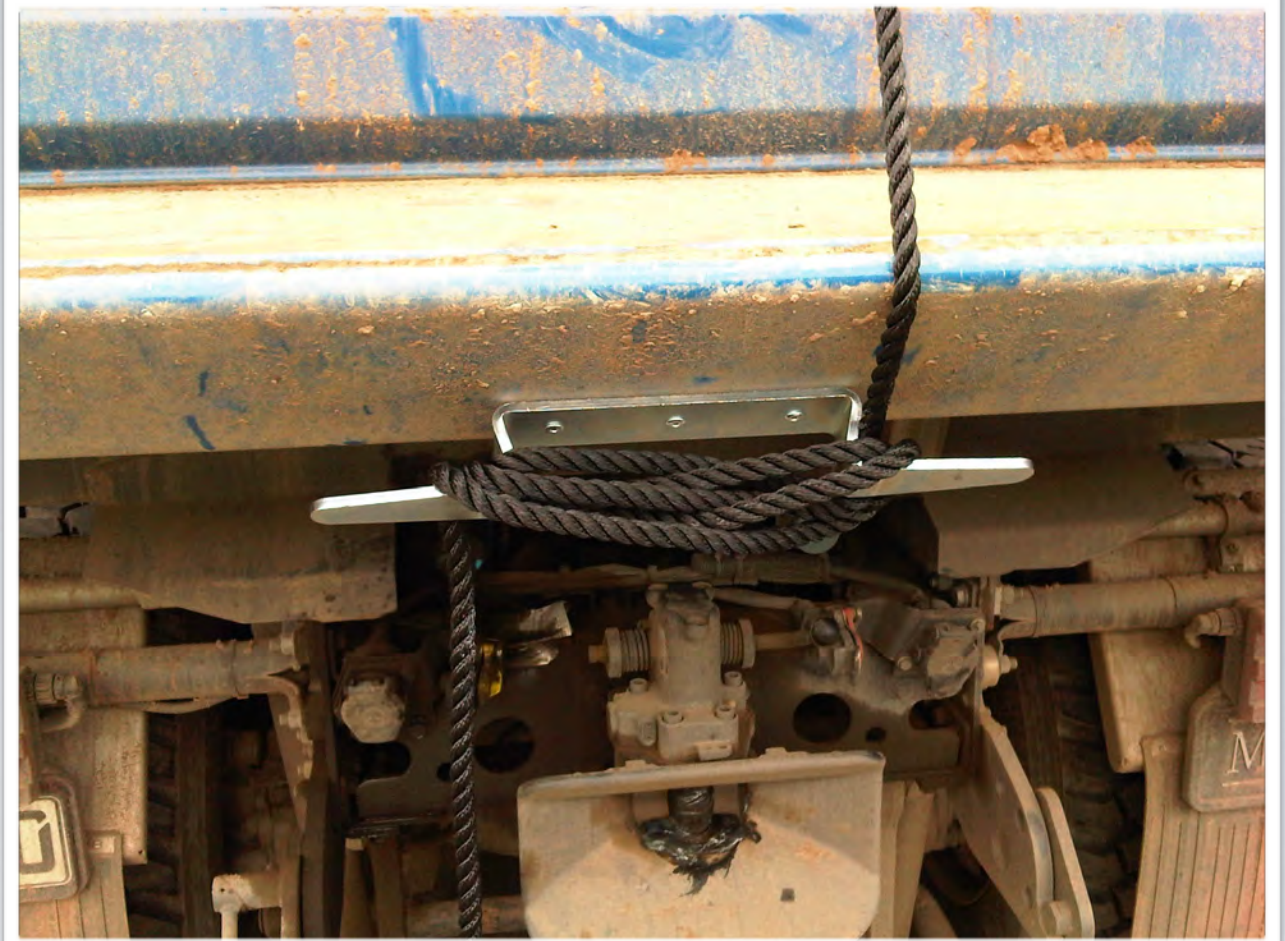

NIETEN SIE DIE SEILAUFWICKLER AN DIE FRONT- UND HECKSEITE DES FAHRZEUGS





ZIEHEN SIE DIE PLANE AUS DEM KASTEN. LASSEN SIE  
NUN DIE BLAUEN SEILE DURCHHÄNGEN UM DIE  
POSITION DER WEIßEN COBRA HAKEN ZU BESTIMMEN





WICHTIG! ES MUSS EIN FIXPUNKT FÜR DAS  
BLAUE SEIL AN DER STIRNWAND SEIN. NUR  
SO IST GEWÄHRLEISTET, DASS DIE PLANE  
VORNE DICHT SCHLIEßT






NIETEN SIE DIE EDELSTAHLPLÄTTCHEN AUF  
DIE ZUGSTANGE SO DAS DIE PLANE NICHT  
MEHR VERRUTSCHT








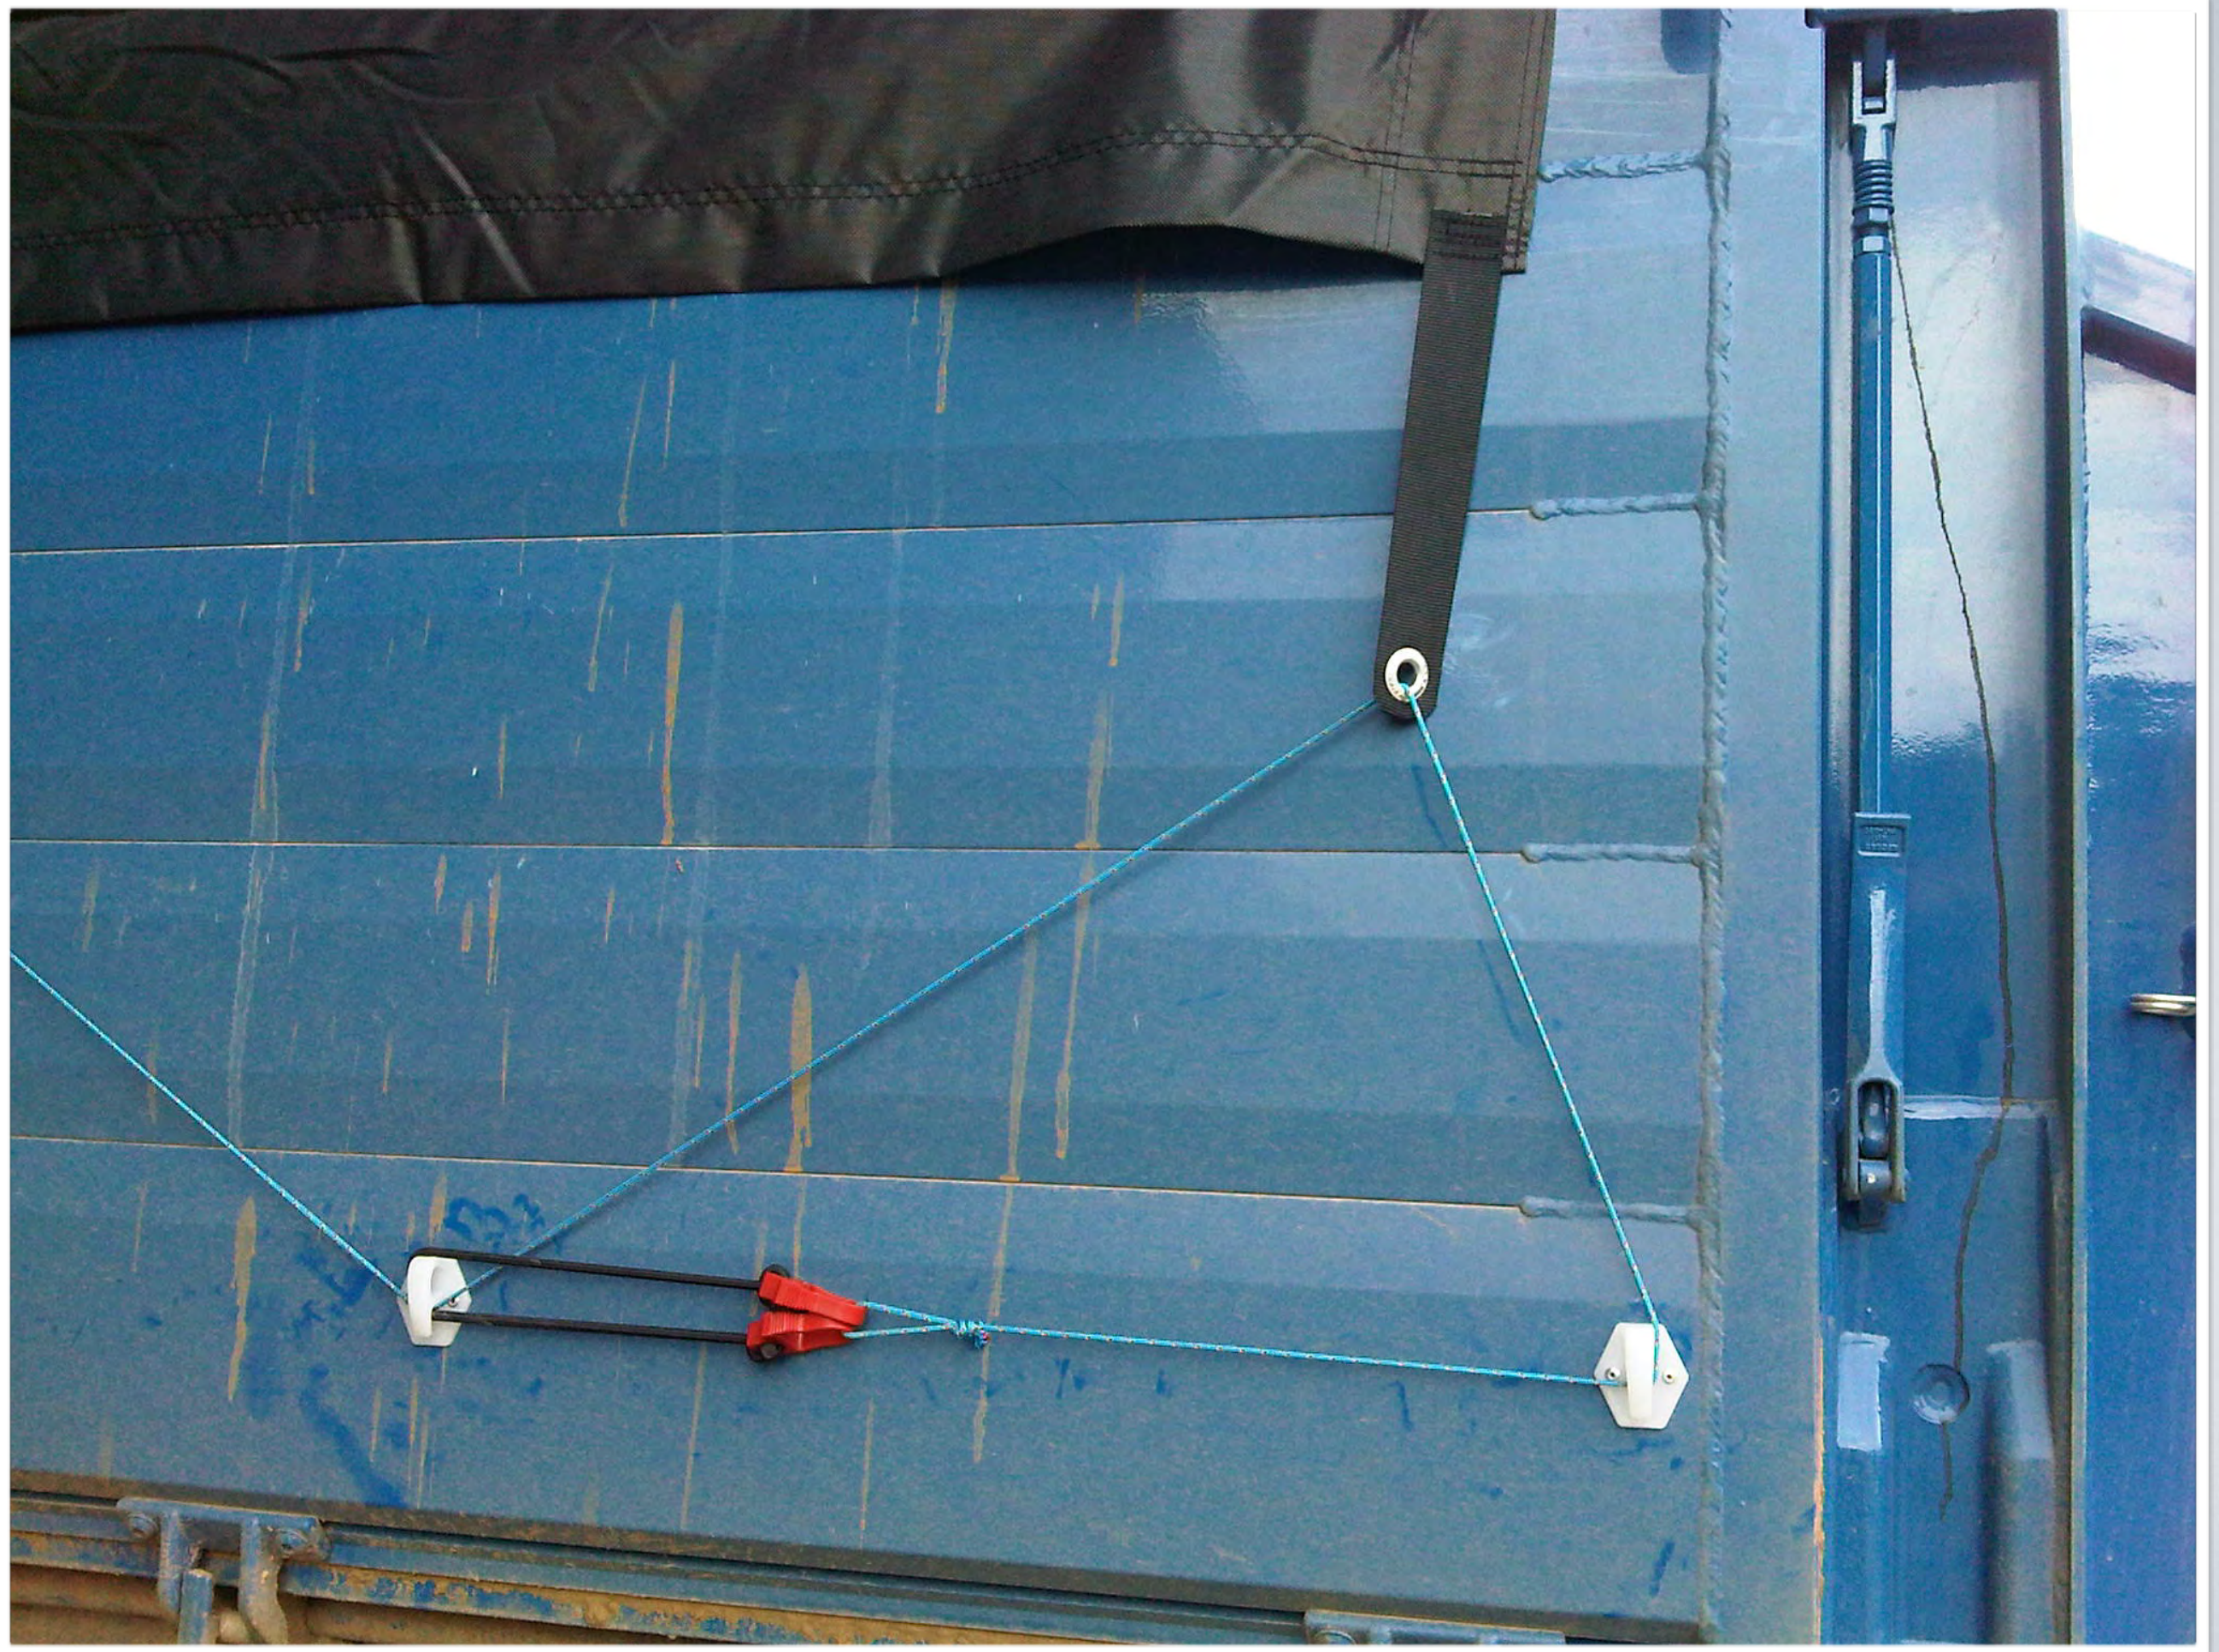









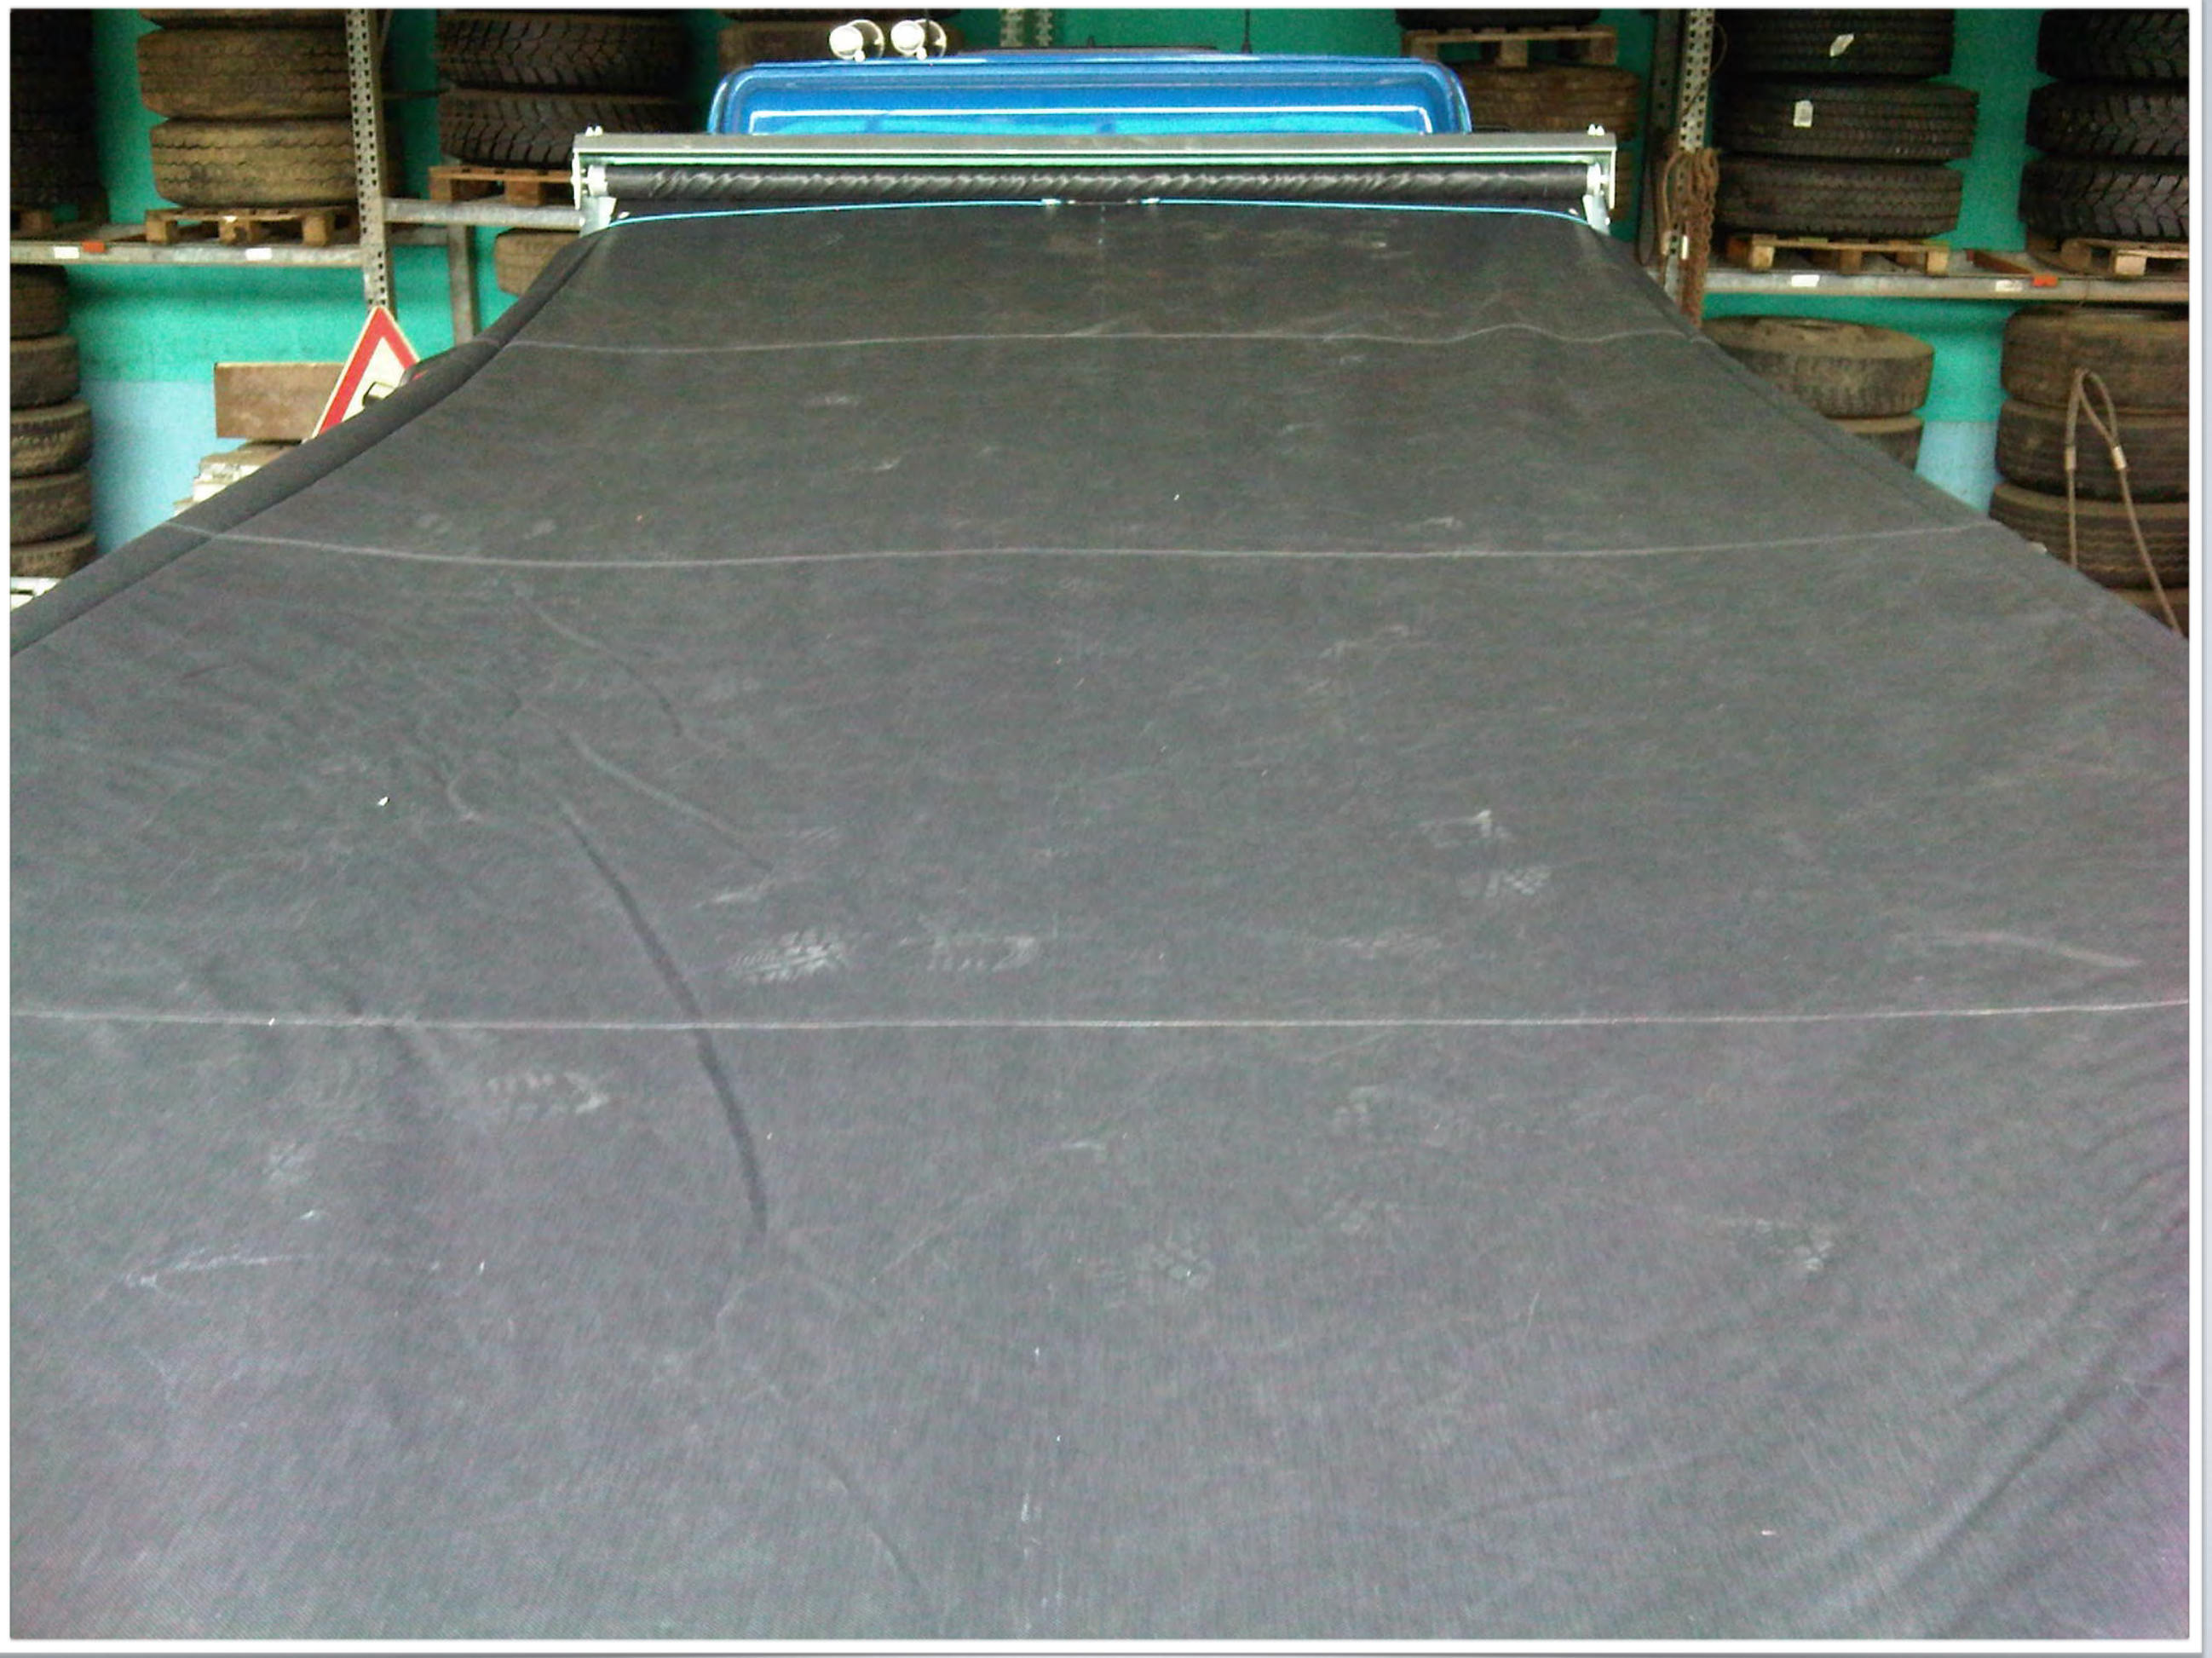



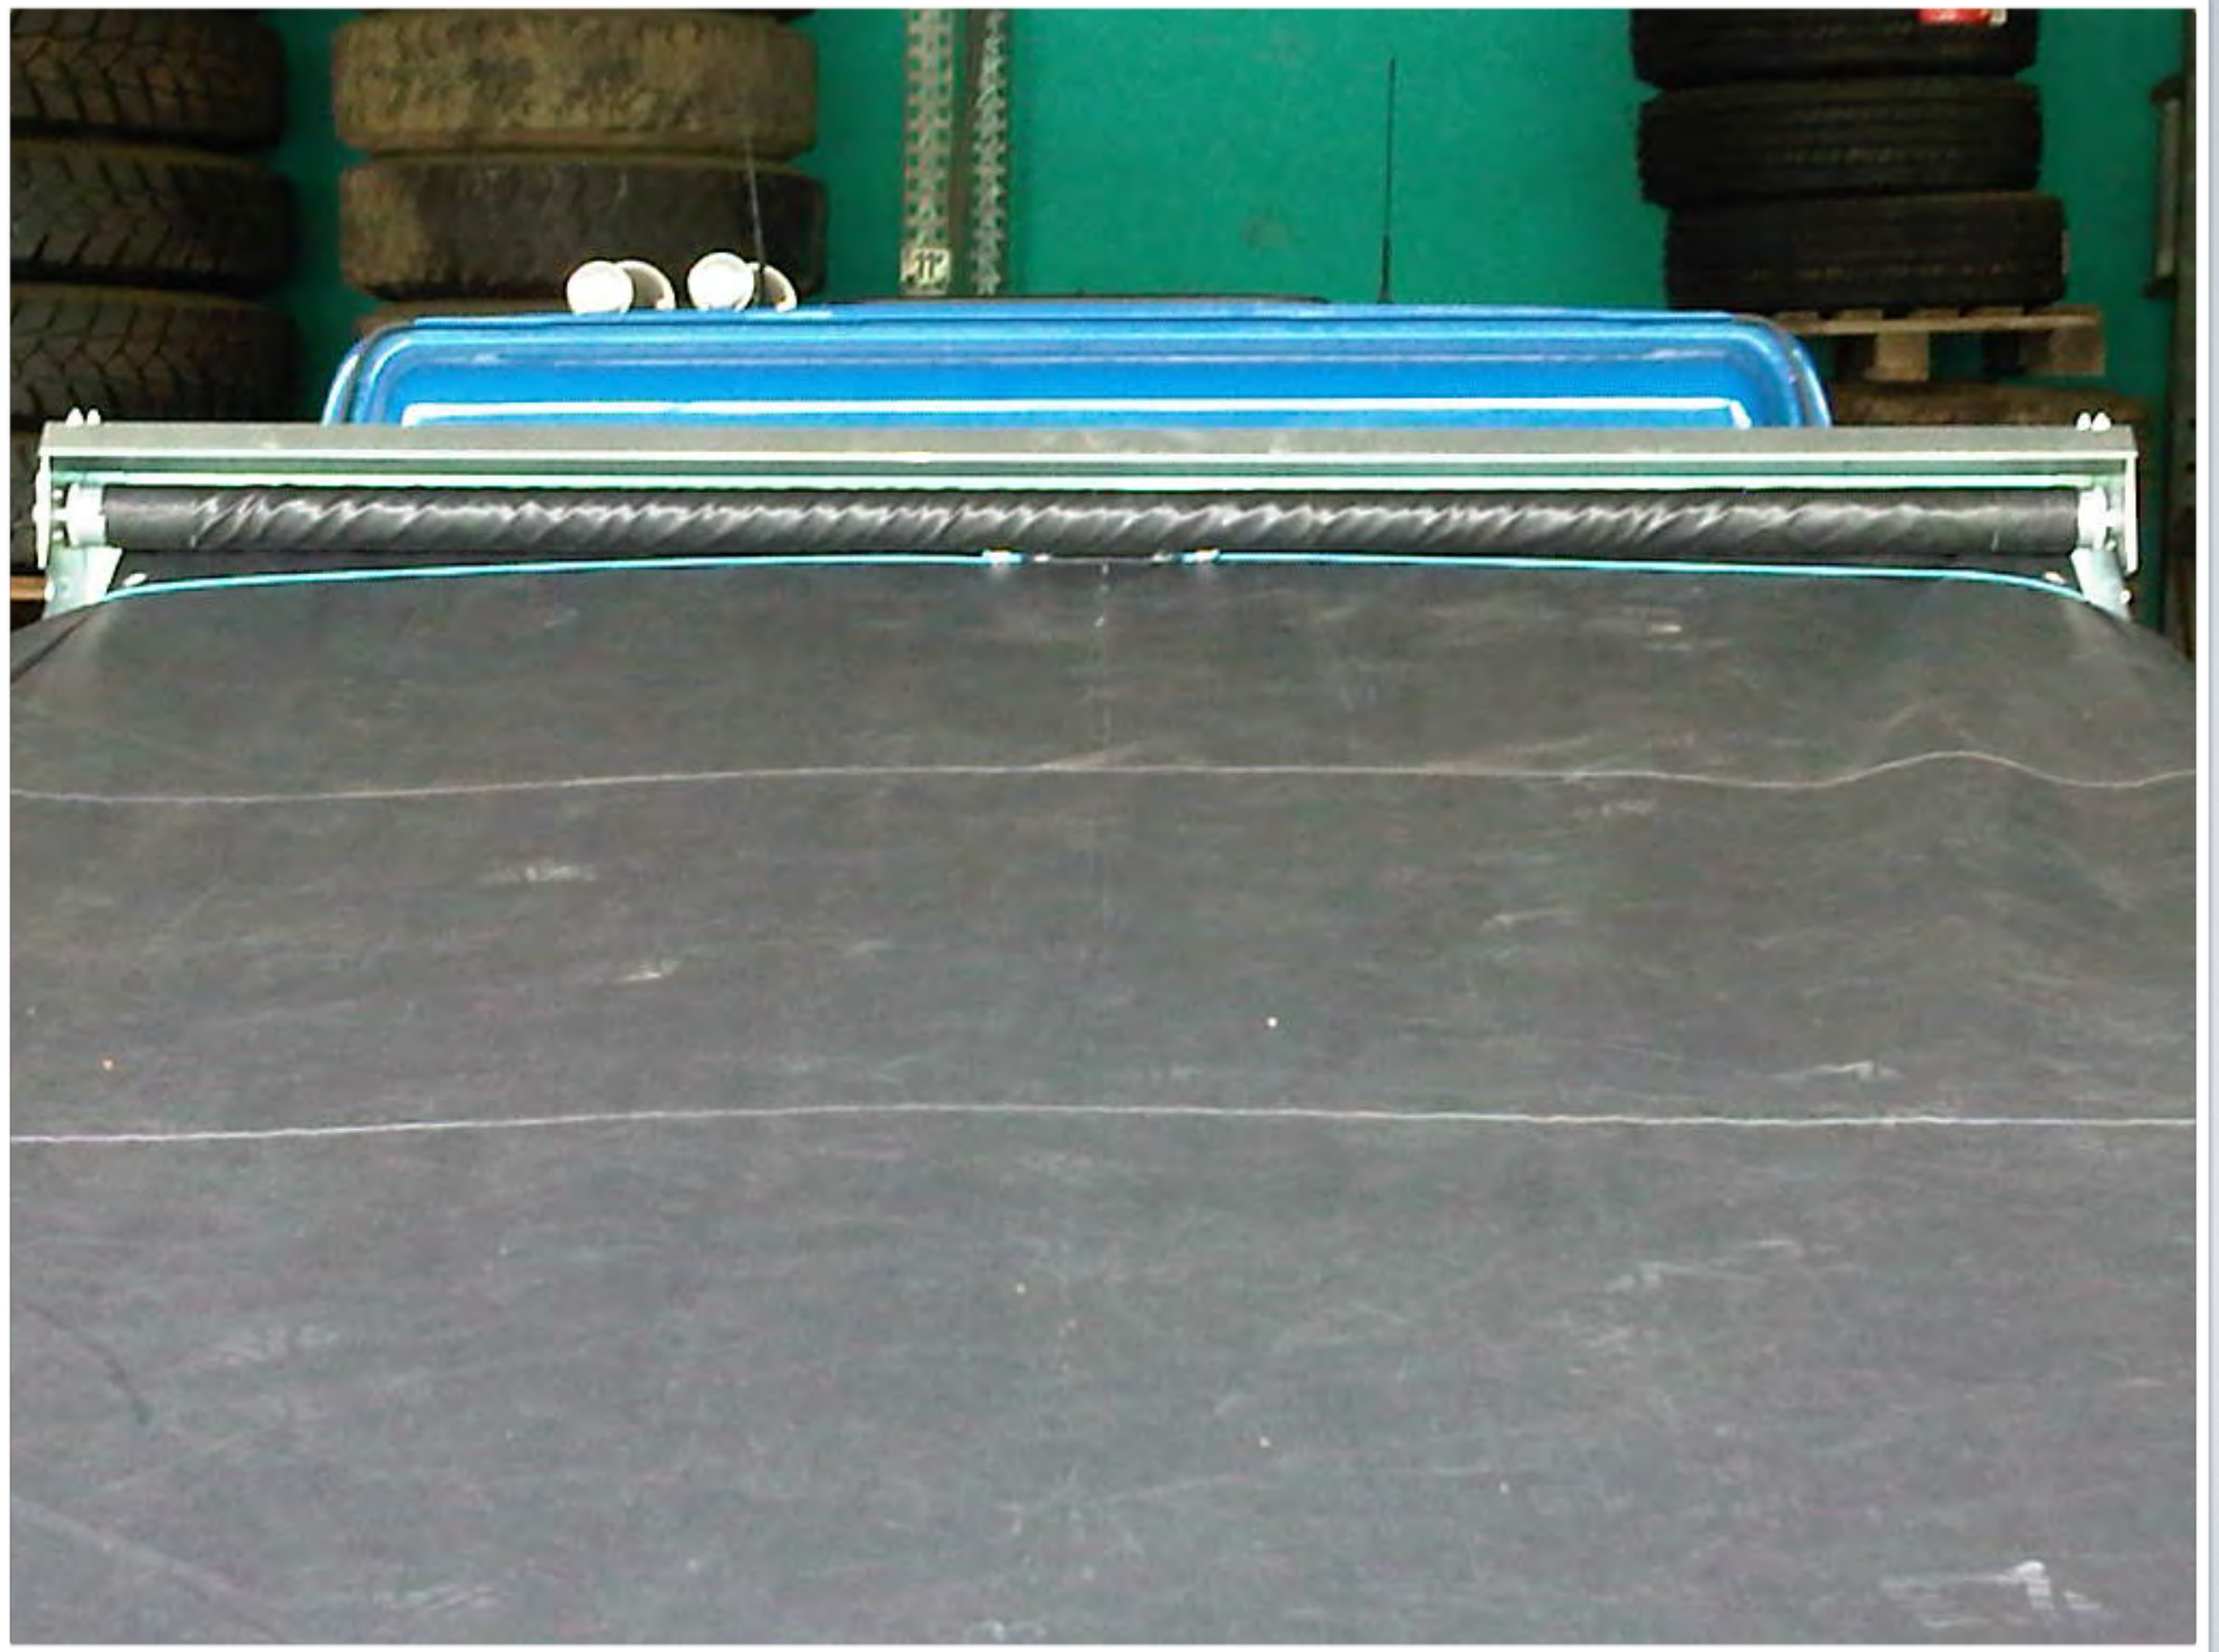


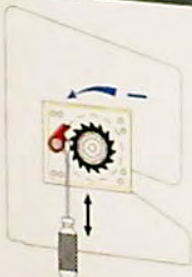


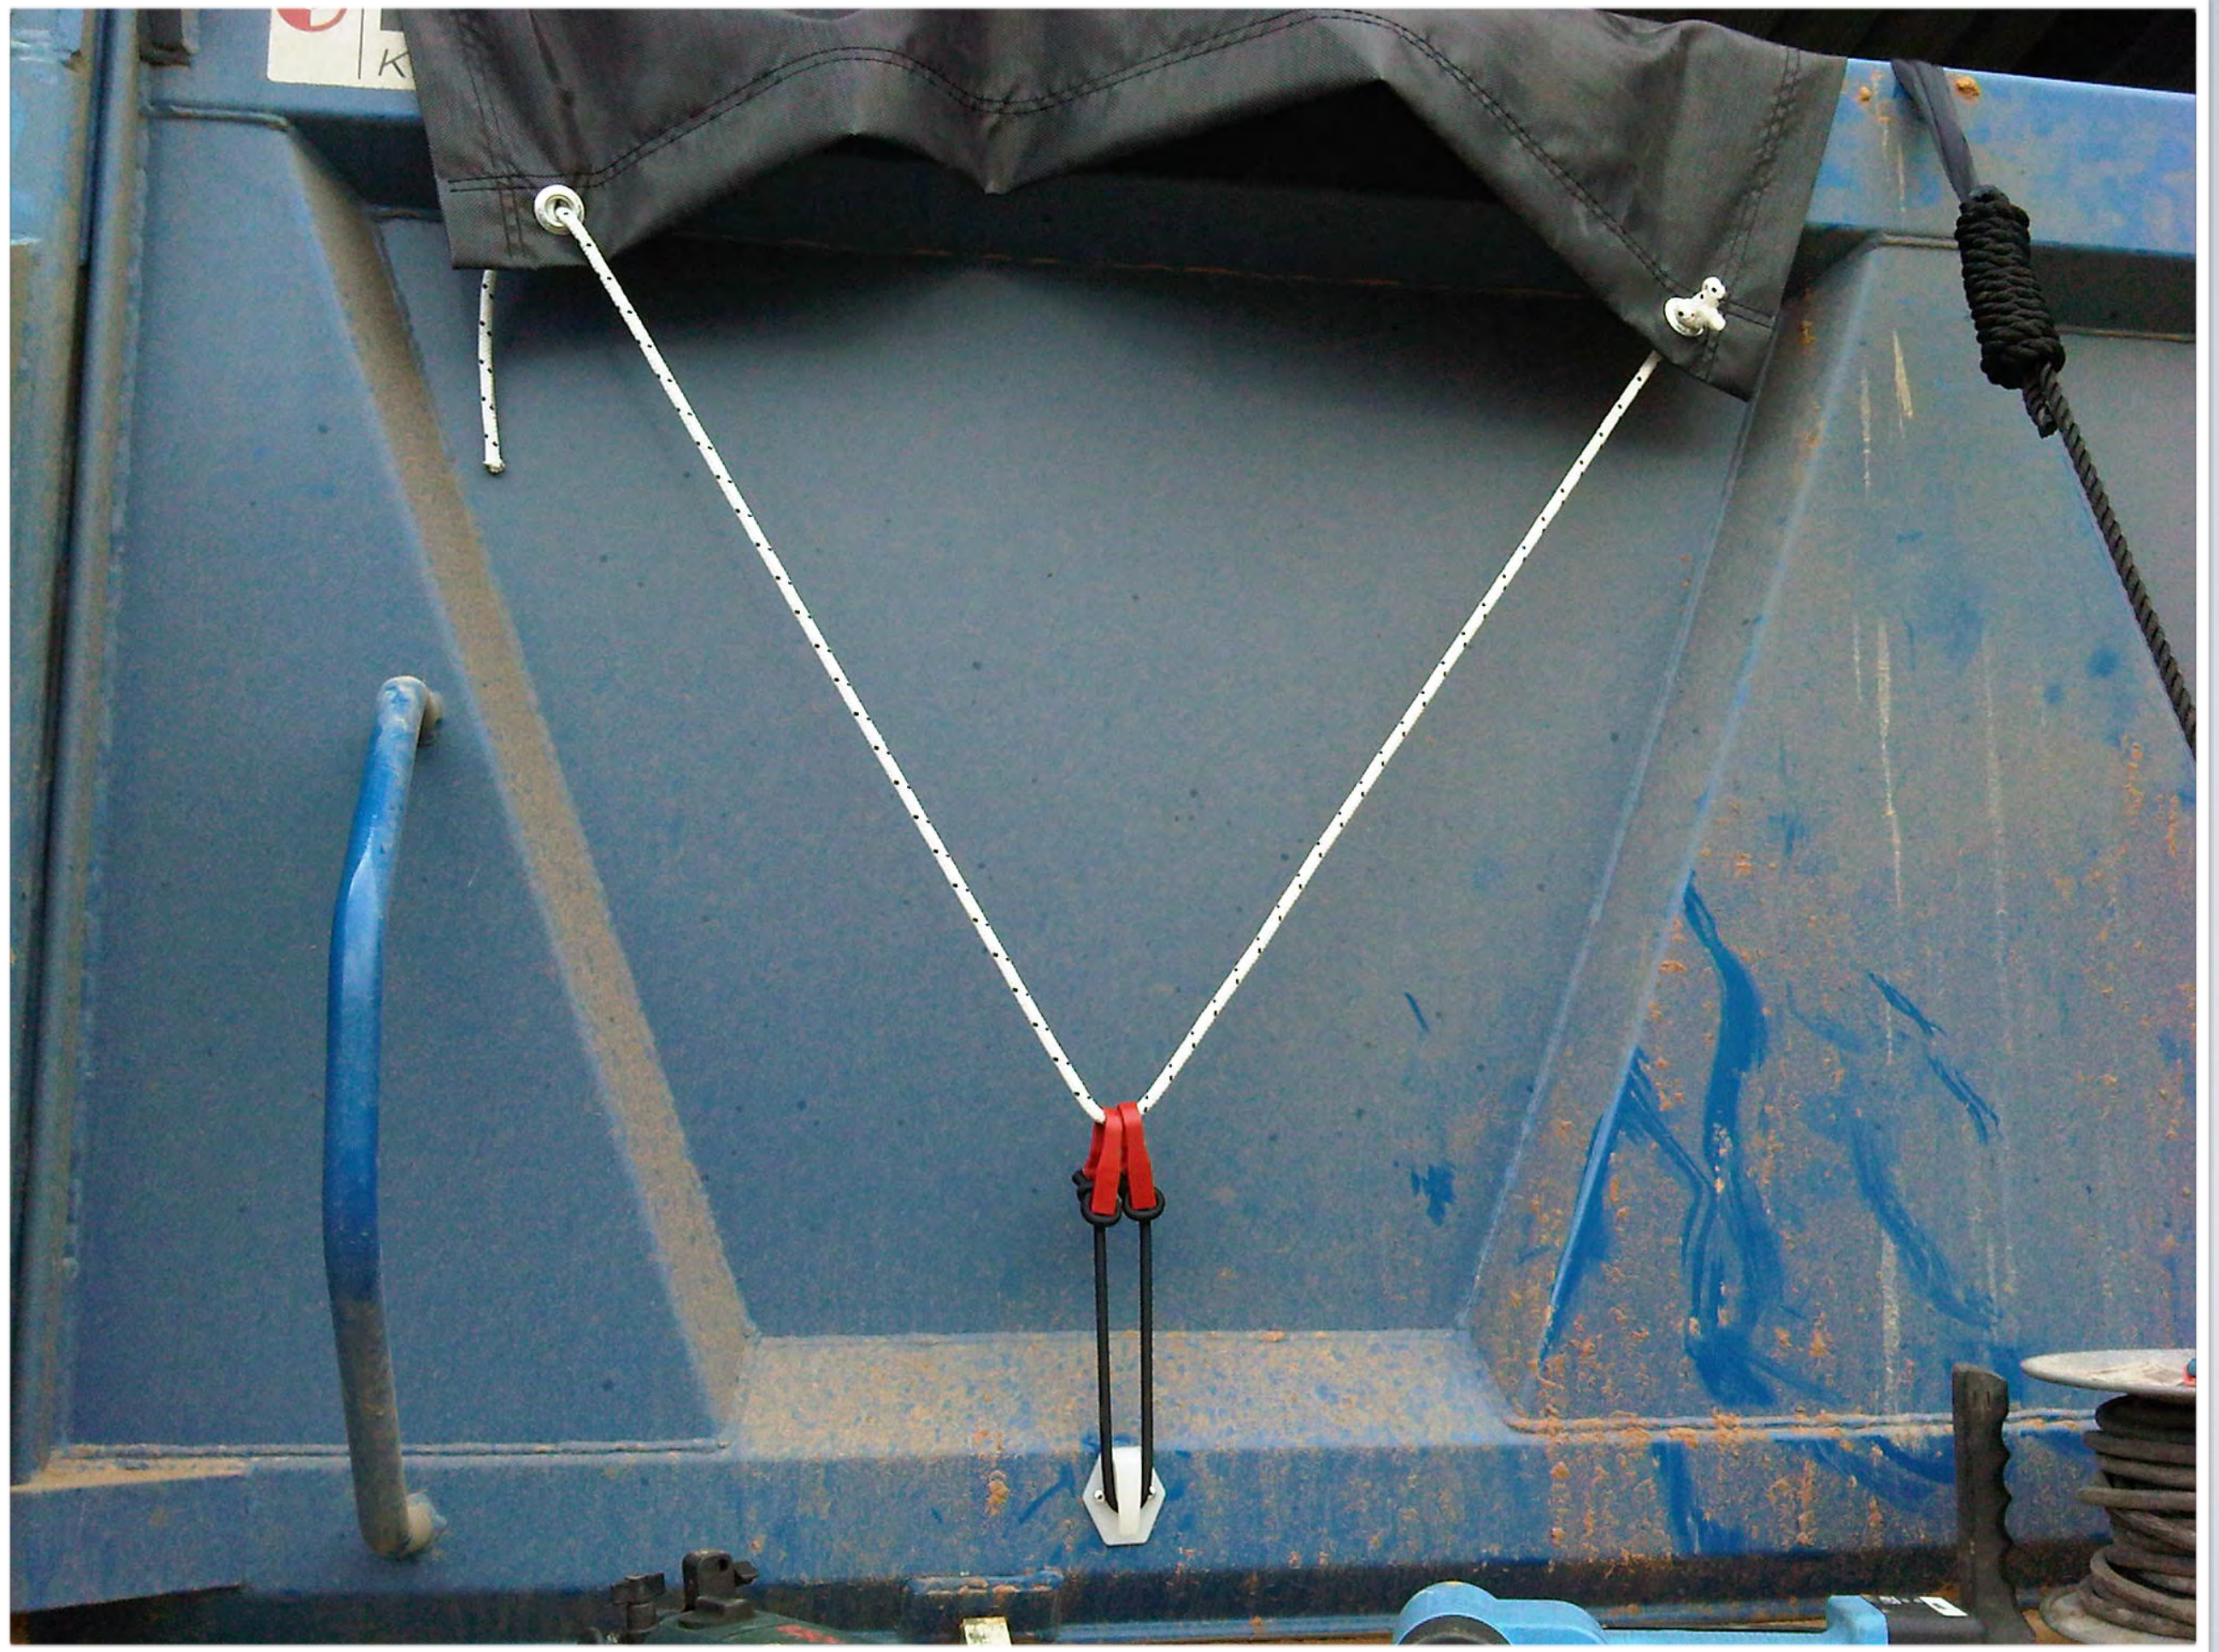
















	PRE-CARICO MOLLA		SCARICO MOLLA
	SPRING TENSIONING		SPRING RELEASE
	TENSION DU RESSORT		DÉTENTE DU RESSORT
	FEDER SPANNEN		FEDER ENTSPANNEN
	TENSAR MUELLE		DESTENSAR MUELLE

⚠ *Il tela deve essere sempre teso!*  
 ⚠ *The tarp must be absolutely extended!*  
 ⚠ *La couverture doit être complètement tendue!*  
 ⚠ *Die Plane muss unbedingt ausgezogen sein!*  
 ⚠ *La lona tiene que estar extendida!*