


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra | Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS Schweizer Armee Logistikbasis der Armee LBA |
| INFO-BULLETIN SYSTEMMANAGEMENT | | SYMF 213-00.501 Gültig ab: 31.08.2019 Seite: 1 / 4 |
| Aufgehoben: - | Sachbearbeitung: SYMF- Walter Spieler | Doc: SYMF21300501d.docx |
| Befestigen, Motorrad 2016 (BMW F700GS) in Transportgestell Anleitung, Verlad Motorrad 2016 BMW in Transportgestell | | |

Agenda

1. Allgemeine Information
2. Benötigtes Material
3. Verladeanleitung

1. Allgemeine Information

- Das Motorrad 2016 darf nur in Ausnahmefällen durch die Truppe auf dem Lkw transportiert werden;
- Die LBA Verfügt ab Januar 2018, für den fachgerechten Transport über spezielle Transportgestelle (Bild 1);
- Die Truppe kann bei Bedarf die Gestelle respektive einen Transport bei der LBA bestellen;
- Beim Verlad des Motorrad 2016 in das Transportgestell ist unbedingt ein LBA-Fachspezialist bei zu ziehen. Um den Verlad fachgerecht durch zu führen braucht es im Minimum zwei Personen

| Prozess | Geht an | z K an |
|-------------------------------------------|------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> B+B | ALC Grolley | LBA/LFSM |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dispo | ALC Hinwil | LBA/SYMF |
| <input checked="" type="checkbox"/> lh | ALC Monteceneri | |
| <input type="checkbox"/> KAA | ALC Othmarsingen | |
| <input type="checkbox"/> LP | ALC Thun | |
| <input type="checkbox"/> Ns | | |
| <input type="checkbox"/> VT | | |

2. Benötigtes Material

Pro Transporteinheit ist folgendes Material notwendig:

- 1 Stk SAP 5776.7548 Transportgestell
- 1 Satz SAP 2569.0804 Verladegurte-Satz (4 Span-Set) kompl. in Sack

3. Verladeanleitung

3.1 Transportgestell vorbereiten

Motorrad auf die Aufnahmeschiene schieben.



3.2 Motorrad vorne li auf Transportgestell befestigen

Anzug, bis 2/3 ein gefedert



Auf Scheuerstellen achten, ev polstern



3.3 Motorrad vorne re auf Transportgestell befestigen

Anzug, bis 2/3 ein gefedert


Auf Scheuerstellen achten, ev polstern
Bremsleitung beachten



3.4 Motorrad hinten li auf Transportgestell befestigen

An Triopanhalter befestigen
Anzug bis 2/3 ein gefedert

Auf Scheuerstellen achten, ev polstern

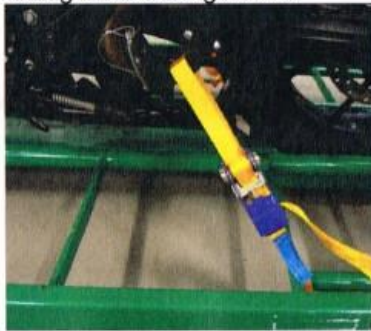

3.5 Motorrad hinten re auf Transportgestell befestigen

An Triopanhalter befestigen
Anzug bis 2/3 ein gefedert

Auf Scheuerstellen achten, ev polstern



4. Motorrad entladen

4.1 Motorrad hi von Transportgestell lösen

Transportgestell-Rückwand ablegen
Beide Span Set hinten lösen und entfernen



4.2 Motorrad vorne lösen von Transportgestell

Achtung: Beim Lösen der Span-Set muss durch eine Person das Motorrad gegen umfallen gesichert werden.



Danach Motorrad vom Transportgestell schieben.