




# Klebeanleitung

So einfach klebst du Traction Pads auf dein Foil Pumping Board und schneidest die Bohrungen zielsicher aus.

## Schritt 1: Zuschneiden & Ausmessen

- Gewünschte Form und Größe mit einer gewöhnlichen Haushaltsschere ausschneiden.
- Für Aussparungen siehe Optional I & II.
- Die Pads mit Schutzfolie an der gewünschten Position auflegen und mit Klebestreifen fixieren. Ggf. mit einem Lineal kontrollieren.

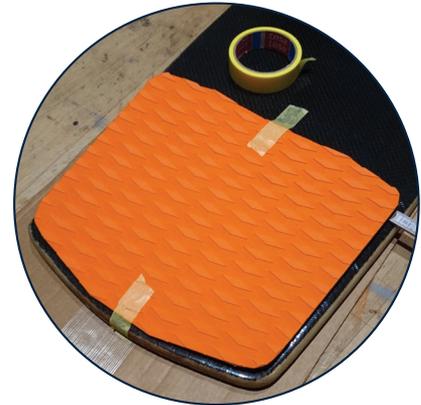



## Optional I: Aussparung vorbereiten

Solltest du runde Aussparungen aus den Pads ausschneiden wollen, zum Beispiel für die Bohrungen der Mastaufnahme, kannst du vor dem Aufkleben der Pads an den jeweiligen Stellen Unterlegscheiben mit doppelseitigem Klebeband anbringen.

## Schritt 2: Markieren

- Die Positionen der Pads mit Klebestreifen markieren.
- Die Pads wieder vom Board lösen und bei beiden Pads die Schutzfolie auf der Rückseite an einer Kante als schmalen Streifen ablösen und umknicken.

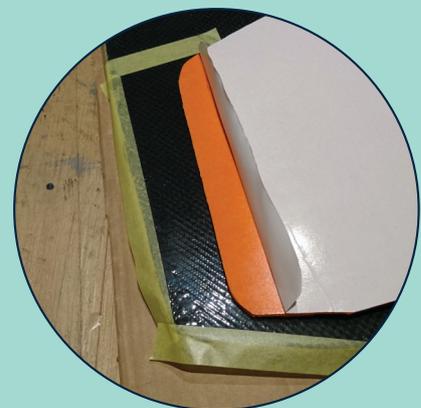

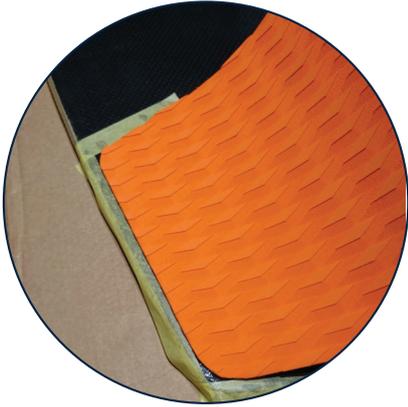

### Schritt 3: Ankleben

- Die Pads an der Kante, an der die Schutzfolie abgelöst ist, an der Markierung aufkleben.
- Ziehe nun die gesamte Schutzfolie ab. Achte an den Schnittkanten auf Reste der Schutzfolie.
- Wichtig: Ziehe die Pads beim Ankleben nicht in die Länge.

### Schritt 4: Andrücken

- Kleben die Pads komplett auf dem Board, drücke sie mit der flachen Hand auf der gesamten Fläche und an den Rändern fest an.
- Verzichte beim Andrücken auf eine Rolle oder Walze, da du damit die Pads in die Länge ziehst und unter Spannung aufklebst.



### Optional II: Aussparung ausschneiden

- Nutze den Rand der Unterlegscheibe als Führung für dein Skalpell oder Cuttermesser.
- Schneide am besten mit einer Sägebewegung und löse die Unterlegscheibe heraus.

### Wenn was unklar ist,

mail uns ([neckarfoil@gmail.com](mailto:neckarfoil@gmail.com)), ruf an oder schreib uns 'ne WhatsApp (0156/78 40 05 22). Wir helfen dir gern weiter!

