




ROOSTERMODEL

RM-405 Crustschowka Leonid

Keller: Ausrichtung der Stufen zur Ausrichtung der Tür im Erdgeschoss beachten, sie lassen sich wahlweise vorne und hinten im Haus montieren.


1. Die unbehandelten MDF Teile verbauen, die Fenster sitzen immer Rechts
2. Die Klammern montieren
3. Die Schicht aus Plakatkarton montieren

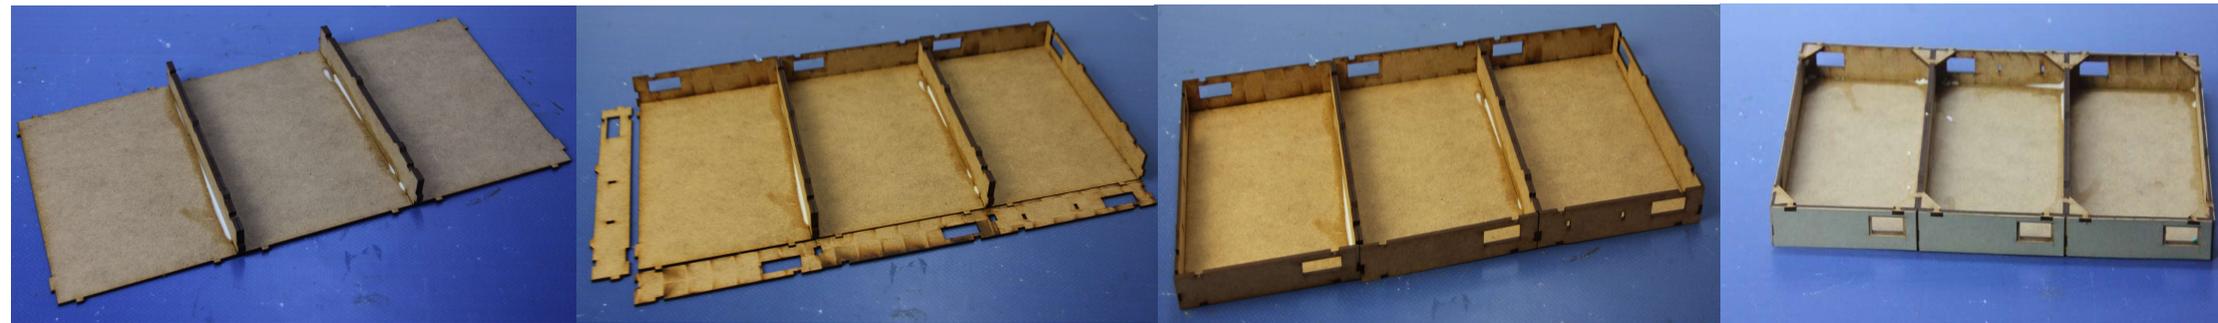


4. Fenster einkleben



5. Treppen montieren

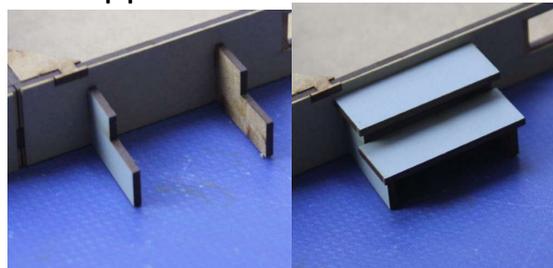

Optionale Treppe für den Fall, dass die Häuser zwischen Bodenplatten stehen.

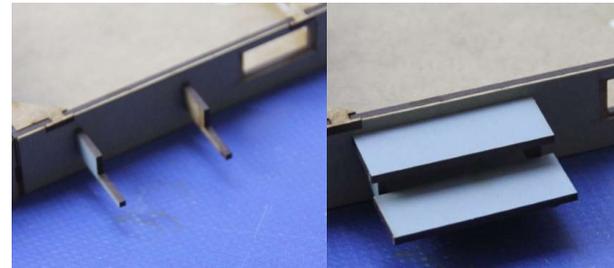





ROOSTERMODEL


RM-405 Crustschowka Leonid

Zusammenbau Standartzimmertür:


1. Vorbereitung Tür Scharnier und Griffe (beidseitig) einkleben.
2. Zahnstocher halbieren und jeweils in ein Scharnier einkleben , trocknen lassen.
3. Einen Türrahmen auf die Wandaufkleben, **Achtung nur eine Seite aufkleben!**
3. Zahnstocher durch Türscharnier, zweite Hälfte des Scharniers aufstecken und abzwicken. (2x)
4. Tür in Wandeinlegen, Scharniere nach oben, Kleber in die Vertiefungen, Scharniere runter drehen.
5. 2te Hälfte des Türrahmes aufkleben, trocknen lassen

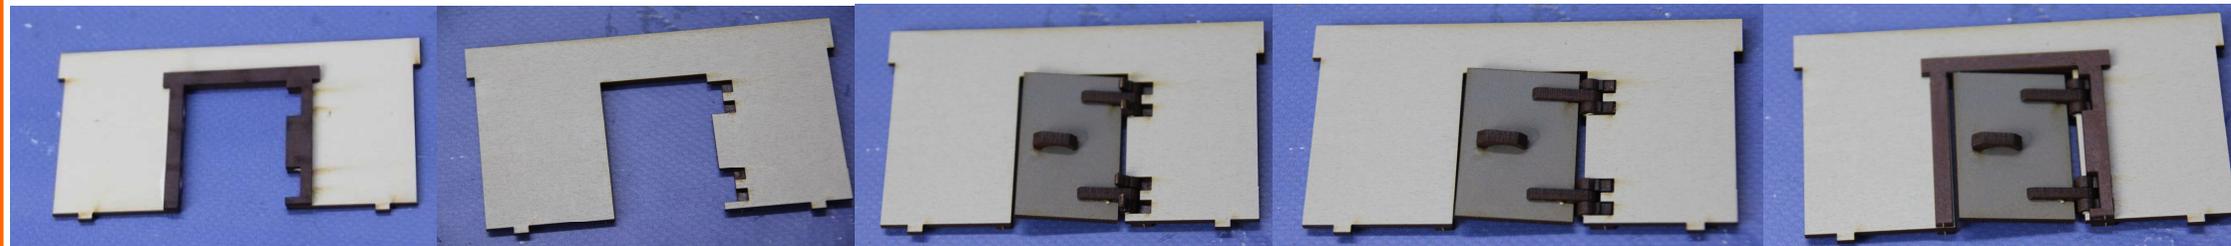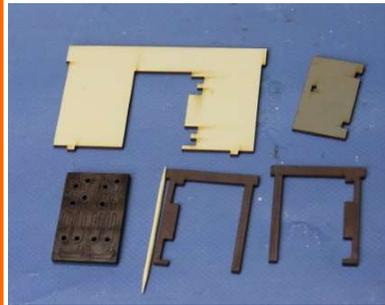




Tür lange Wand analog zu Tür kurzer wand mit dickem Scharnier

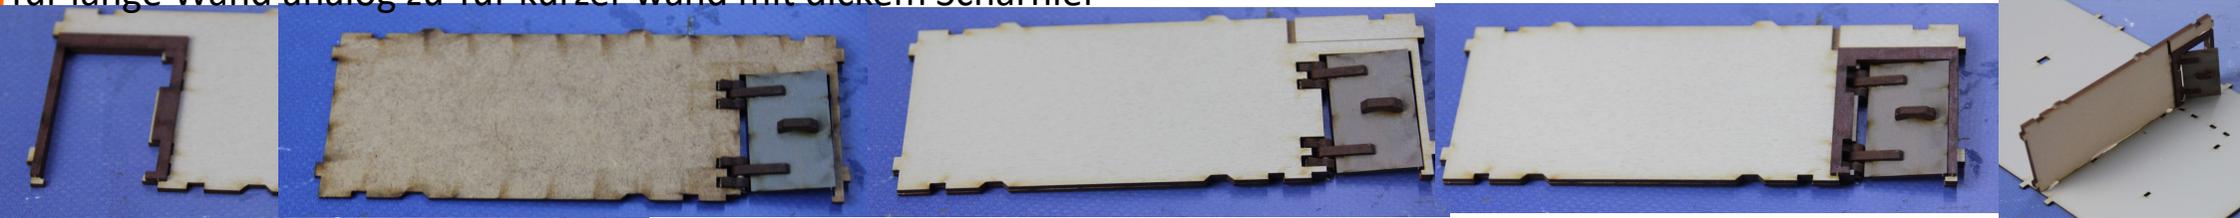


Inneneinrichtung

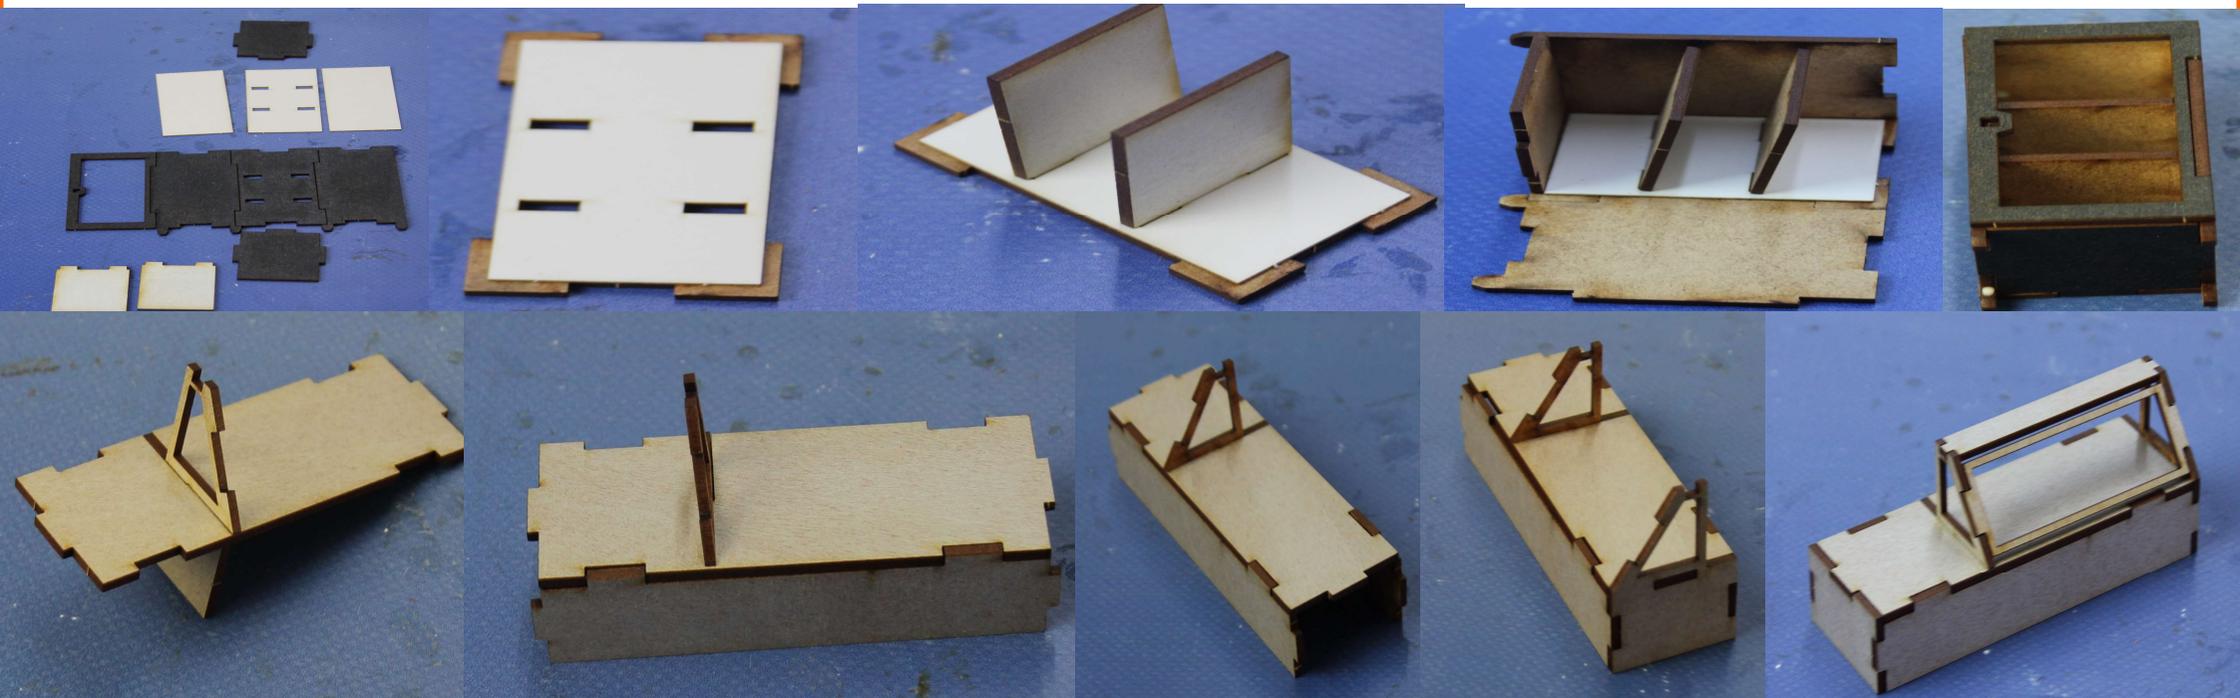


Treppe EG: 1. Stütze an Seitenwand verkleben, 2. Wand einstecken und auch Tür einstecken 3. Stufen drauf 4. Geländer einkleben

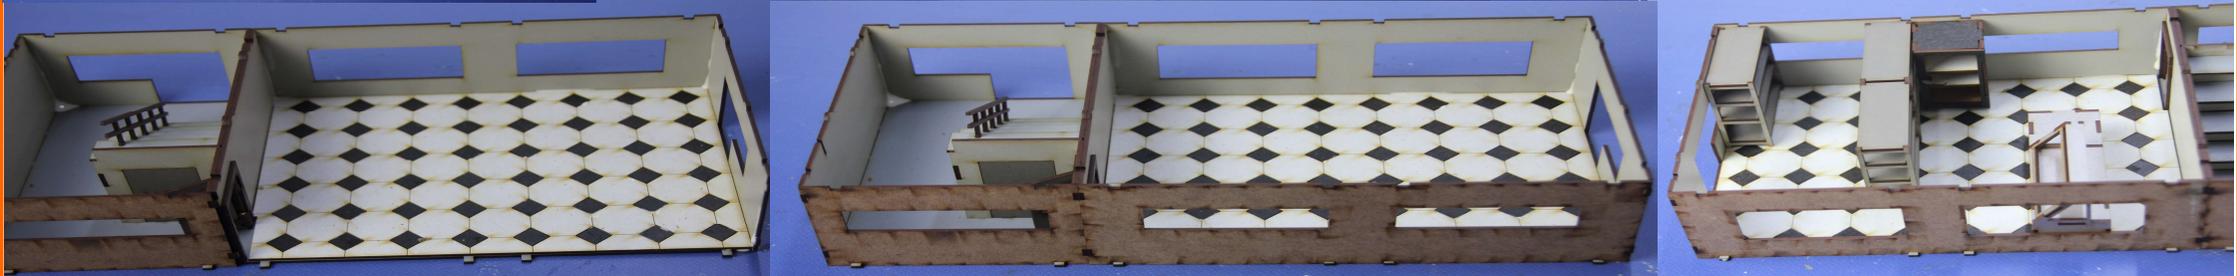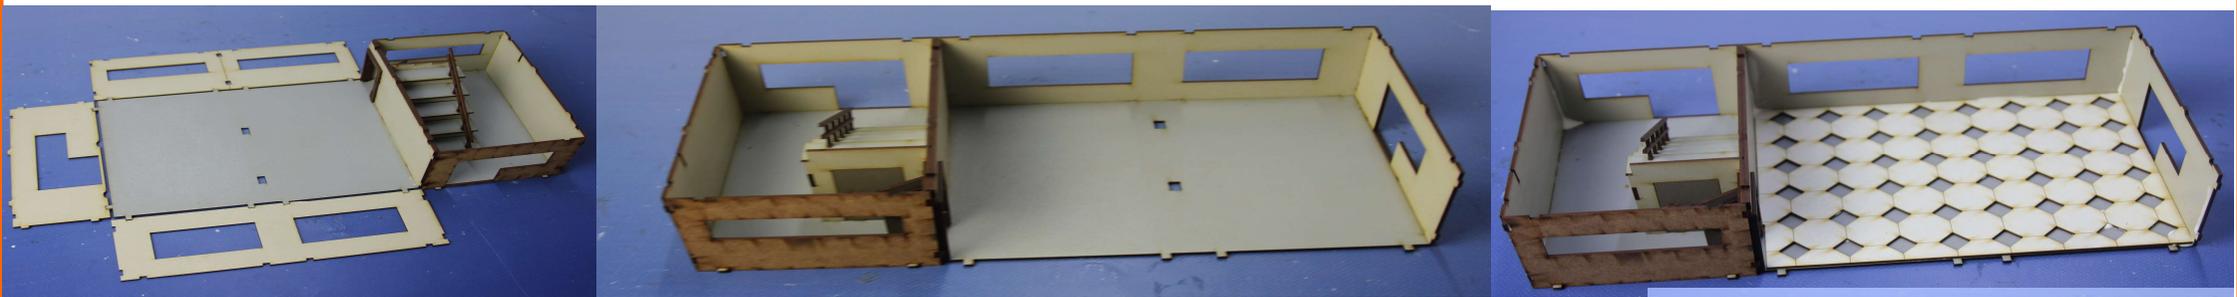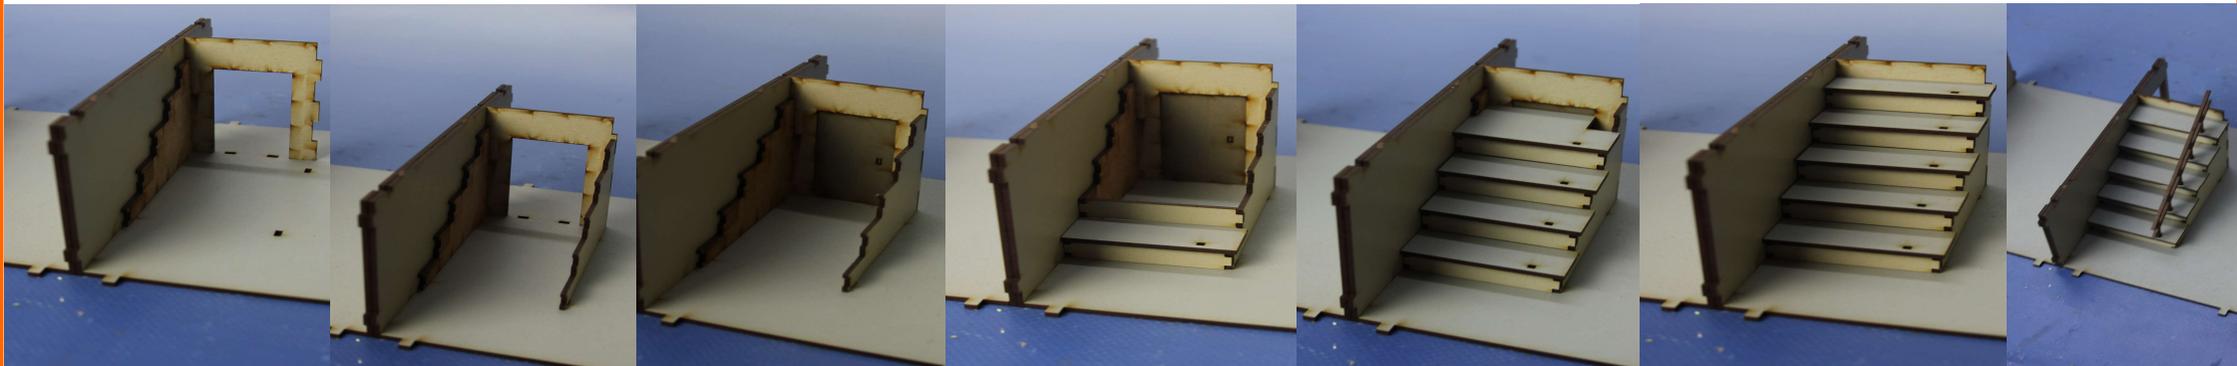

Aussenhaut aufkleben analog dem OG.
Aussetür (2mal, eine seitlich)

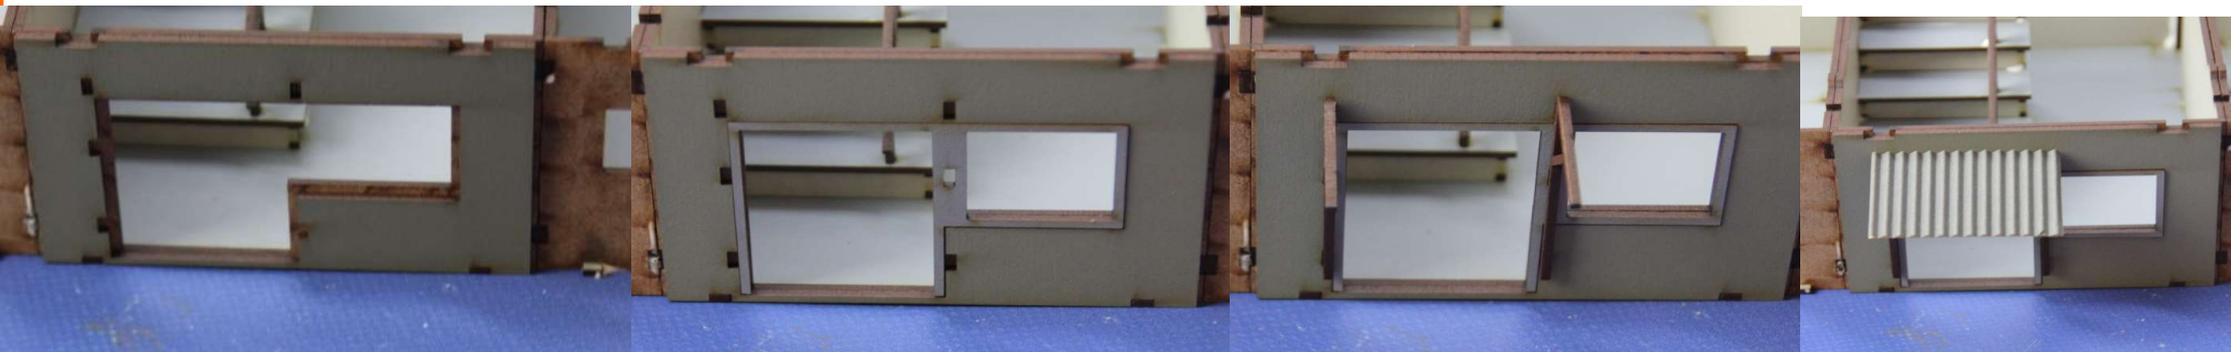

Regale im Original mit nur 3 Brettern.

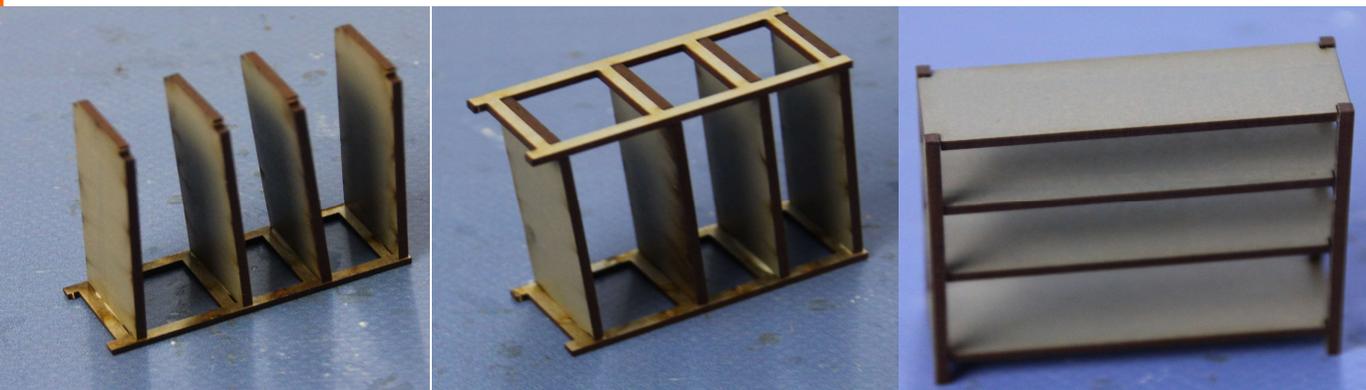





ROOSTERMODEL

RM-405 Crustschowka Leonid

Treppe Obergeschoss: 1. Querträger in Wand fixieren, 2. Stahlträger der Treppen einstecken 3. Stufen drauf 4. Geländer einkleben

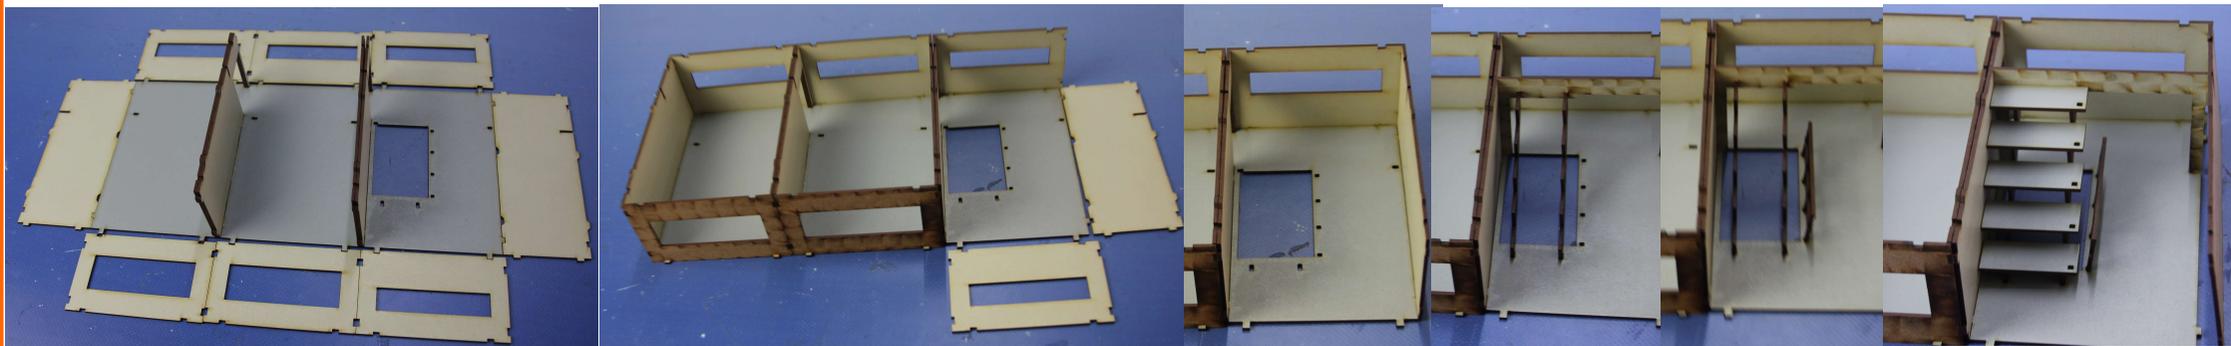

- Fertigstellung Stockwerk:
1. Alle Aussenwände (Innenseite) aufkleben und Zimmertüren einstecken.
 2. Klammern oben befestigen,
 3. Farbige Aussenhaut aufkleben,
 4. Fensterrahmen einkleben.

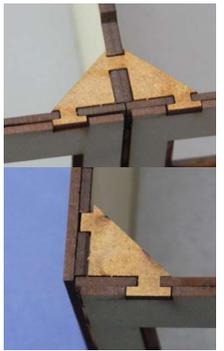



ROOSTERMODEL

RM-405 Crustschowka Leonid

1. Tür montieren analog zu den Stockwerkstüren, flacher Türstock innen.



2. Unterseite des Daches. 3. Aussenhaut aufkleben

