

Montageanleitung  
*istruzioni di montaggio*  
instructions for assembly


## HERZOG ONE

**LUXLET**

*www.luxlet.it*



Gedruckt auf Apfelpapier, „Cartamela“, ein besonderes Recyclingpapier, das zu 100% aus Pressrückständen der Südtiroler Apfelproduktion hergestellt wird.  
*Stampata su carta mela, „cartamela“, una speciale carta riciclata che è composta al 100% da residui di pressatura della produzione di mele altoatesine.*  
Printed on apple paper, „Cartamamela“, a special recycled paper that is produced 100% of press residues of the South Tyrolean apple production.

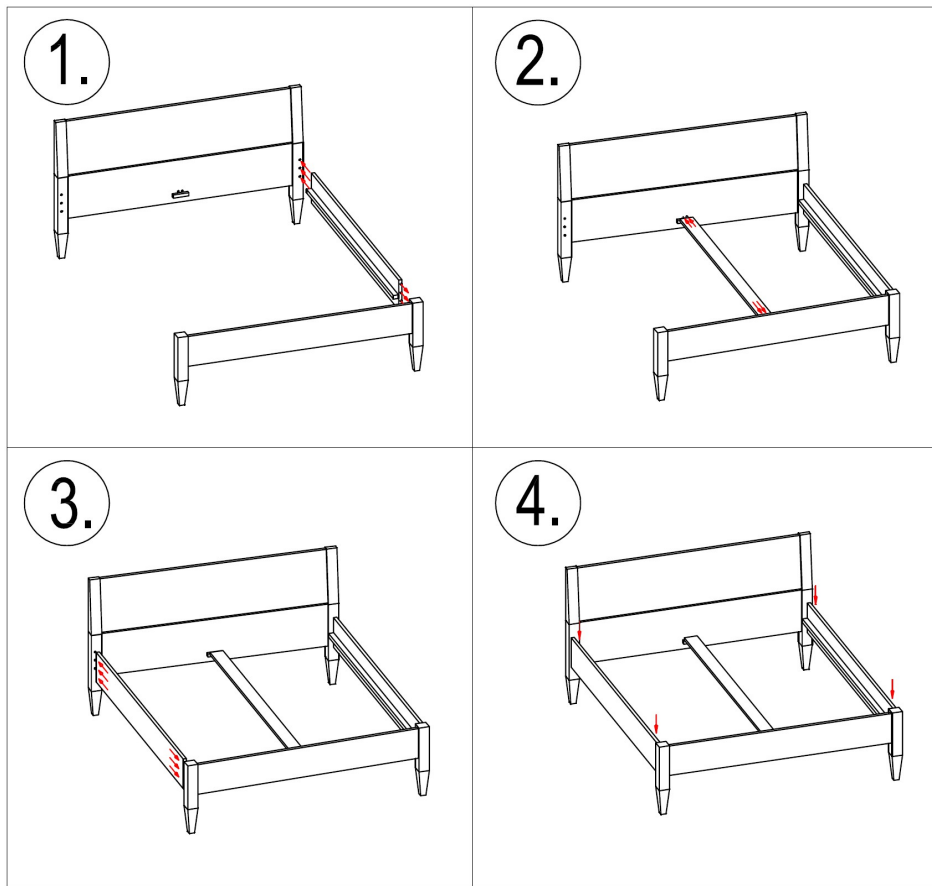

**Bitte genau nach Montageanleitung vorgehen und folgende Schritte nacheinander durchführen!**

- Schritt 1** Rechtes Seitenteil in die jeweilige Steckverbindung am Kopf- und Fußteil einführen. (Bild 1)
- Schritt 2** Den Mittelfuß (nur bei Doppelbetten vorhanden) in die dafür vorgesehene Steckverbindung am Kopf- und Fußteil einführen. (Bild 2)
- Schritt 3** Linkes Seitenteil in die jeweilige Steckverbindung am Kopf- und Fußteil einführen. (Bild 3)
- Schritt 4** Die Seitenteile an allen vier Ecken fest in ihre Verankerung klopfen. (Bild 4)



**Si prega di procedere esattamente secondo le istruzioni di montaggio ed eseguire i seguenti passaggi uno dopo l'altro!**

- Passo 1** Inserire la traversa laterale destra nella relativa condotta ad incastro su testata e pediera. (ill. 1)
- Passo 2** Inserire il piede centrale (disponibile solo nella versione matrimoniale) negli appositi fori della testata e della pediera. (ill. 2)
- Passo 3** Inserire la traversa laterale sinistra nella relativa condotta ad incastro su testata e pediera. (ill. 3)
- Passo 4** Incastrare bene le traversi laterali ai quattro angoli battendo con la mano. (ill. 4)



**Please proceed exactly according to the assembly instructions and carry out the following steps one after the other!**

- Step 1** Insert the right side part into the respective plug connection on the head and foot part. (picture 1)
- Step 2** Insert the central foot (only available for double beds) into the plug connection provided on the head and foot part. (picture 2)
- Step 3** Insert the left side part into the respective plug connection on the head and foot part. (picture 3)
- Step 4** Knock the side parts firmly into their anchorage at all four corners. (picture 4)