


# Montageanleitung | Anbringung von Wandfolien



**Wichtiger Hinweis:** Der Untergrund muss glatt sowie frei von Staub und Fett sein. Die Folie haftet nicht auf groben Putz, staubigen, sandigen, rauen oder bröckeligen Untergründen.

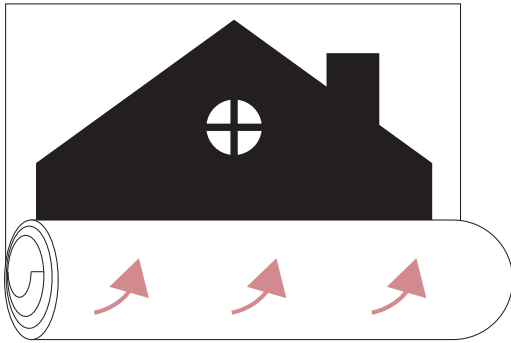


## 1. Rollen Sie die Folie von unten nach oben auf.

**Hinweis:** Dieser Schritt ist nicht zwingend notwendig. Sie können die Folie beim Bekleben auch herabhängen lassen. In jedem Fall, sollte die Montage nicht alleine erfolgen.



## 2. Ziehen Sie das Folienmotiv an der Oberkante ca. 10 cm vom Trägermaterial ab, knicken Sie das Trägermaterial nach hinten und fixieren Sie den abgezogenen Folienteil fest an der Wand.

**Achtung:** Die Folie ist jetzt nur leicht fixiert, deshalb sollten Sie beim nächsten Schritt behutsam vorgehen!

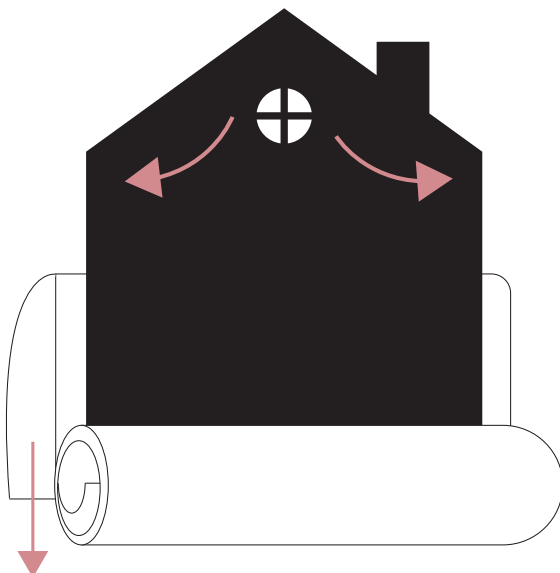

## 3. Bringen Sie die Folie von der Mitte nach Außen auf, um die Luft gleichmäßig herauszustreichen. Ziehen Sie dabei das Trägerpapier gleichmäßig nach unten.

**Hinweis:** Wir empfehlen die Beklebung mit einem weichen Filzraker. Die Folie sollte mit ca. 3 kg Anpressdruck aufgebracht werden.

**Achtung:** Die Folie erreicht erst nach 24 Stunden ihre maximale Dimensionsstabilität und muss anschließend gegebenenfalls noch einmal festgerakelt werden.

*Geschafft?*

Zeig es uns auf Instagram **@lulelei.de**  
und dem Hashtag **#tafelolie**

