


Montage – Anleitung Spiegelschränke

Beachten Sie zur Arbeitserleichterung und zur vollen Gewährleistung der Schrankfunktionen die nachfolgenden Montagehinweise:


- 1 3 Dübellöcher mit \varnothing 8 mm nach Massbild genau waagrecht bohren, Kunststoffdübel einschlagen
- 2 Aufhängeschiene mit Senkkopf - Schrauben 5 x 60 mm anschrauben, mit Wasserwaage genau richten, Schrauben festziehen
- 3 Schrank in Schiene einhängen und zugleich das Elektrokabel in das Leuchten-Gehäuse einführen
- 4 Schrank seitlich richten (kann auf der Schiene geschoben werden)
- 5 Untere 2 Dübellöcher \varnothing 8 mm direkt durch die beiden Löcher in der Rückwand bohren
- 6 Toproc – Schrauben 8 x 80 mm mit Kunststoffdübel durch die Rückwand einschlagen
- 7 Schrank richten (evtl. unterlegen) und Toproc - Schrauben eindrehen
- 8 Toproc - Schrauben mit weissen Kunststoffkappen abdecken
- 9 Beleuchtung durch Elektriker anschliessen lassen

Bei Typ V: (Spiegel ausziehbar)
Spiegelauszug-Sicherungsschraube
bei Türinnenseite demontieren und
weisse Abdeckkappe aufstecken

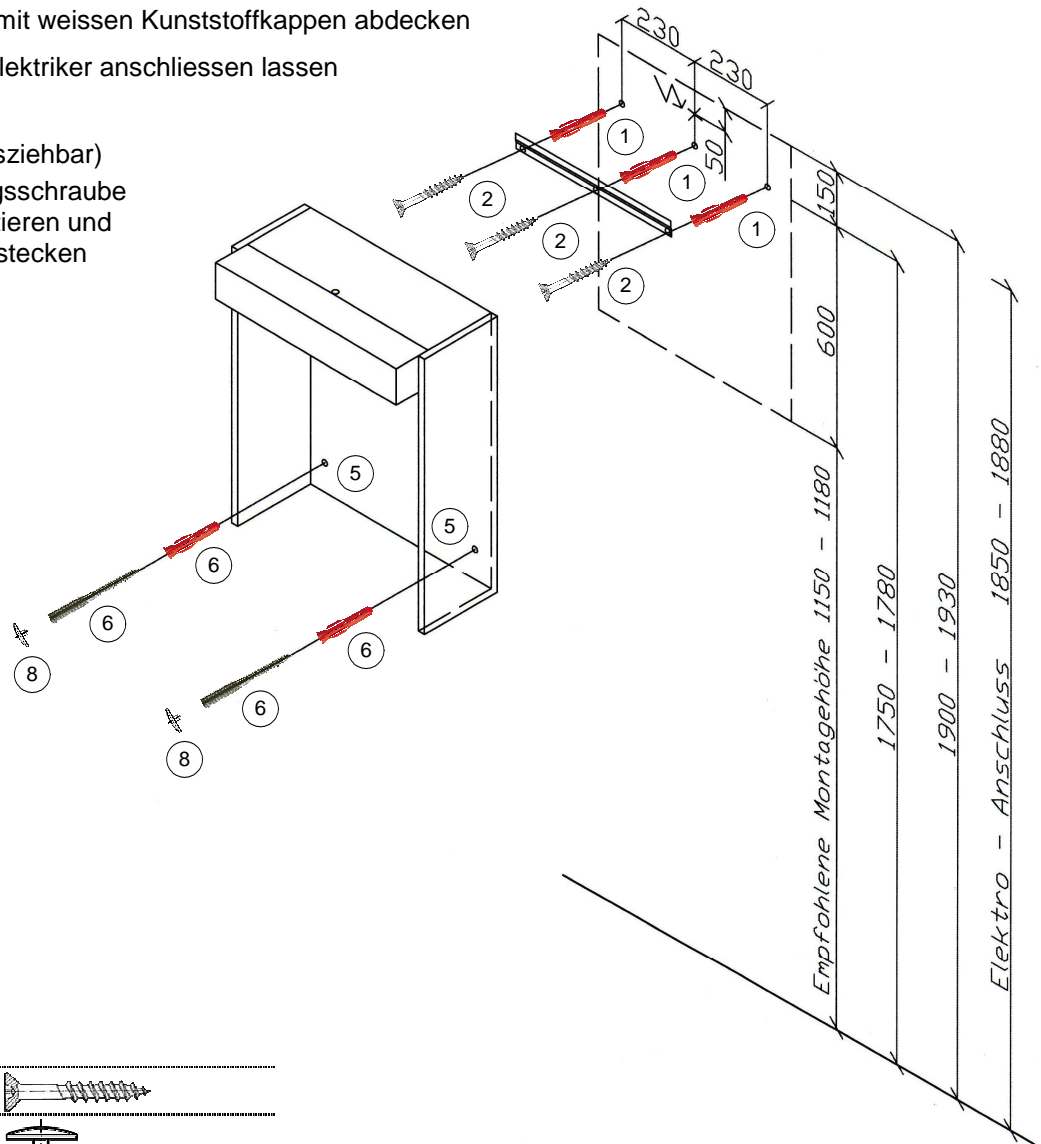

Montagezubehör:

3 Stk. Schraube 5 x 60



2 Stk. Kunststoffkappen



2 Stk. Toproc 8 x 80



5 Stk. Dübel \varnothing 8 mm

