



M 1:4


Spant 0

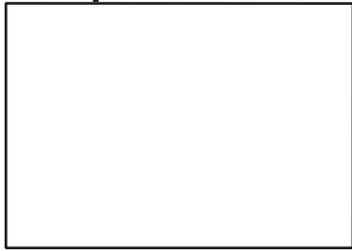

Spant 135

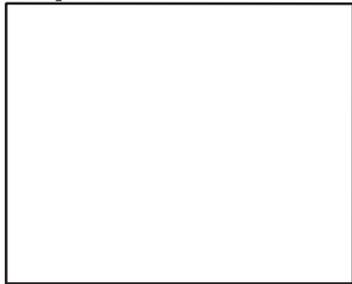


Spant 270

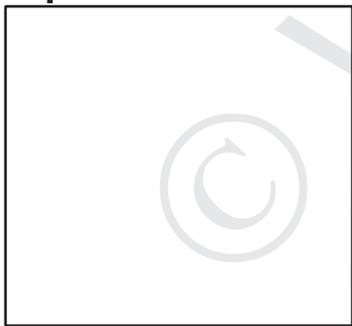

100 mm



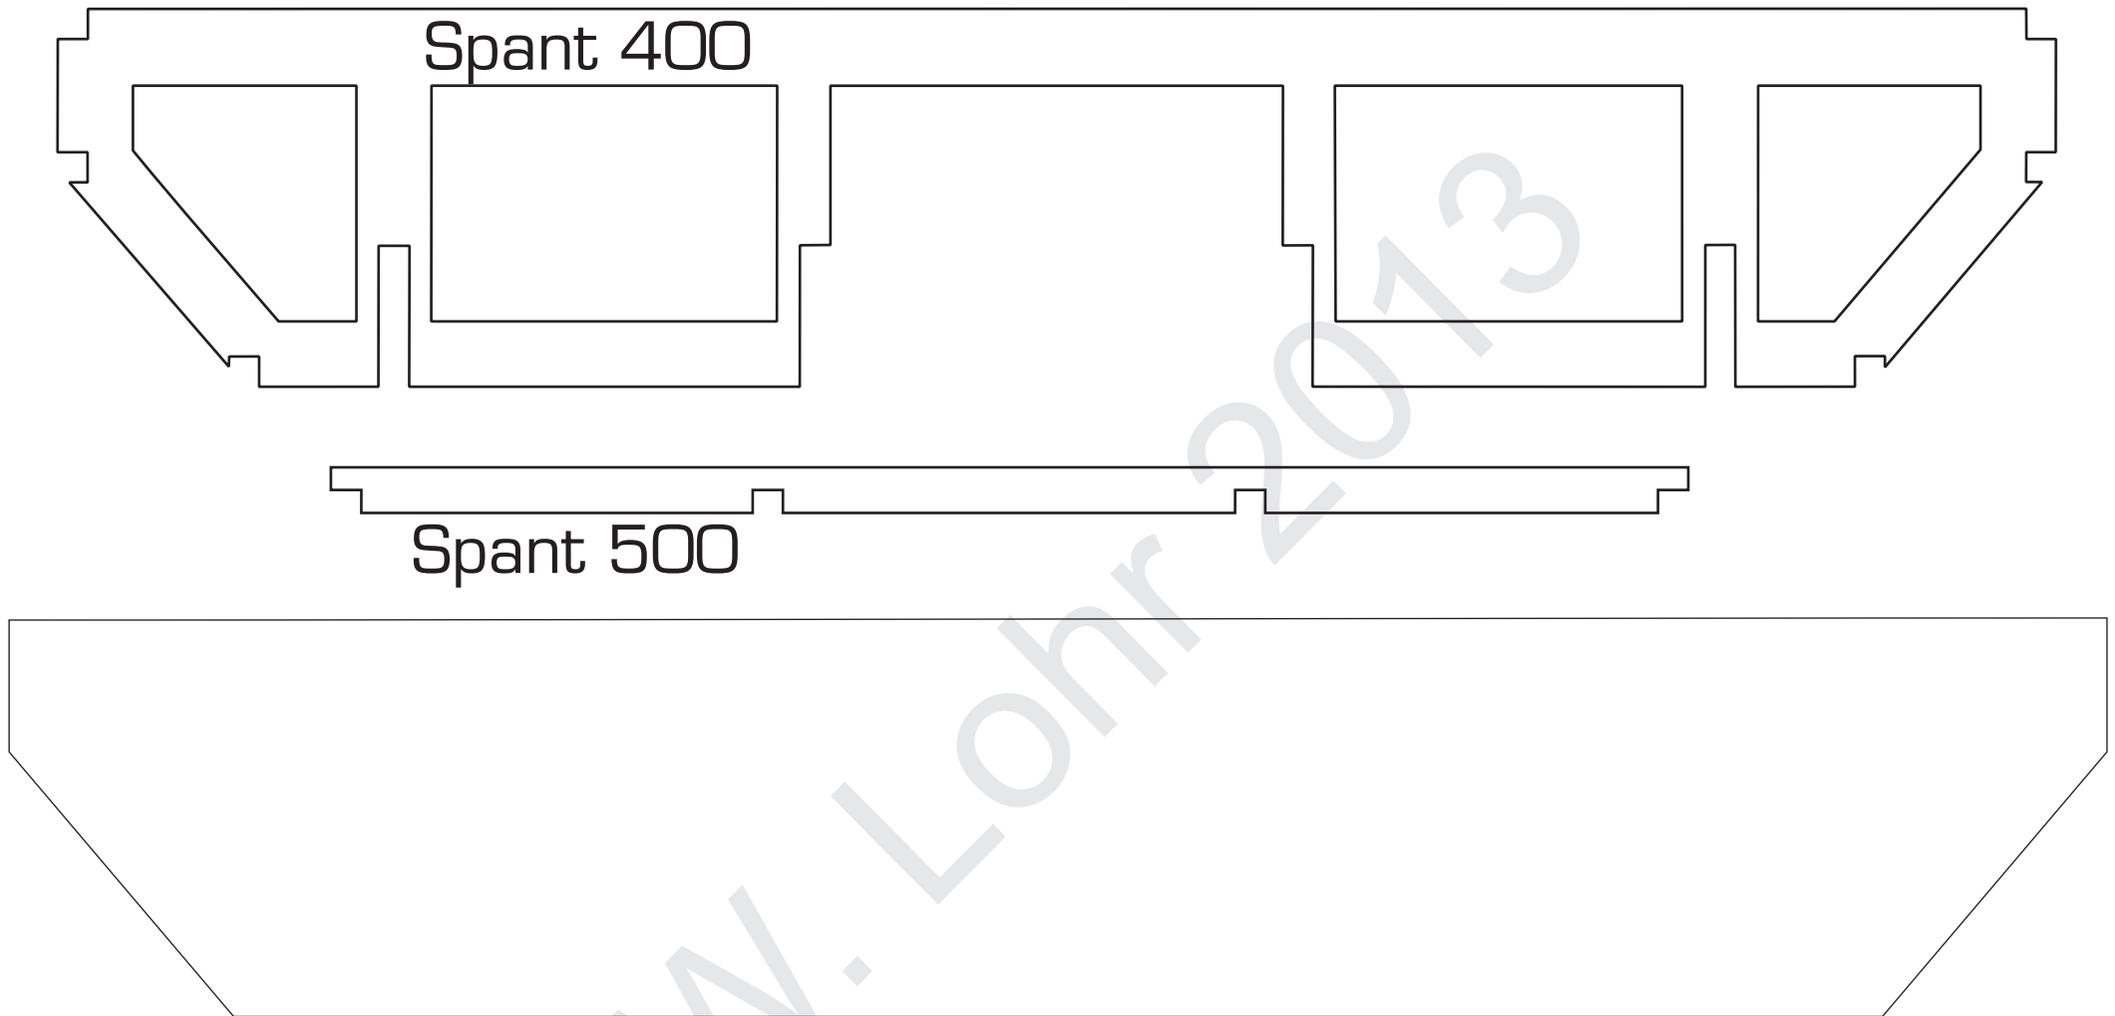


Boden-, Seiten- und Heckabwicklungen etwas grösser ausschneiden (~+2 mm) und Kanten nach dem Verkleben schleifen.

100 mm




Laengsstringer 4x

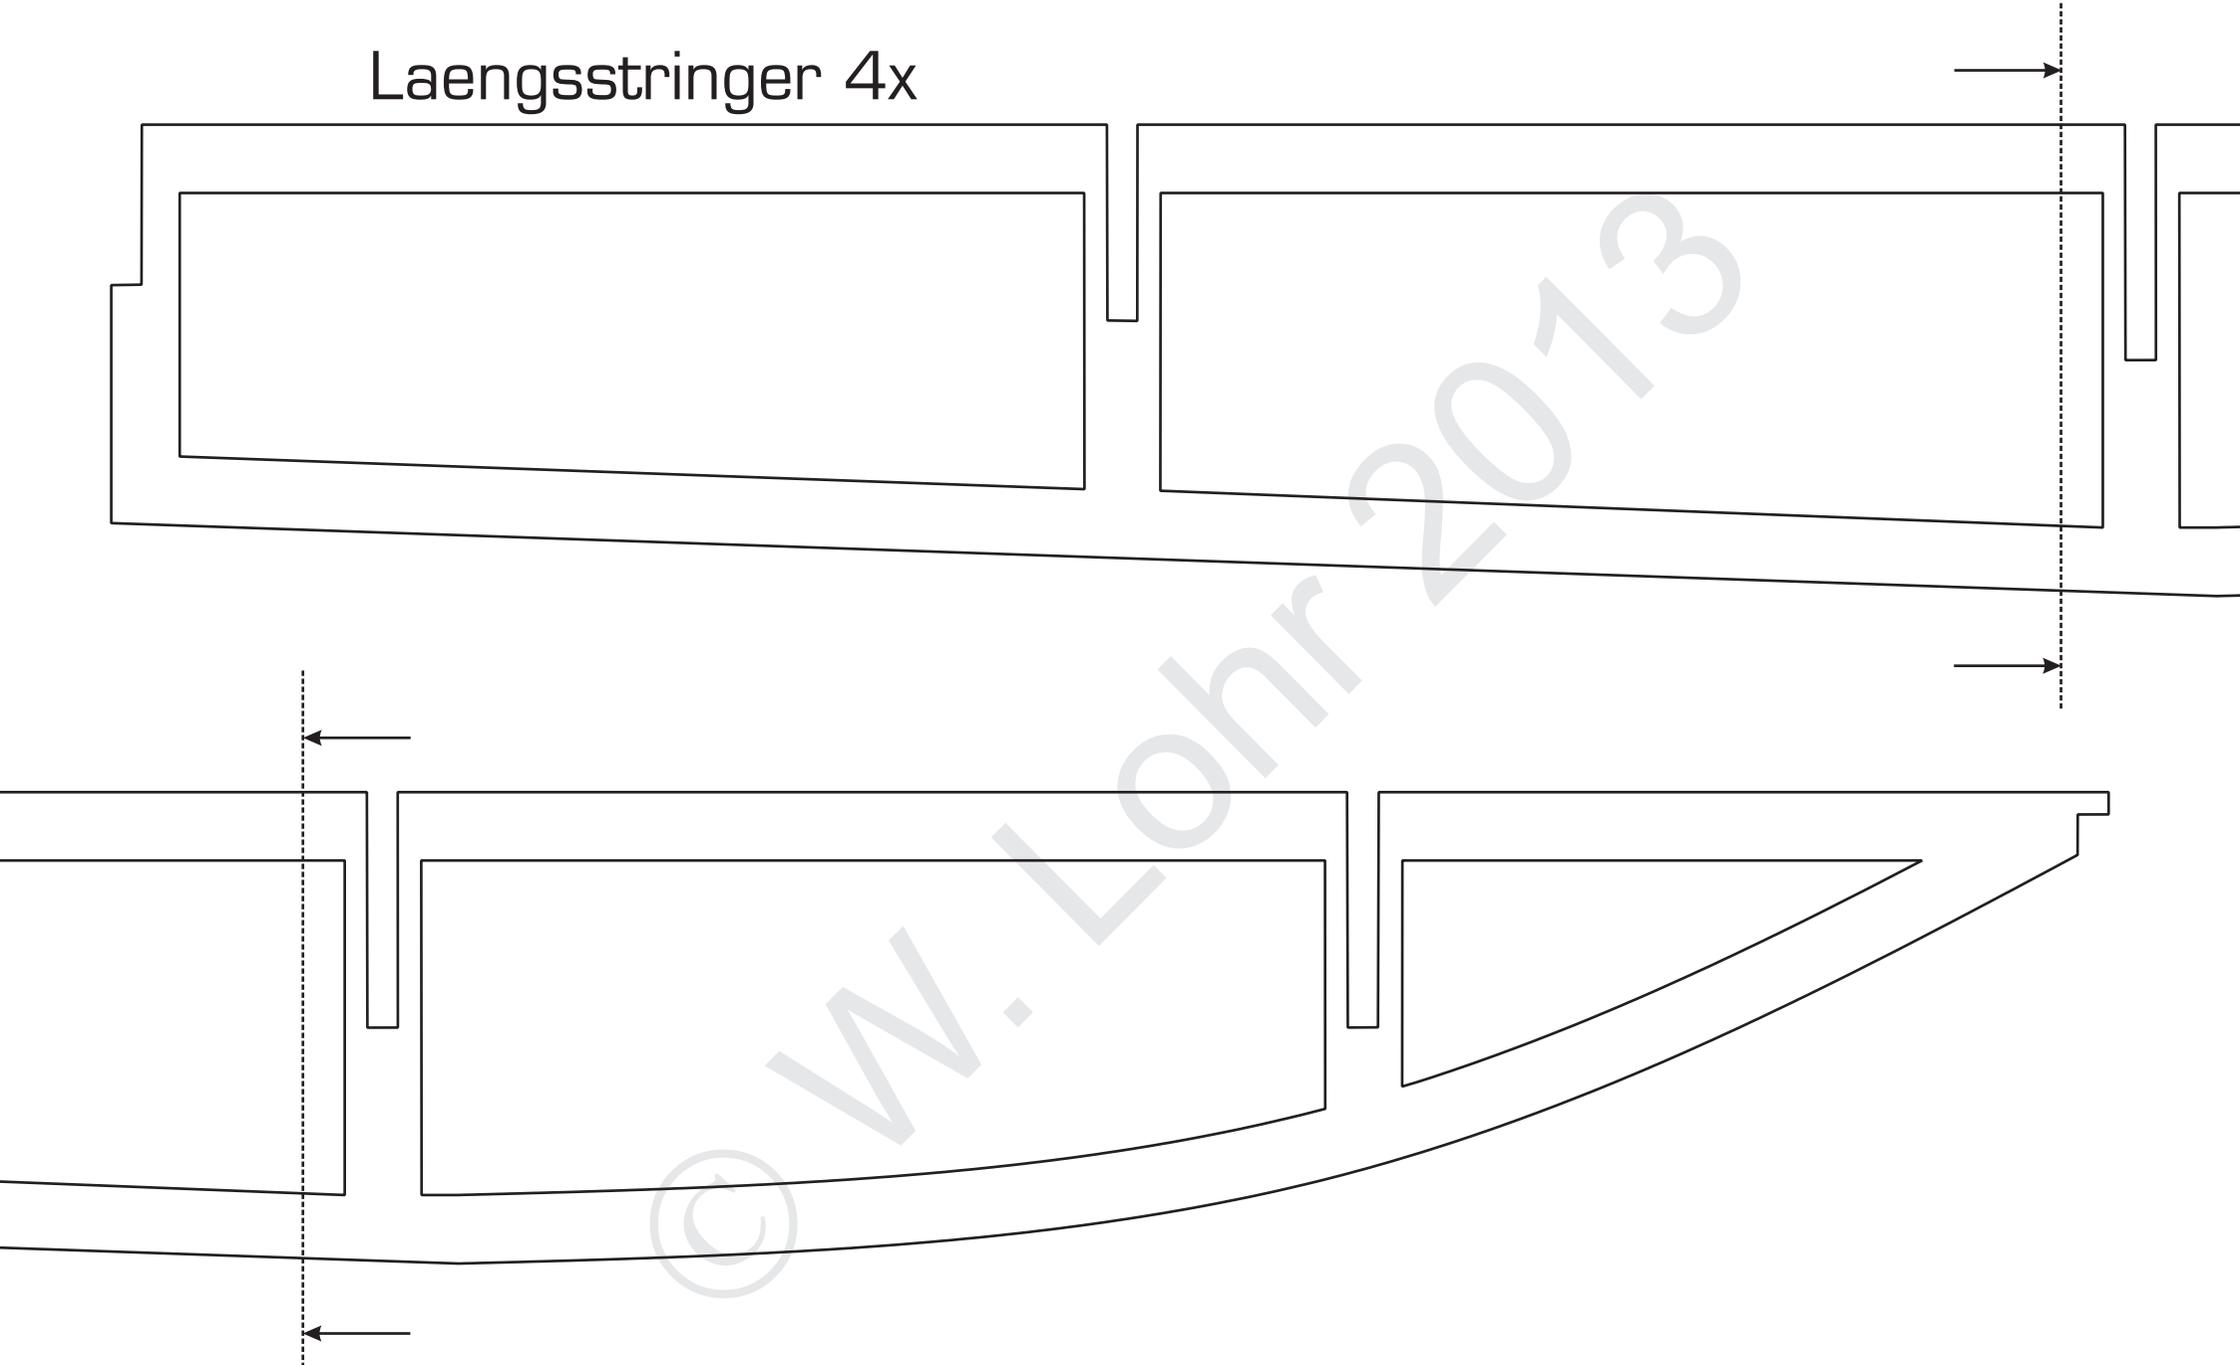


100 mm



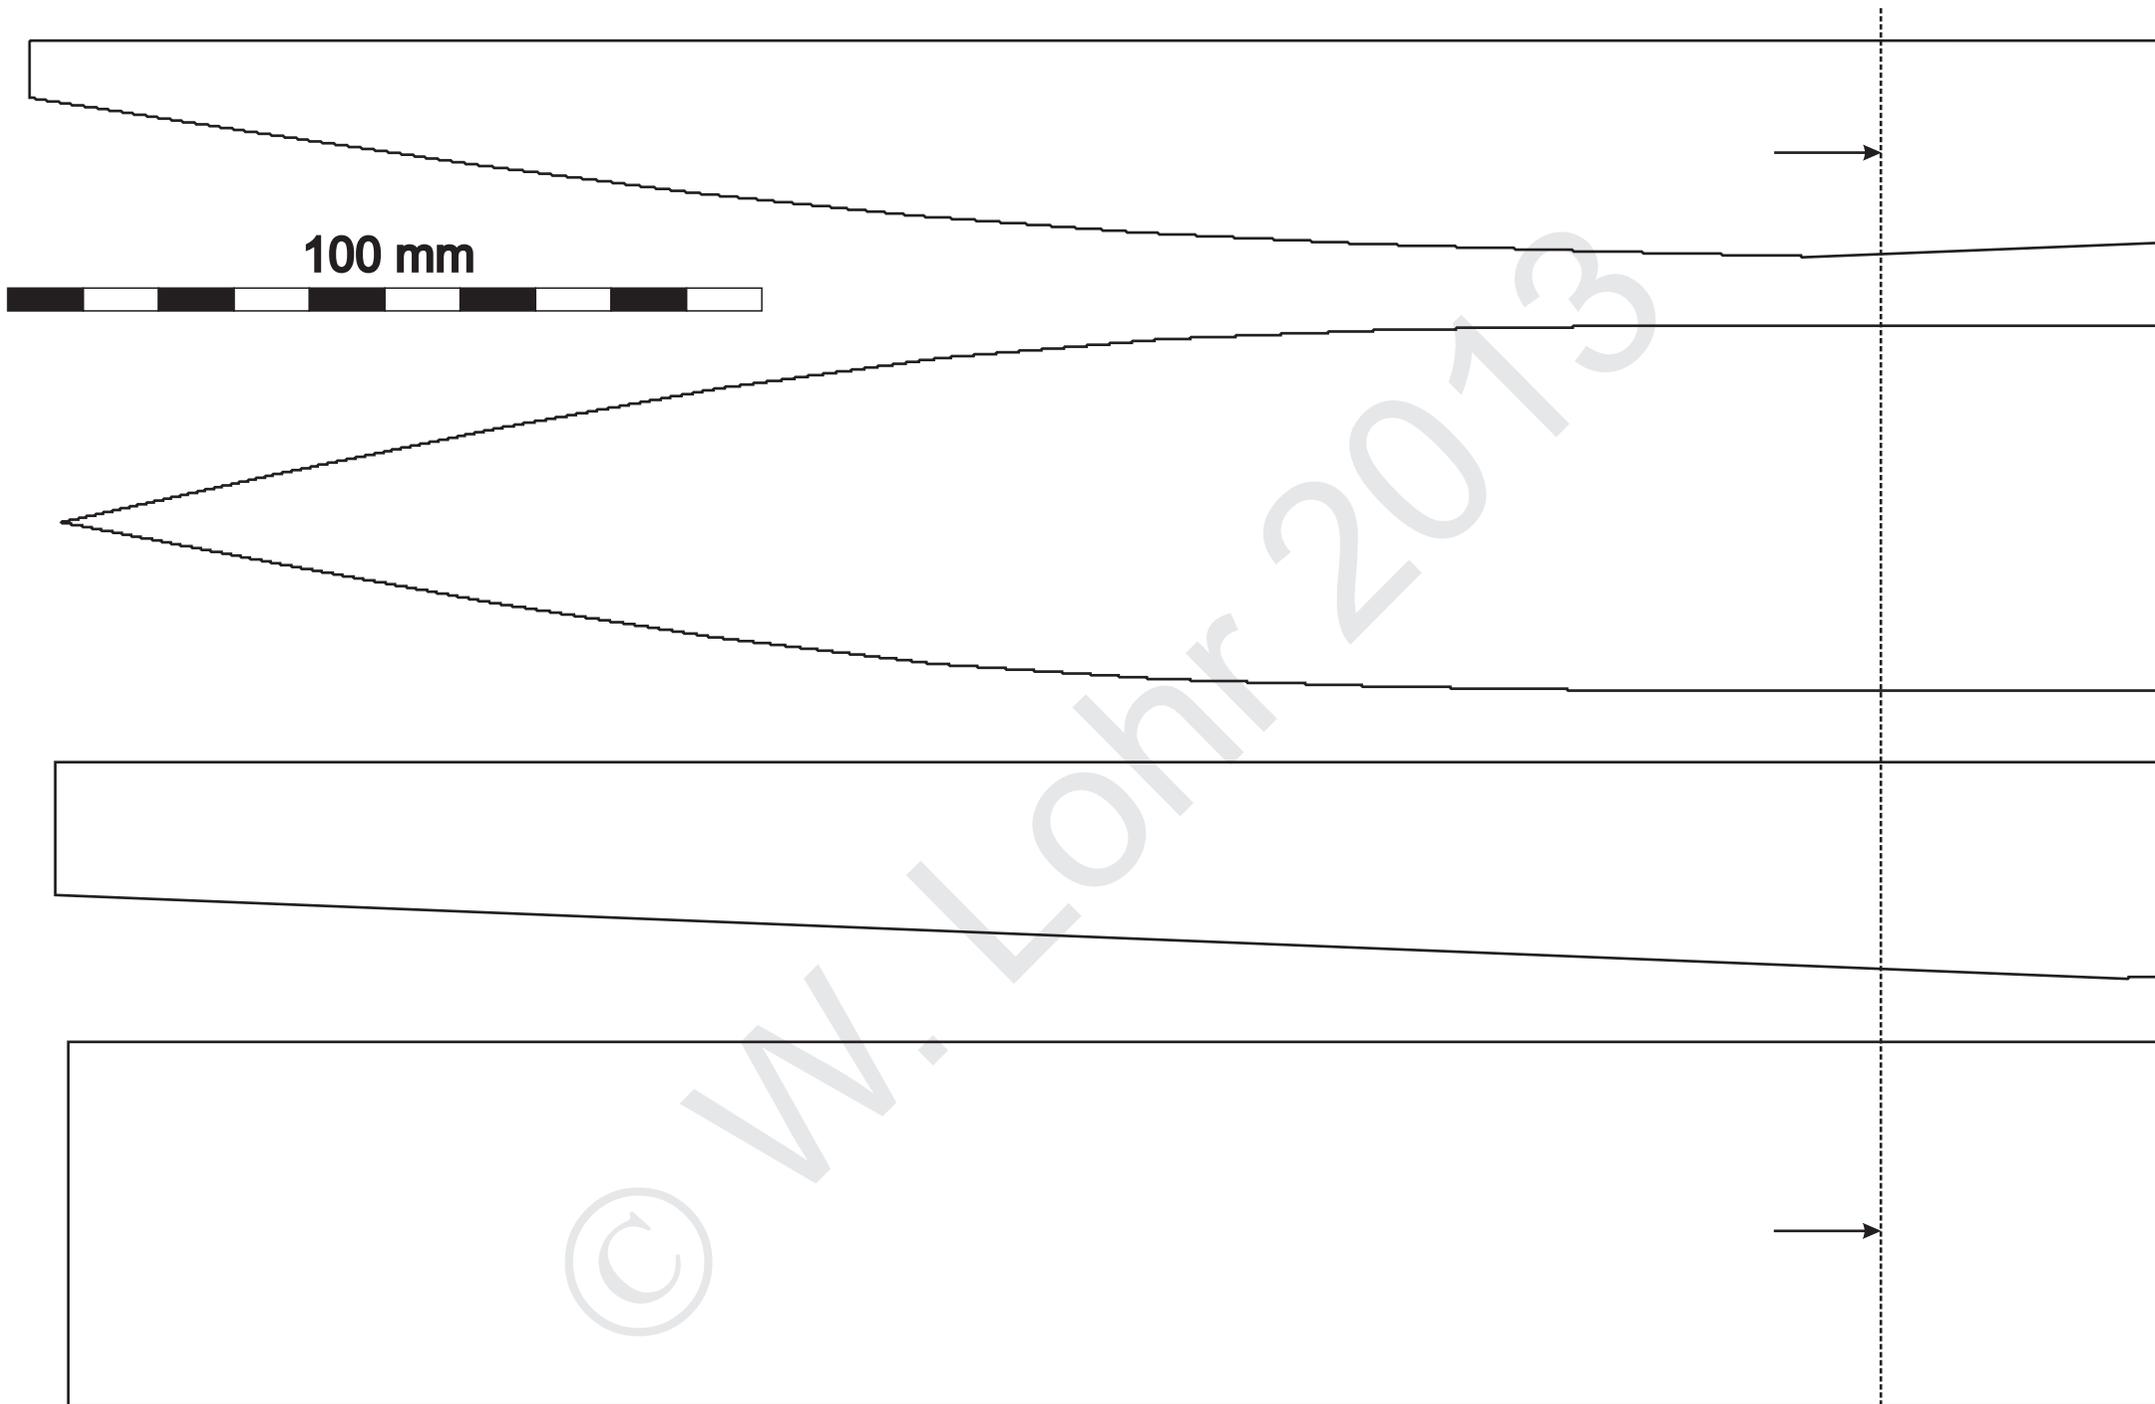

Boden-, Seiten- und Heckabwicklungen etwas grösser ausschneiden (~+2 mm) und Kanten nach dem Verkleben schleifen.

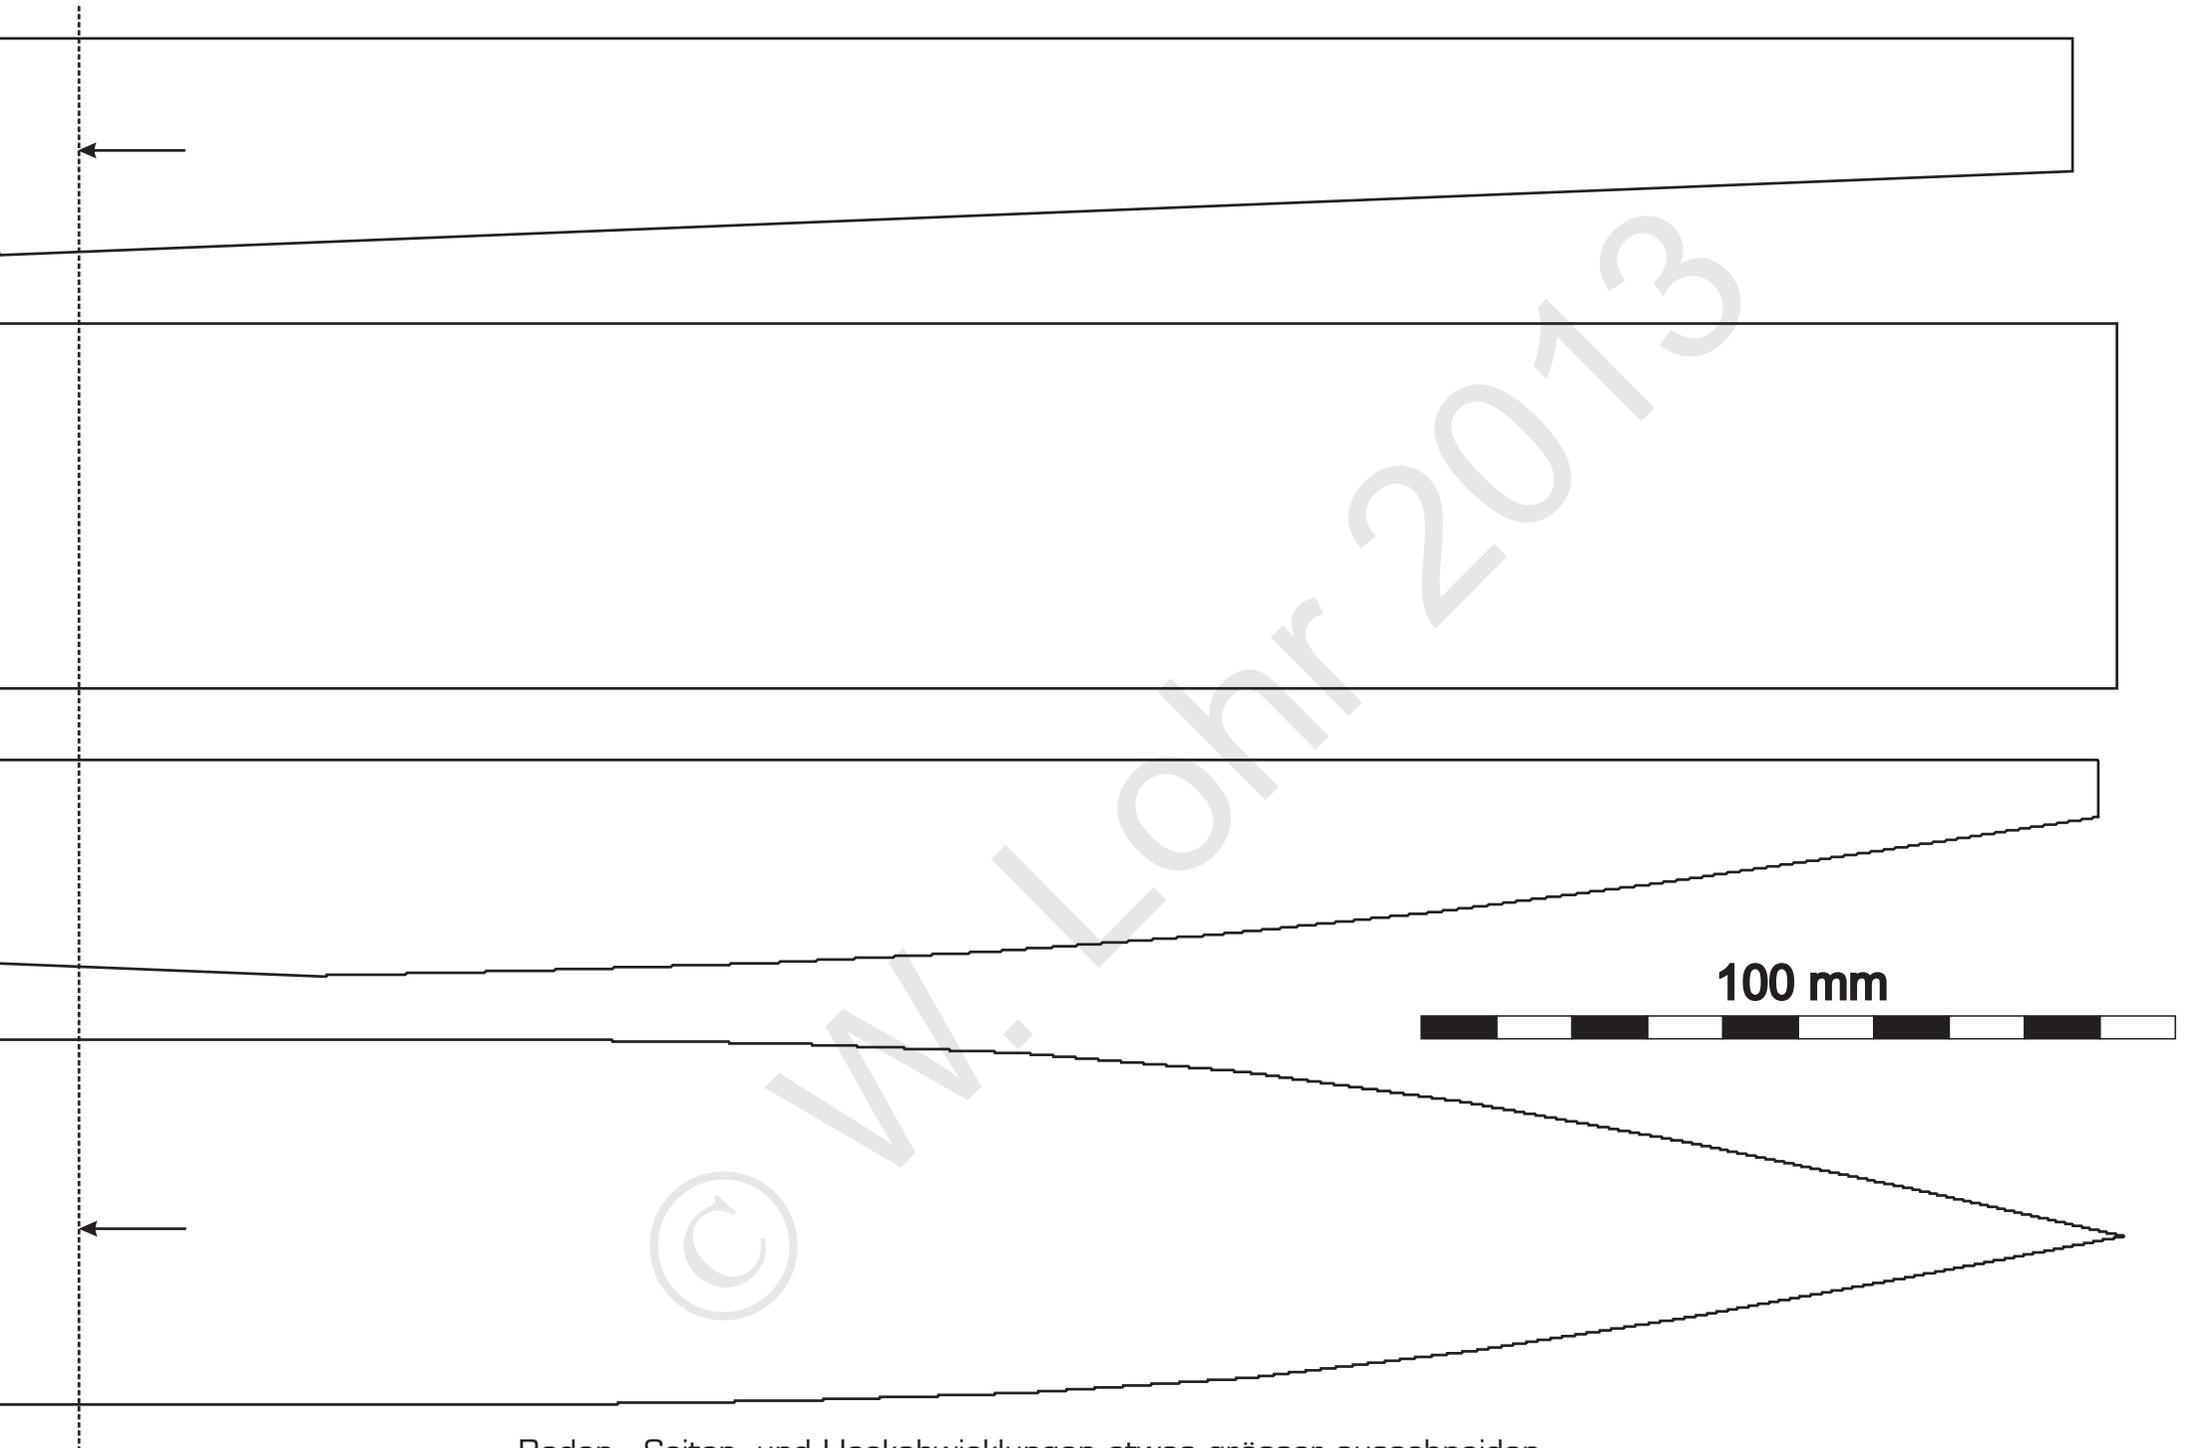

Boden-, Seiten- und Heckabwicklungen etwas grösser ausschneiden  
(~+2 mm) und Kanten nach dem Verkleben schleifen.



100 mm

© W. Lohr 2013

Boden-, Seiten- und Heckabwicklungen etwas grösser ausschneiden  
(~+2 mm) und Kanten nach dem Verkleben schleifen.

100 mm



© W. Lohr 2013


Boden-, Seiten- und Heckabwicklungen etwas grösser ausschneiden (~+2 mm) und Kanten nach dem Verkleben schleifen.

100 mm



© W. Lohr 2013

Boden-, Seiten- und Heckabwicklungen etwas grösser ausschneiden  
(~+2 mm) und Kanten nach dem Verkleben schleifen.

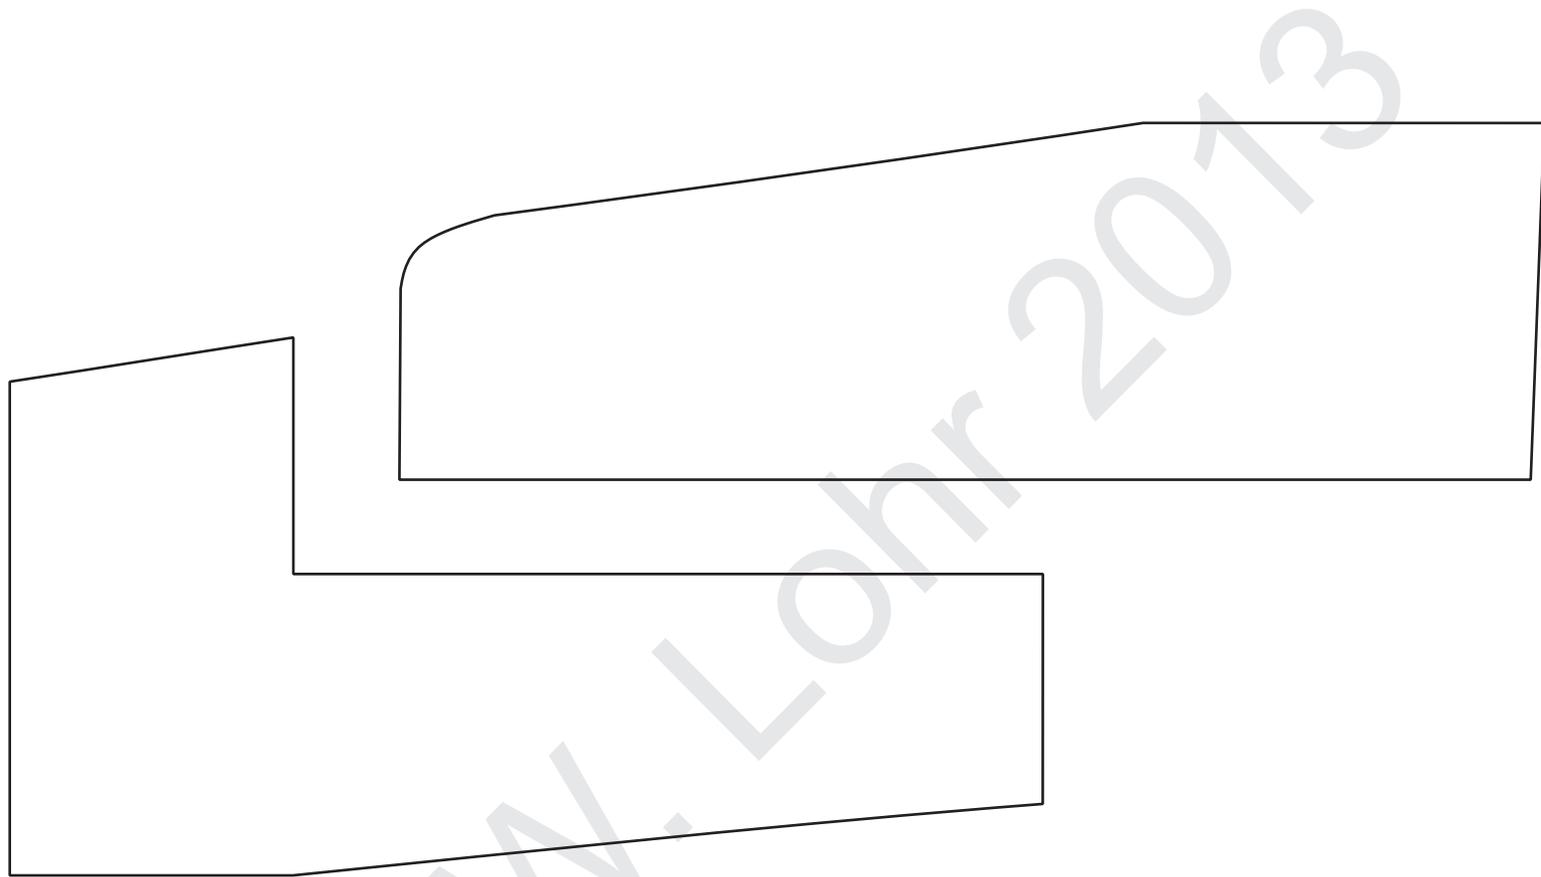

100 mm



Der Plan ist für folgende Materialien gezeichnet:

Sperrholz 4 mm für Spanten und Längsträger

Flugzeugsperrholz 1mm für Beplankung

Leisten 4x4 mm für Stringerleisten