


Ab- und aufladen der Motorspritze Vogt / Ziegler Modell UP3/UP4 mit Transportanhänger Vogt 2 RLKvD

Schritt 1

Kurbel aus Bandschleife lösen

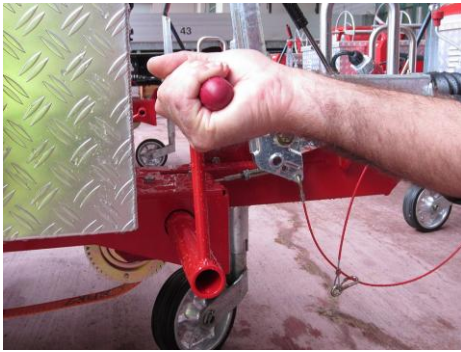


Schritt 2

WICHTIG: Kurbel 8 Umdrehungen lösen
Das Band liegt leicht am Boden.



Schritt 3

Mit beiden Händen Motorspritze auf
Rampe ziehen

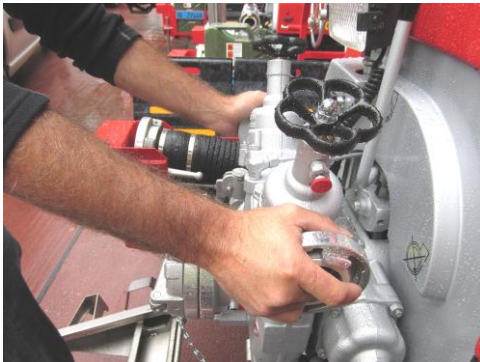

Schritt 4

Motorspritze wird vom Gurtband gehalten



Schritt 5

Motorspritze steht auf Rampe.



Schritt 6

Motorspritze über Rampe mittels Winde abladen.
Das Beladen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung Motorspritze in der Flucht zum Wagen
auf die Rampe stellen.



ACHTUNG:
Der Zughaken muss
pumpenseitig am
Fahrwerkbügel immer
eingehängt werden.