



Teichscheibe 150x50 cm Einbauanleitung

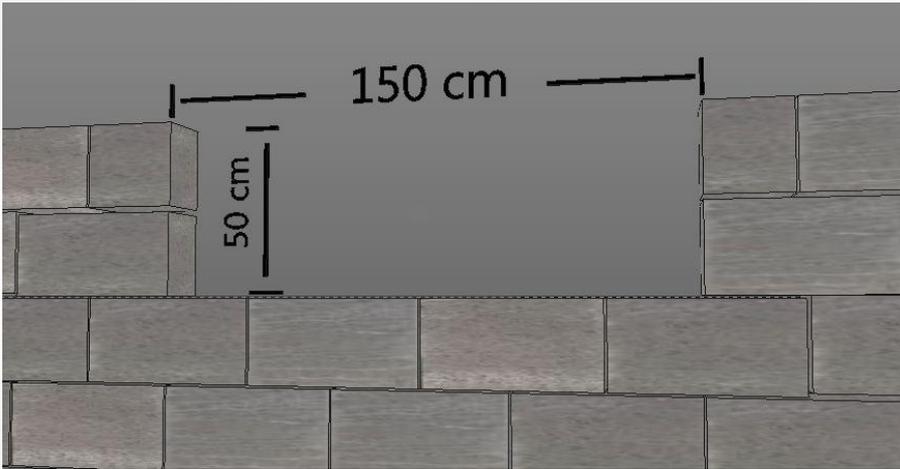


Schritt 1.

Mauern Sie eine Wand mit einer Aussparung von 150 cm in der Länge und 50 cm in der Höhe.

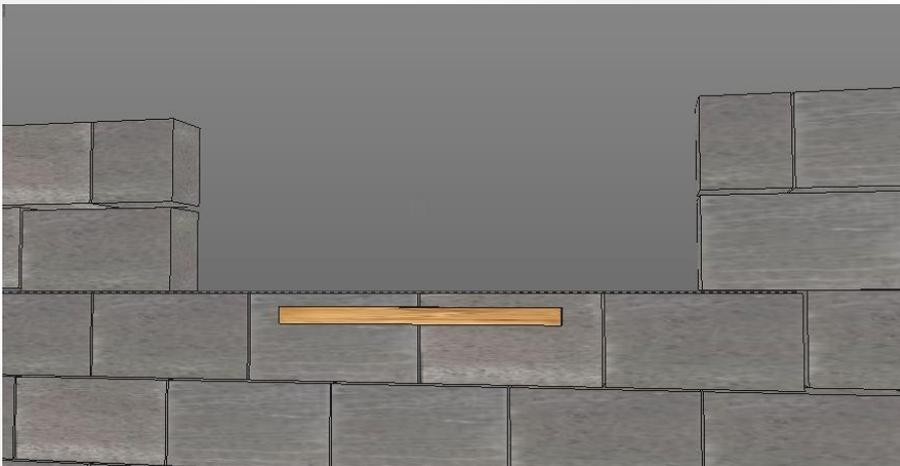


Schritt 2.

Zur Arbeitserleichterung können Sie eine Holzlatte unter der Teichscheibe fixieren. So kann die Teichscheibe auf der Holzlatte abgestellt werden.

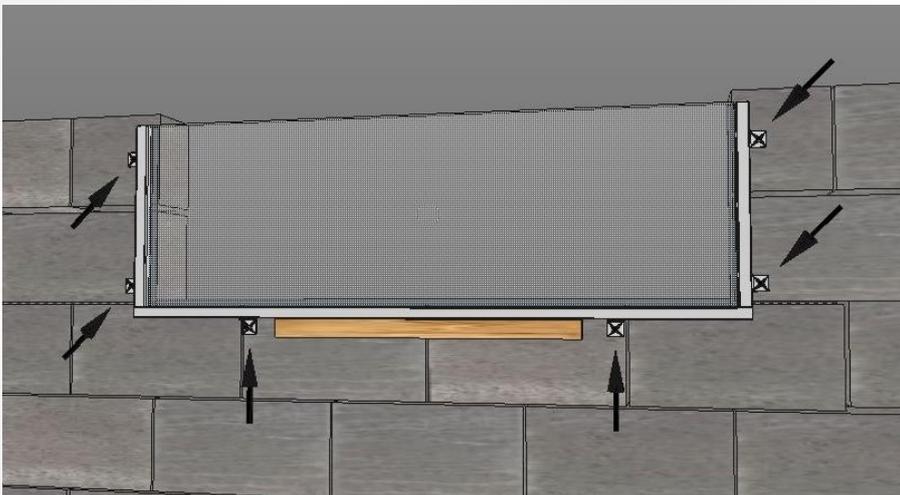


Schritt 3.

Markieren Sie die 6 Bohrlöcher mit einem Bleistift. Danach stellen Sie die Teichscheibe zur Seite.

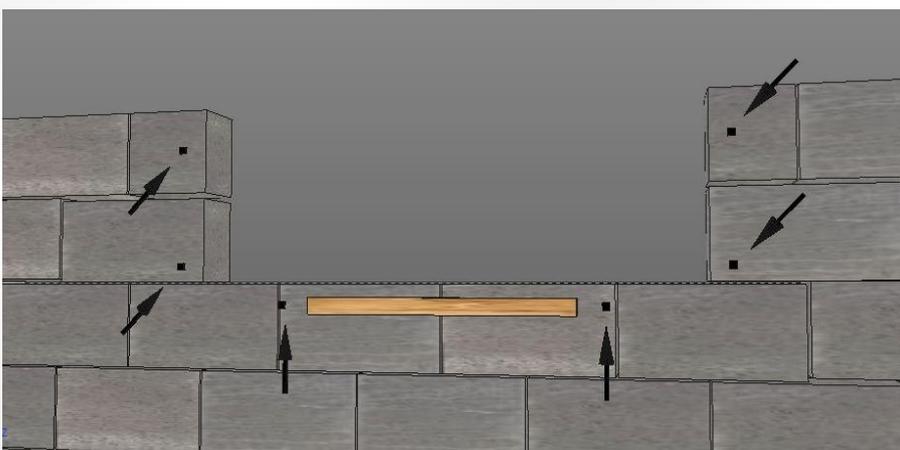


Schritt 4.

Bohren Sie in die vorher markierten Stellen, und setzen Sie die Dübel ein.

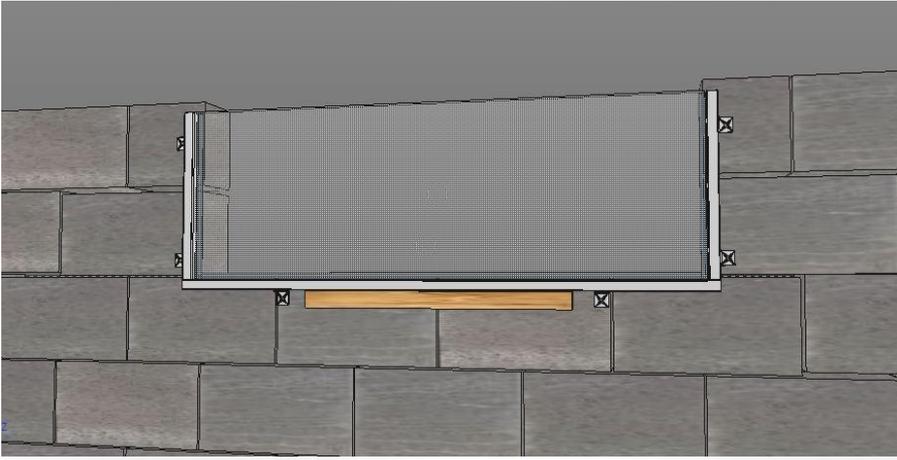


Schritt 5.

Fixieren Sie die Teichscheibe mit den Schrauben auf ihrer Endposition. Danach kann die Holzlatte entfernt werden. Die Teichscheibe ist jetzt fest montiert. Die Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden. *(Falls die Mauer nicht gerade ist und die Schrauben zu stark angezogen werden, könnte sich der Rahmen verziehen und die Scheibe reißen.)*

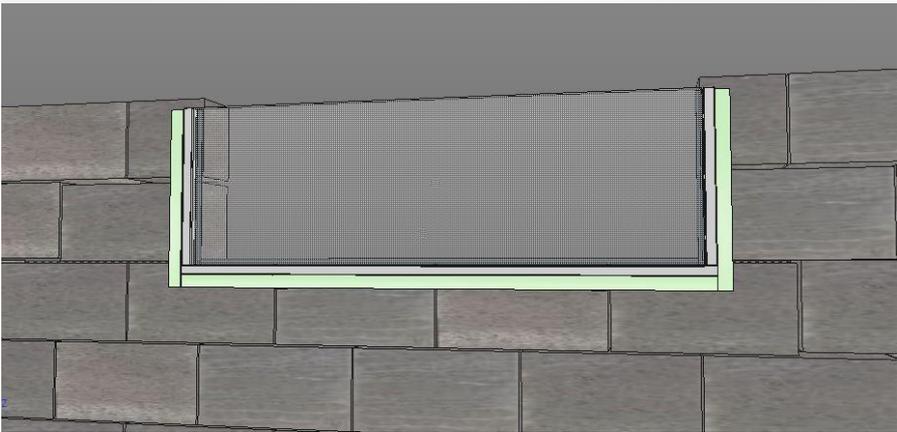


Schritt 6.

Kleben Sie die Styrodurleisten an die passenden Stellen.

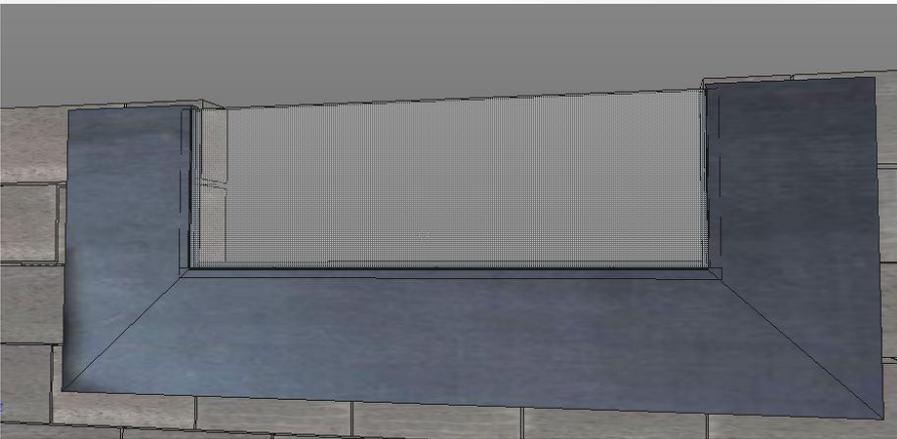

Schritt 7.

Entfalten Sie die Folie. Die Folie ist fest mit dem Rahmen verklebt.

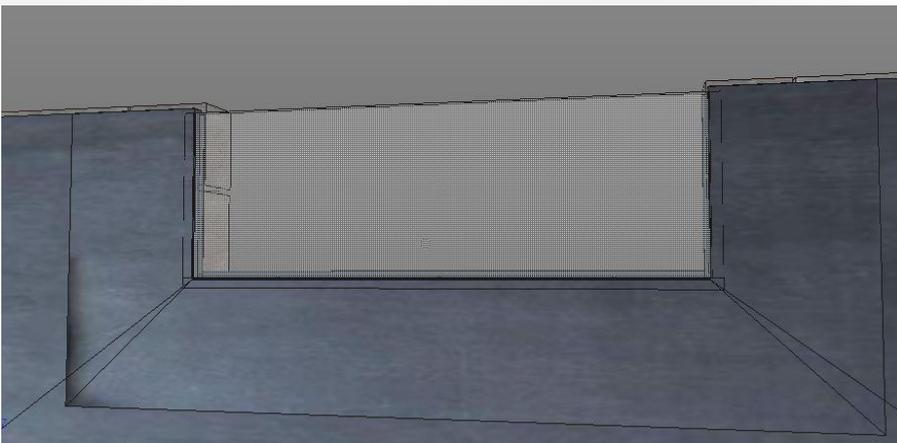

Schritt 8.

Schweißen Sie die Teichfensterfolie mit der Folie im Becken zusammen.