

form nr: 017

SCAN ME:



V-Maxx Autosport Einbauanleitung Gewindefahrwerk



V-Maxx Autosport installation instructions Coilover-kit

Mazda MX5 NA













Check Springseat before Installing




Bevor den Einbau die Obere Federteller kontrollieren

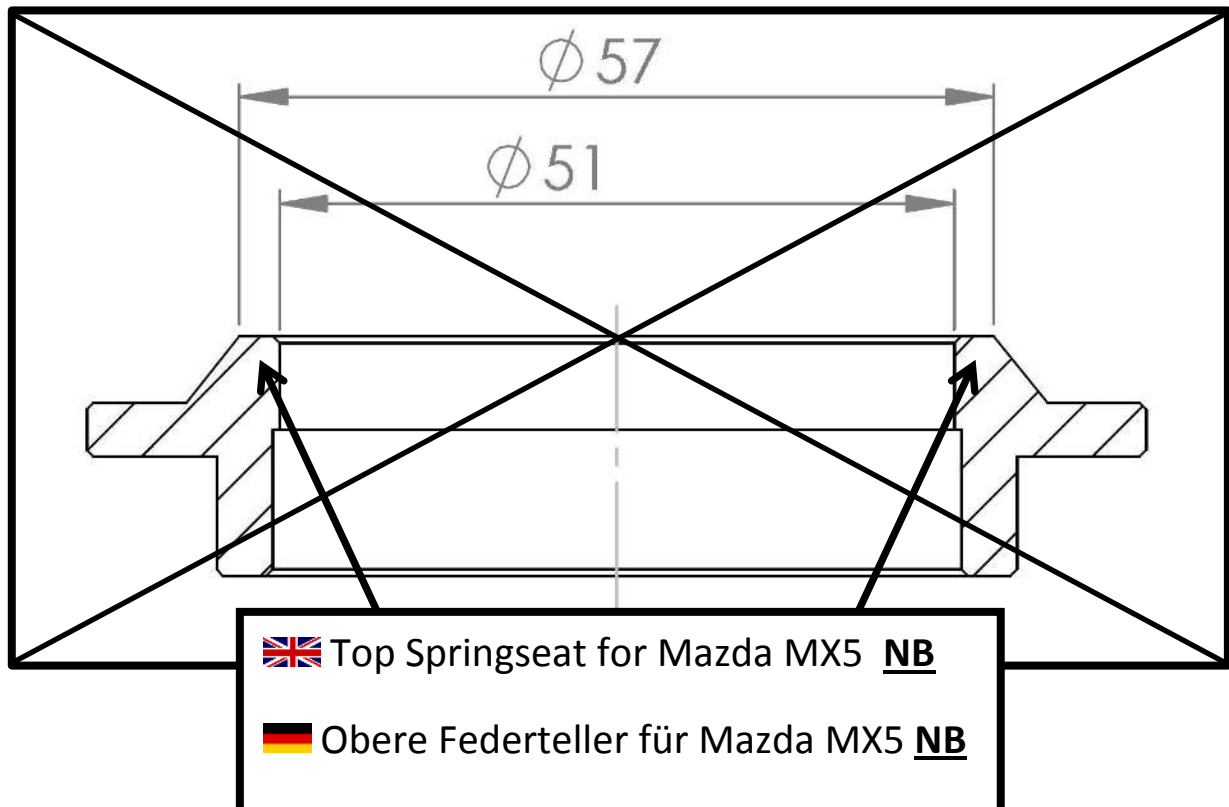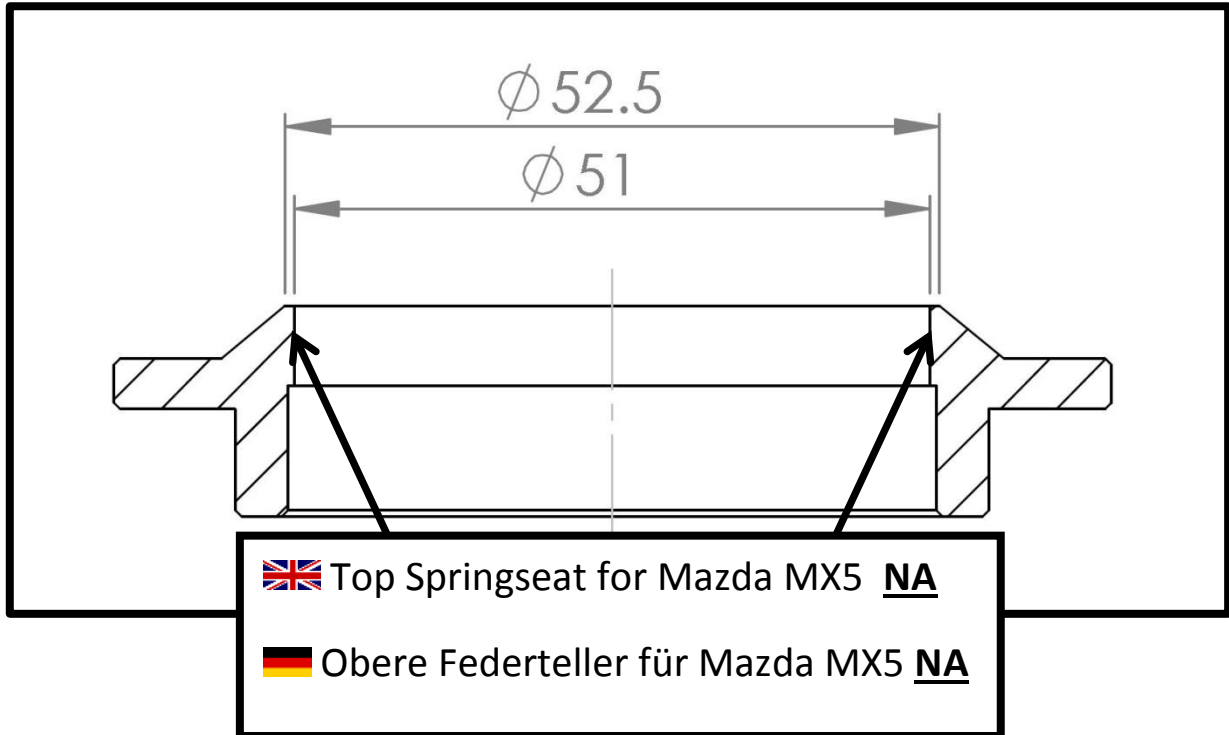

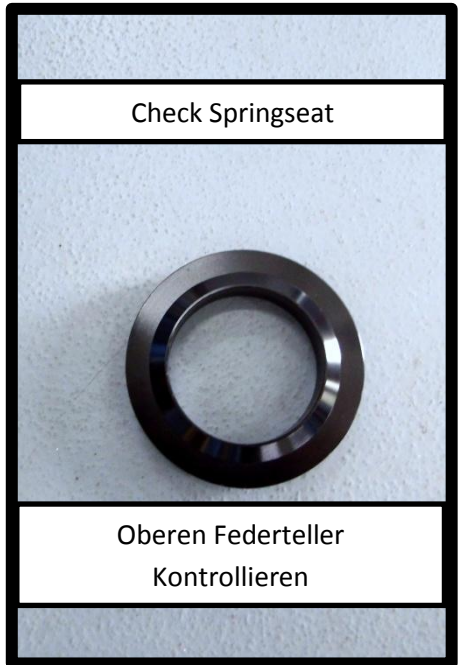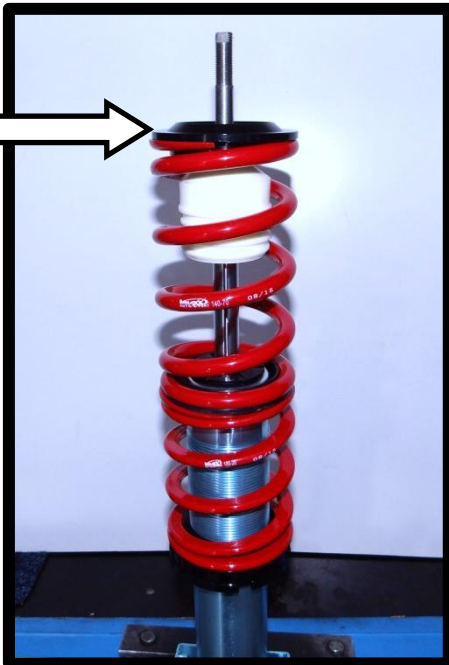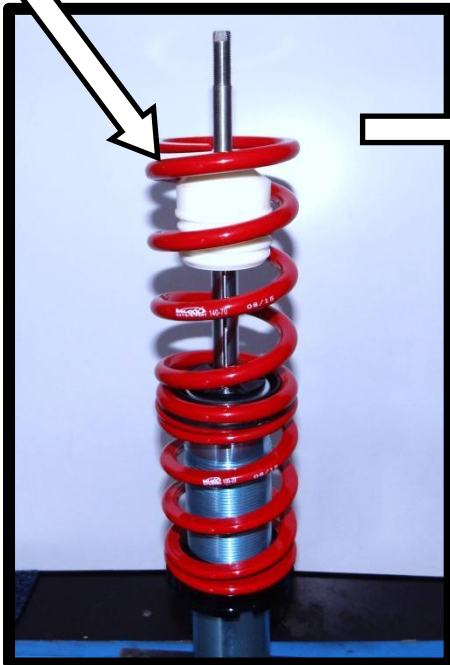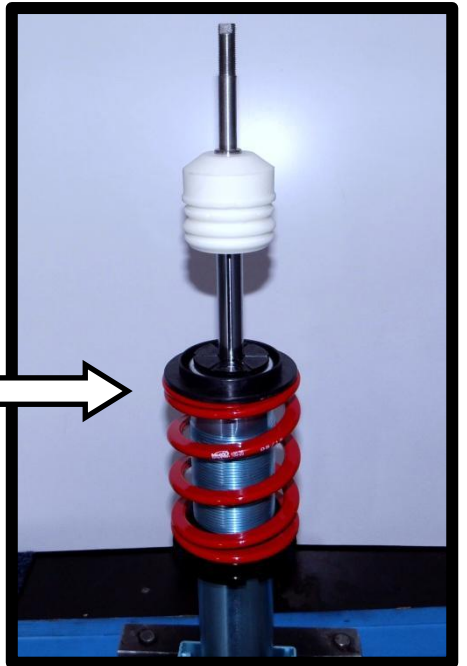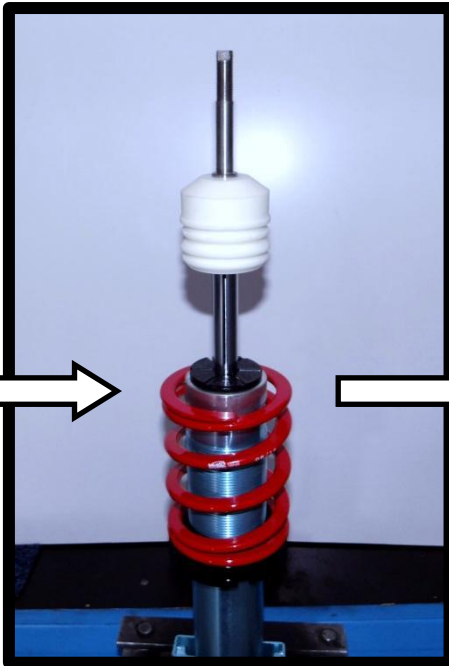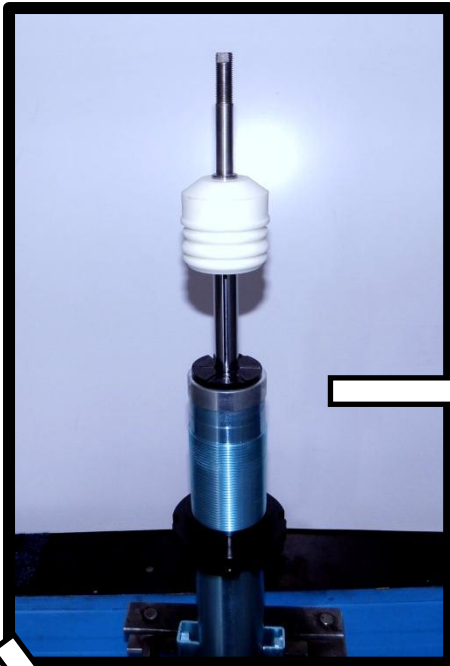

Re-use these original Mazda parts for installation of V-MAXX Autosport® coilover


Diese Serienmäßige obere Federbeinteile **wiederverwenden** auf V-MAXX Autosport® Gewinde Stoßdämpfer

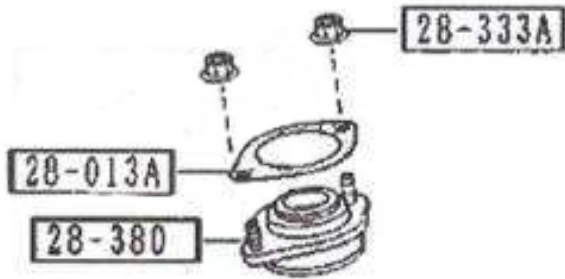

NA

DO NOT USE these original Mazda parts for installation of V-MAXX Autosport® coilover

Diese Serienmäßige obere Federbeinteile **NICHT VERWENDEN** auf V-MAXX Autosport® Gewinde Stoßdämpfer

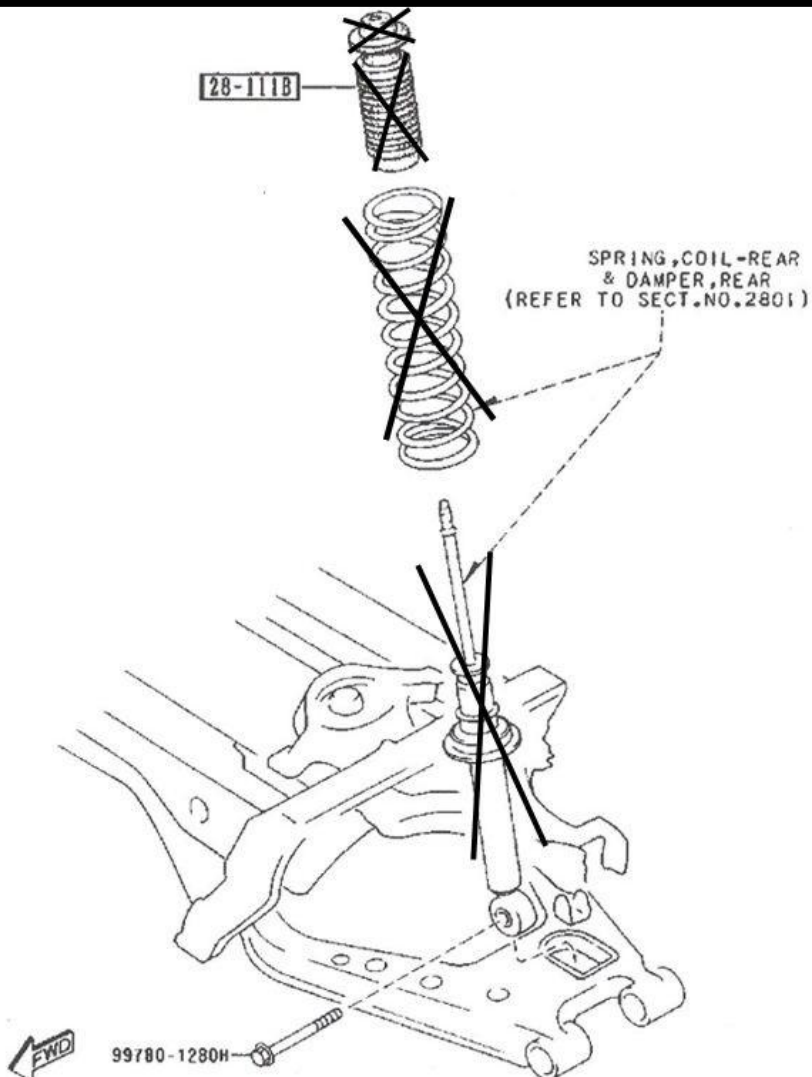

Instructions for installing
V-MAXX Autosport®
Coilover shockabsorbers on Mazda MX5 NA & NB
front and rear

Anweisungen zur Installation
V-MAXX Autosport®
Gewinde Stoßdämpfer am Mazda MX5 NA & NB vorne
und hinten

