

Inhoud:

- De video deurbel
- Twee oplaadbare batterijen
- Veiligheidsschroef
- Bevestigingsdelen
- Een ontvanger / bel
- Engelse handleiding



| | |
|--------------------------------------|---|
| Licht/donker detectie | Deze detecteert of het licht of donker is en de infrarood camera moet worden ingeschakeld, zodat de camerabeelden ook goed te zien zijn als het donker is. |
| Camera | De camera heeft een hoge resolutie, waardoor de camerabeelden van zeer goede kwaliteit is. De zichthoek is 135° |
| Microfoon | De bezoeker is goed hoorbaar, door de microfoon van hoge kwaliteit. Tevens zijn de omgevingsgeluiden te horen |
| Bewegingsdetectie | Deze detecteert beweging. De detectie detecteert alleen personen. Geen huisdieren, bewegende bladeren etc. Detectie t/m 10 meter |
| Led indicatie | De led is continu rood: Foutmelding De led knippert langzaam rood: De videodeurbel is gereed om te verbinden met het wifi netwerk De led knippert snel rood: Wifi wordt gekoppeld De led is blauw: De videodeurbel is gekoppeld met het Wifi netwerk |
| Drukker | |
| Speaker | |
| Reset knop | De video deurbel kan worden gerest naar de fabrieksinstellingen, door 5 seconden de resetknop ingedrukt te houden |
| SD card houder | Hier kan de SD card in geschoven worden, zodat er voor langere tijd opnames kunnen worden opgeslagen |
| Aan/uit schakelaar | |
| Laad indicatie | Rood: Laden Blauw: Volledig opgeladen |
| USB ingang | Via deze ingang kan de videodeurbel worden opgeladen. Gebruik een 5 Volt / 2A USB lader en een micro USB kabeltje |
| Aansluitpunten spanning | Aansluitpunten waar AC spanning 12 – 24V op kan worden aangesloten |
| Sleuf voor veiligheidsschroef | Door de veiligheidsschroef wordt voorkomen dat de videodeurbel wordt gestolen |
| Muur schroefgaatjes | De gaatjes waar de schroeven in kunnen worden gestoken t.b.v. de bevestiging. |

Let op: Pair de videodeurbel eerst, voordat u de videodeurbel gaat monteren. Zorg dat de batterij is geladen en start met punt 1 van “Het installeren en verbinden van de video deurbel” op blad 6

Waar je op moet letten voor het bepalen van de juiste plaats van de video deurbel:

1. Plaats de video deurbel niet te ver van de wifi-router. Het signaal moet sterk genoeg zijn. Dit kan je bekijken op je smartphone. Heb je op je smartphone onvoldoende signaal van je wifi netwerk, dan is het signaal tevens niet sterk genoeg voor de videofoon.
2. Plaats de videofoon niet nabij spiegellende objecten. Houdt 1,5 meter afstand van bijvoorbeeld spiegels of sterk reflecterende objecten
3. Wens je dat niet elk bewegend beeld wordt opgenomen, richt dan de video deurbel niet op de openbare weg. Houdt daarbij tevens rekening met de privacy wetgeving.
4. De videodeurbel is spatwaterdicht en dus bestand tegen regen of sneeuw


Hoe u de videodeurbel aan kan sluiten:

Er zijn 2 opties hoe u uw videodeurbel aan kan sluiten:

1. Op de bestaande deurbeltransformator
2. Volledig draadloos, werkend op de batterijen

Wenst u de videodeurbel op de bestaande deurbeltransformator aan te sluiten? Ga dan als volgt te werk:

1. Schakel de transformator uit
2. Zorg ervoor dat beide draden vanaf de transformator naar de videodeurbel lopen

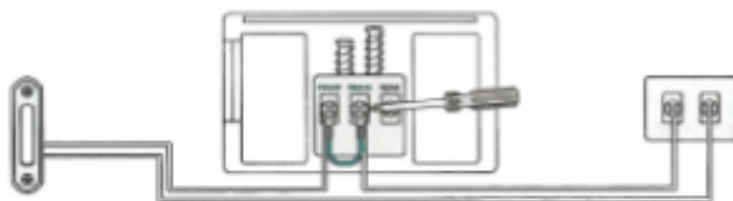



Huidige deurbel

Verbindt de draden, welke zijn aangesloten op de bel/gong door.

Bel transformator

3. Sluit de videodeurbel aan



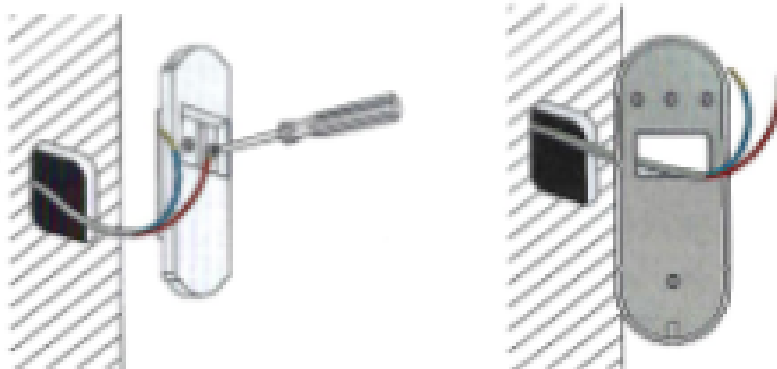


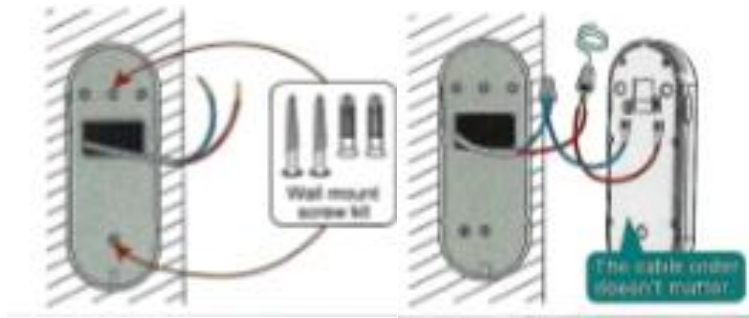

Wenst u de videodeurbel niet bedraad aan te sluiten, dan is bovenstaande natuurlijk niet nodig

Hoe de videodeurbel te monteren:

1. Monteer de videodeurbel d.m.v. schroeven in hout, of d.m.v. pluggen en schroeven in de muur. Tevens is het mogelijk om de videodeurbel te monteren met de meegeleverde dubbelzijdige tape. Deze kan worden toegepast op een gladde oppervlakte (niet op steen). Zorg ervoor dat de oppervlakte schoon en vetvrij is, voordat de tape wordt aangebracht.
2. De exacte hoogte van de videodeurbel bepaald u zelf. Houdt er wel rekening mee dat de bezoeker goed te zien is. Normaal gesproken wordt een hoogte tussen de 120 en 140 cm aangehouden.
3. Haal de videodeurbel uit de verpakking en demonteer deze. Teken de gaatjes af met behulp van het hulpstuk. Wenst u de videodeurbel onder een hoek te plaatsen? Teken dan de gaatjes af van het hulpstuk. Wenst u de videodeurbel niet onder een hoek te plaatsen? Teken dan de gaatjes af van het platte hulpstuk.
4. Boor de gaatjes. Houd rekening met de diameter van de pluggen

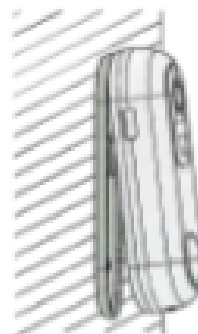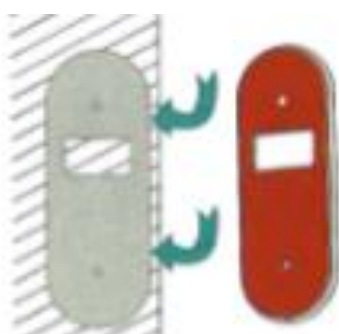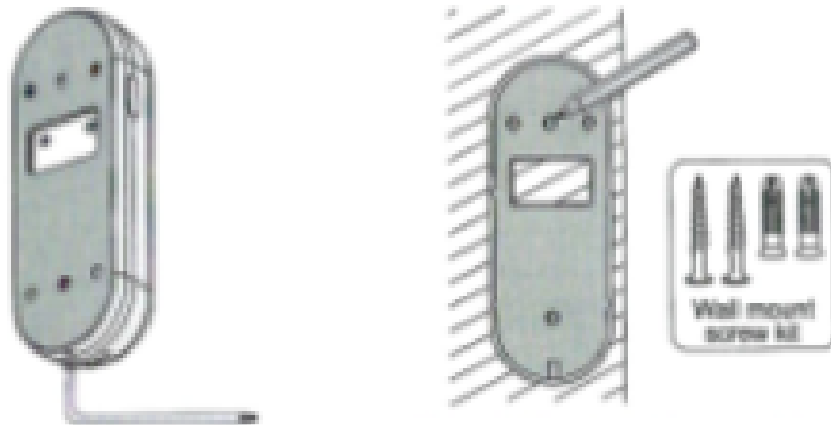


*Montage d.m.v.
dubbelzijdige tape
op een gladde
ondergrond*



*Draai de veiligheidsschroef onderin
de houder. De veiligheidsschroef is
te vinden in het zwarte doosje met
montagemiddelen. Gebruik de
meegeleverde inbussleutel, om deze
aan te draaien*

Zet de aan/uitschakelaar aan

*Plaats de videodeurbel in de
houder. Houdt deze goed vast,
zodat deze er niet uitvalt*

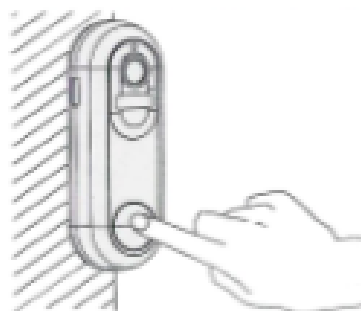

*Check de stevigheid. En de werking.
Mocht u de videodeurbel volledig
draadloos hebben gemonteerd en
mochten de batterijen leeg zijn,
laadt deze dan op d.m.v. een
adapter. Steek de USB micro stekker
in de USB ingang*

Het installeren en verbinden van de video deurbel

1. Installeer de app “Tuya” of Google Home. Deze vind je bij de apps op je smartphone. Je kan ook onderstaande QR code scannen.




Scan to
Download Tuya
Smart app




Scan to
Download
Smart Life app


2. Zorg ervoor dat je smartphone met hetzelfde Wifi netwerk is verbonden, alswaar je de videodeurbel mee wilt verbinden/koppelen. Dit mag een 2,4Ghz of 5Ghz Wifi netwerk zijn.
3. Mocht je Tuya al eerder hebben geïnstalleerd, dan graag in te loggen en vanaf stap 5 de video deurbel te installeren.
4. Ga akkoord met de Privacy Policy

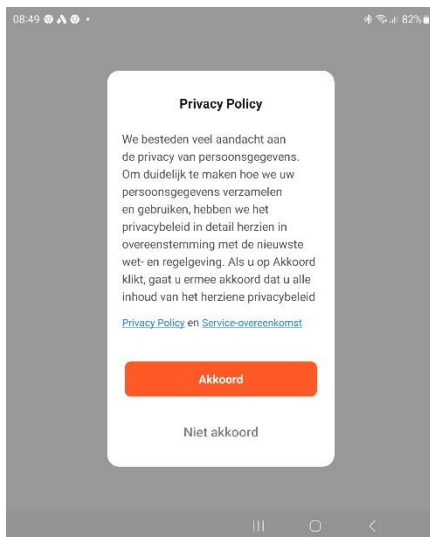


5. Heb je al een Tuya account? Log dan in met je huidige Tuya account. Heb je nog geen Tuya account? Kies voor “Nieuw account” en volg onderstaande stappen

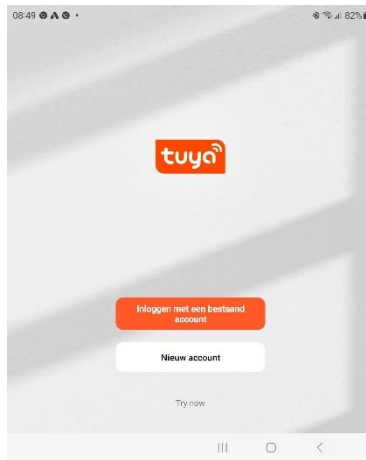

6. Registreer en kies “Nederlands”

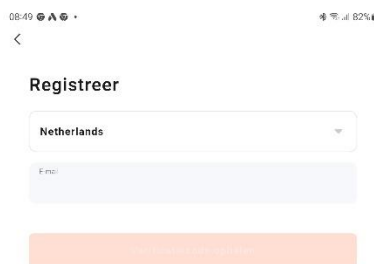


7. Kies een bestaand email adres. Je krijgt vervolgens een code toegezonden op je emailadres. Vul deze in, in de app

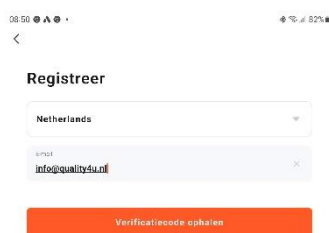


8. Stel een wachtwoord in met minimaal 8 karakters, bestaande uit cijfers en letters




9. Kies "Go to app"

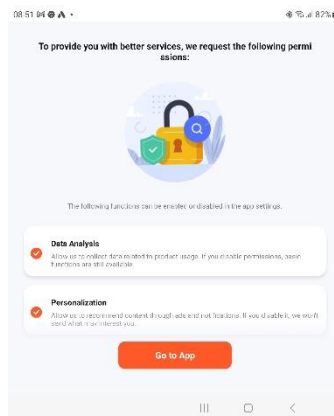


10. Kies "OK"

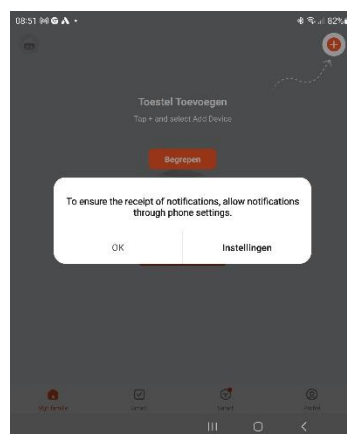


11. Kies "Begrepen"

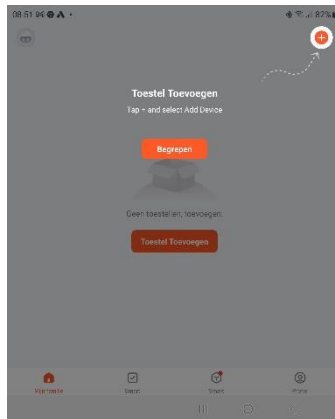

12. Kies "Toestel toevoegen"

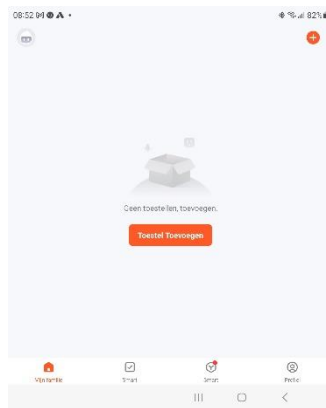


13. Kies het type toestel

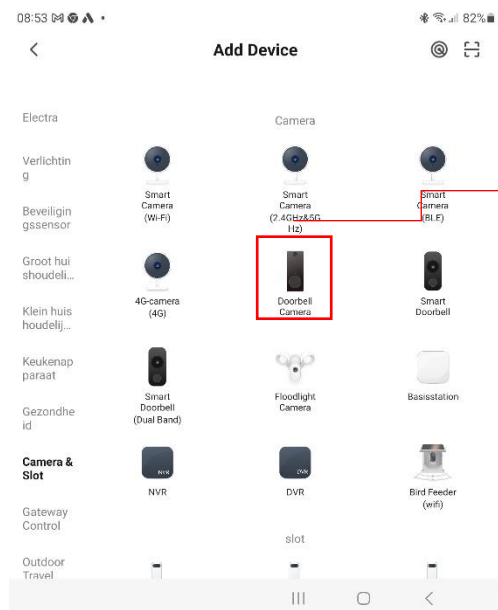


Kies "Doorbell Camera"


14. Zet de video deurbel aan, zie de aan/uit knop op blad 1. Reset de video deurbel door +/- 10 seconden op de resetknop aan de achterzijde te drukken. Nu gaat de video deurbel blauw/roze knipperen.

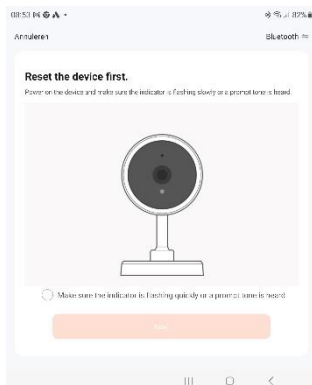


15. Bevestig dat de video deurbel is gereset

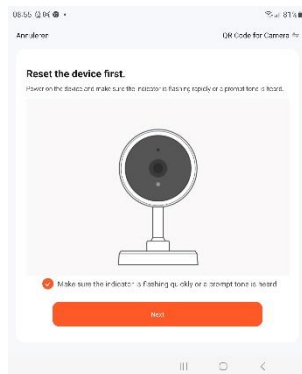

16. Selecteer het gewenste netwerk. Log in met Dit kan een 2,4Ghz of een 5Ghz netwerk zijn. Vul het wachtwoord in van het Wifi netwerk en druk op “Volgende”

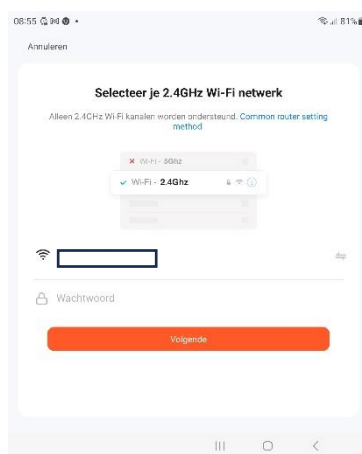


17. Je krijgt een QR code te zien. Houdt deze voor de camera van de video deurbel op een afstand van 15 – 20cm. Als de video deurbel de QR code heeft gelezen, en je een riedeltje hoor, kies dan “Hoor een toon”. Zorg ervoor dat de gehele QR code te zien is op het scherm van je smartphone. Het kan tot wel 2 minuten duren voor de videodeurbel de QR code heeft gelezen. Beweeg voorzichtig je telefoon van links naar rechts, zoals op je telefoon wordt aangegeven. Op een gegeven moment hoor u “information received”. Houdt nu de telefoon met QR code even stil. Vervolgens hoort u een riedeltje, lies vervolgens voor “Hoor een toon”
Neem a.u.b. even de tijd voor deze actie. Mocht deze actie niet lukken, reset dan vervolgens de video deurbel nogmaals en probeer het opnieuw. Het is zeer belangrijk dat uw telefoon met hetzelfde Wifi netwerk is verbonden, als het wifi netwerk als u onder actie 16 heeft gekozen.

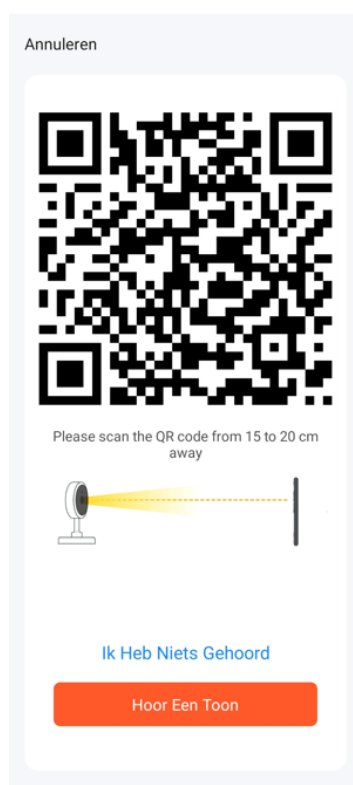

Bovenstaand is slechts een voorbeeld. De QR code wordt uniek weergegeven op uw smartphone. Let op dat de gehele QR code zichtbaar is op uw smartphone. Bij de Samsung Z Fold graag het toestel in te klappen en het scherm aan de voorzijde te gebruiken.


18. Vervolgens gaat de video deurbel contact zoeken met Tuya of Smart Life en vindt deze.

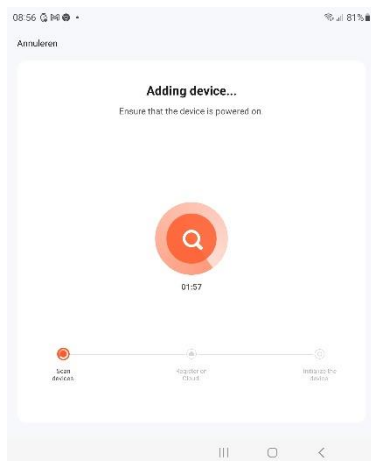


19. Vervolgens geeft Tuya aan dat de video deurbel is gevonden. Kies "Done" of "Gereed"

20. Nu is de video deurbel gekoppeld.

21. Druk in Tuya op de video deurbel. Vervolgens zie je het camerabeeld

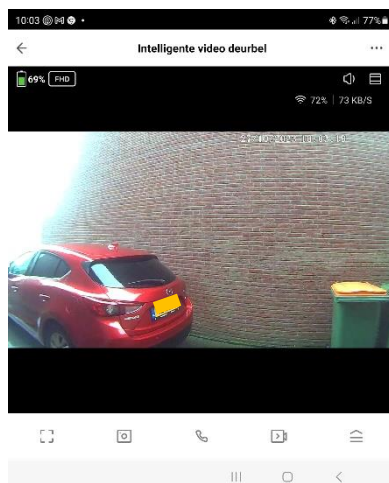

22. Vervolgens vind je de vele mogelijkheden.

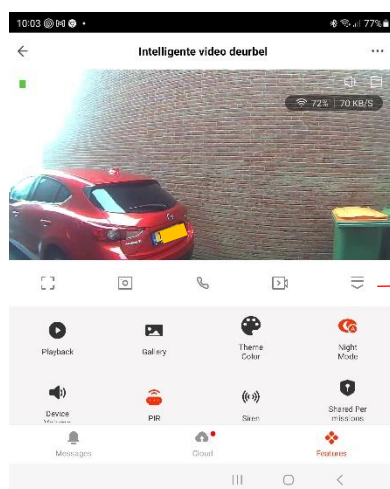

In en uitklappen
van de instellingen

Keuzelijst instellingen:

- Als je beelden terug wilt kijken dan kan dit met de “Playback” functie
- Onder “Gallery” vindt je alle opnamen die je gemaakt hebt. Deze opnamen kan je maken met onderstaande functies



Foto maken

Video opnemen

Je kan ook foto 's en video opnamen maken van eerder opgenomen beelden. Zo blijven de opgenomen beelden bewaard op je smartphone

- Met het kiezen van “Theme Color” kan je de gewenste kleur instellen voor gebruik van deze app
- Met “Night Mode” kan je de infrarood functie instellen. Ons advies is om deze op automatisch (A) in te stellen. Dan schakelt de infrarood functie automatisch aan als het donker wordt.
- Met “Device Volume” kan je het volume instellen
- Met de functie “PIR” kan je instellen of je de gevoeligheid van de bewegingssensor instellen, of deze uit zetten. Wij raden aan te kiezen voor “Medium Sensitivity”
- Met de functie “Siren” kan je ervoor kiezen dat er een sirene op je telefoon afgaat bij beweging.
- Met de functie “Shared Per mission” kunnen er meerdere toestellen gekoppeld worden.
- Met de functie “Messages” kan je zien welke bewegingen er geconstateerd zijn.

Rechts boven in de hoek zie je in Tuya drie puntjes. Klik hierop en stel in welke meldingen je wilt ontvangen, het volume van het geluid. Je kan anderen uitnodigen en toegang geven tot de videodeurbel etc. etc.

Het plaatsen van de ontvanger/bel

1. Plaats de bel/ontvanger in een stopcontact. Houdt er rekening mee dat het bereik +/- 7 meter is.
2. Stel het volume en de gewenste melodie in.

Wens je meer informatie over de Bell4U video deurbel, heb je vragen of werkt de video deurbel niet naar wens? Schroom niet en zend een email naar info@quality4u.nl . Op werkdagen beantwoorden we vragen binnen 24 uur. Desgewenst nemen we telefonisch contact op en begeleiden je verder.

Met vriendelijke groet,

Dennis

Dennis van Dongen Holding BV