

# Montagehinweise

## SMART STD & SMART DESIGN

BEMOTEC ist Ihr Partner für  
flexible und zuverlässige  
Hygieneschutzmaßnahmen

BEMOTEC GmbH  
Hans-Böckler-Str. 19,  
72770 Reutlingen

☎ +49 7121 515364 0 | ✉ [hygiene@bemotec.com](mailto:hygiene@bemotec.com)




Beispielabbildung

## Montage der Fußplatte an der Hygienestation ( Werkzeug liegt bei )



Für die Montage der Fußplatte (rund) wird die beigelegte Schraube (Senkschraube M8) und der beigelegte Sechskantschlüssel (SW5) benötigt.

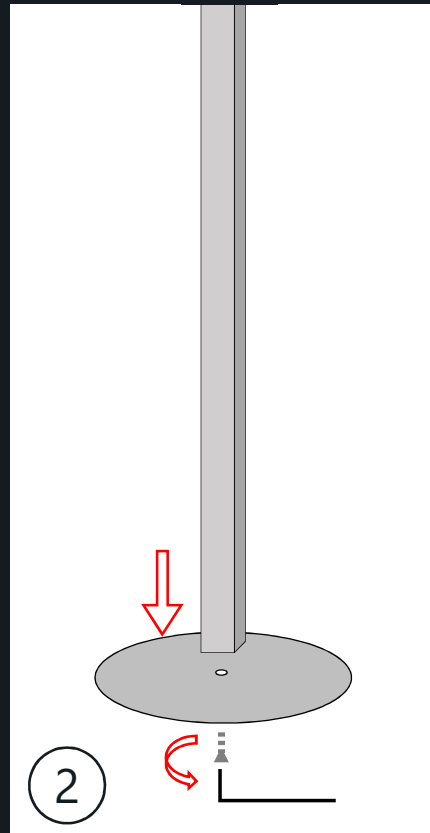

Die Schraube wird von unten (Senkung und Filzpunkte sichtbar) durch den Teller in den senkrechten Pfosten geschraubt und hier mit dem Sechskantschlüssel fest angezogen.



Jetzt kann die Hygienestation aufgestellt werden und hat durch die montierte Fußplatte einen festen Stand.

**Fertig.**

# Montage des Desinfektionsmittels und der Spenderpumpe:

1



2



3



- 1.) Material herrichten
- 2.)+3.) Spenderpumpe entriegeln\*
- 4.) Deckel der Flasche entfernen
- 5.) Flasche in Bügel einschieben
- 6.) Pumpe aufsetzen
- 7.) Pumpe festschrauben
- 8.) Auslauf ausrichten und Bügel auflegen  
- FERTIG

4



5




6



7



8

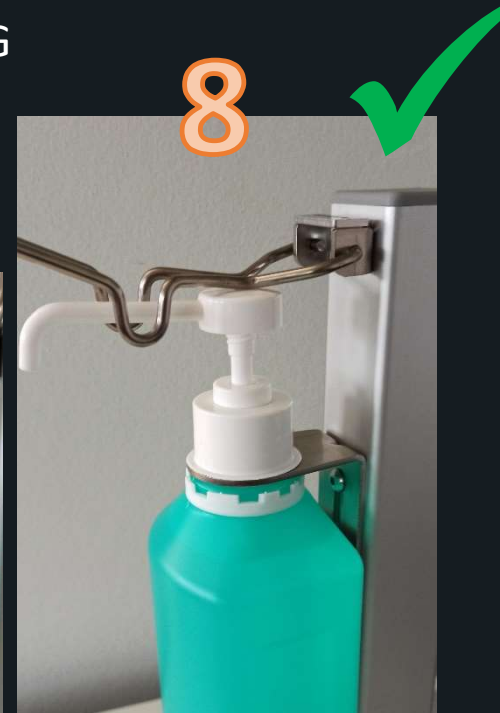

\*hier hilft es unter Umständen die Pumpe zur Entriegelung auf die Flasche aufzuschrauben und nach dem entriegeln wieder zu entfernen.

Unsere Spender sind standardmäßig auf Sterilium oder auch Desderman Flaschen mit 32mm Gewinde in Verbindung mit von Bemotec modifizierter Hartmann-Pumpe eingestellt.

Bitte prüfen sie deshalb ihre Desinfektionsmittelflasche und ihre Spenderpumpe.

Diese Flaschen gibt es in unterschiedlichen Gewindedurchmessern.

Vormontiert ist ein Haltebügel für Flaschen von 30 bis 32mm.

Für Flaschen mit kleineren Durchmessern von 26 bis 28mm liegt ein zweiter Haltebügel bei.

Bitte probieren sie deshalb, am besten bevor sie die Wandhalterung anbringen, welcher Haltebügel für ihre Flasche am besten passt.

Bitte beachten sie dass zur problemlosen Funktion des Spenderbügels die Höhe der Flasche/Pumpe Position durch Verschieben des Haltebügels eingestellt werden muss. Hierzu beachten sie bitte Bild Nr. 8 auf Seite 3, welche die Ideale Position des Spenderbügels zeigt.

## Hinweise zu den Verpackungsinhalten

### Hygienespender SMART Std:

- 1x Standrohr Aluminium rund mit vormontierter Spenderbügelhalterung, Spenderbügel, Flaschenhalterung 32mm
- 1x Fußplatte aus beschichtetem Stahl
- 1x Flaschenhalterung 28mm
- 1x Senkschraube M8
- 1x Sechskantschlüssel für Schraube M8
- 1x Sechskantschlüssel für Schraube M4 (Spenderbügel, Flaschenhalterung)

### Hygienestation SMART Design:

- 1x Standrohr Aluminium quadratisch mit vormontierter Spenderbügelhalterung, Spenderbügel, Flaschenhalterung 32mm und Tropfschale
- 1x Fußplatte aus beschichtetem Stahl
- 1x Flaschenhalterung 28mm
- 1x Senkschraube M8
- 1x Sechskantschlüssel für Schraube M8
- 1x Sechskantschlüssel für Schraube M4 (Tropfschale, Spenderbügel, Flaschenhalterung)

BEMOTEC GmbH  
Hans-Böckler-Str. 19,  
72770 Reutlingen