


Aufbauanleitung Desinfektionsspender Tisch

Position	Bezeichnung	Menge
1	Bodenplatte	1
2	Säule	1
3	Abtropfschale	1
4	Pumpgehäuse	1
5	Flasche mit Dosierpumpe	1
6	Winkelschraubendreher 2,5	1
7	Winkelschraubendreher 4	1
8	Schraube M6	8
9	Schraube M4	5
10	Unterleger Moosgummi	4

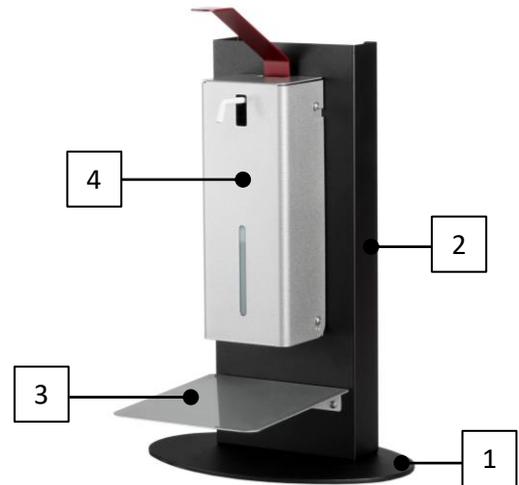

Schritt A: Bodenplatte (1) und Säule (2) mit vier Schrauben M6 (8) verschrauben.



Schritt B: Abtropfschale (3) an Säule (2) mit zwei Schrauben M4 (9) verschrauben.

Schritt C: Pumpgehäuse (4) an Säule (2) mit drei Schrauben M4 (9) verschrauben.

Hinweis: Zunächst drei Schrauben M4 (9) an der Säule (2) drei bis vier Umdrehungen einschrauben, anschließend Pumpgehäuse (4) einhängen. Abschließend Schrauben festziehen.

Schritt D: Flasche mit Dosierpumpe (5) einsetzen. Hierzu Pumpgehäuse (4) aufklappen und Pumphebel leicht anheben.

Schritt E (optional): Unterleger Moosgummi (10) an Unterseite der Bodenplatte (1) kleben.

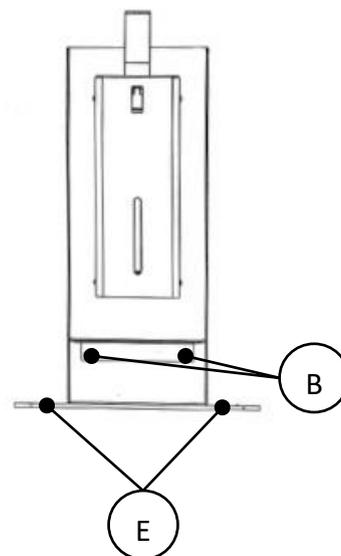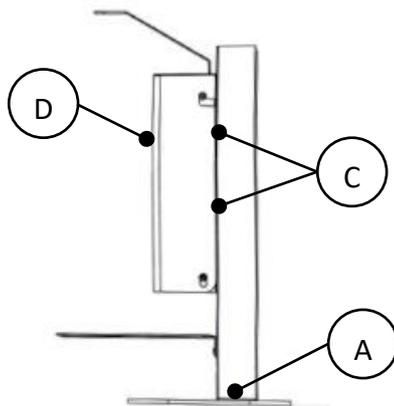

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt über info@comzone.de an uns.
 Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.