


# Montageanleitung:



**1. CNS-Wandhalterung oben mit Schraube anschrauben**  
(Rundkopfschraube Ø 5 mm)

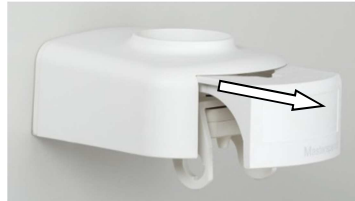

**2. Schieber herausziehen**



**3. Wandhalterung entfernen**  
(bei geöffnetem Schieber nach unten drücken)



**4. Wandhalterung anschrauben**  
(Senkkopfschr. Ø 4.0 mm)



**5. Spender mit geöffnetem Schieber aufstecken + ev. Armhebel einsetzen**  
(ganz nach unten drücken)



**6. Schieber schliessen**



**Achtung: Adapter nicht ohne Flasche einsetzen!**



**7. CNS-Abdeckung aufstecken**  
(ganz nach unten schieben)