

D\APP

HANDHYGIËNE STATION


MONTAGE-
INSTRUCTIES

INSTRUCTIE

STAP VOOR STAP



1. Installeer de DAPP volgens de montage-instructies (p.3).
2. Plaats het op een stabiel oppervlak
3. Verwijder de deksel met instructies

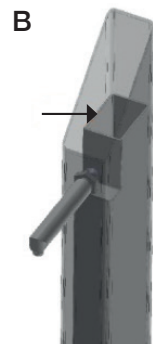

4. Plaats de vloeistofzak volgens de pagina 'Instructie aansluiten vloeistofzak' (p.4).
5. Druk meerdere keren op de voetpomp om het lege systeem met vloeistof te vullen, totdat er vloeistof uit de kraan stroomt.
6. Plaats de deksel met de instructies terug.
7. De DAPP is klaar voor gebruik.



BIJ NAVULLING

| Bij het navullen van de DAPP herhaal enkel de stappen 3-6.

WAARSCHUWING

- Verboden om vuur te gebruiken in de buurt van de DAPP.

- De hygiënische vloeistof op basis van alcohol is licht ontvlambaar.
- U kunt niet op de voet van het apparaat staan.
- Plaats uw handen onder de kraan, voordat u de vloeistof doseert.
- Plaats het station op een vlakke ondergrond, anders bestaat het risico op kantelen.
- Gebruik alleen de vloeistof die bij de DAPP wordt aangeboden.
- Bij het verplaatsen van de DAPP, is het verboden de kraan vast te pakken, te kantelen en/of te schudden.




MEEGELEVERDE BENODIGDHEDEN


- 1 voetplaat met voetstukjes
- 1 zuil met pompsysteem
- 1 Instructie plakkaat
- 4 Inbusbout M6x20 met veerring
- 1 Inbussleutel 5 mm

MONTAGE - INSTRUCTIES

1. Leg de zuil met het langere deel op een vlak oppervlak (bijv. een tafel), zodat het onderste deel met het voetpompje over het oppervlak hangt.
2. Pak de inbussleutel, draai de 4 inbusbouten uit de zuil.
3. Pak de voetplaat. Bevestig de voetplaat aan de zuil. Zorg ervoor dat het uitgesneden deel bij de voetpomp komt en de zwarte voetstukjes naar onderen gericht zijn.

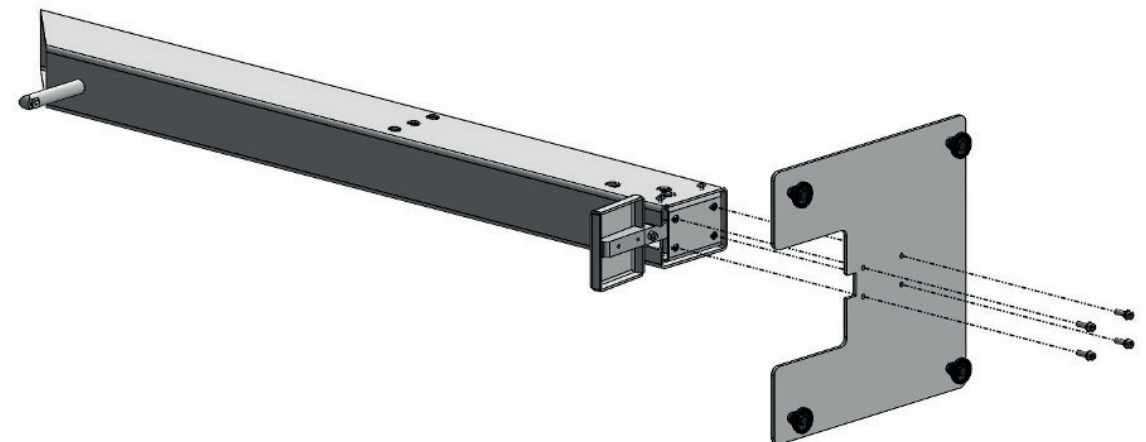


4. Draai de 4 inbusbouten weer vast met de meegeleverde inbussleutel.

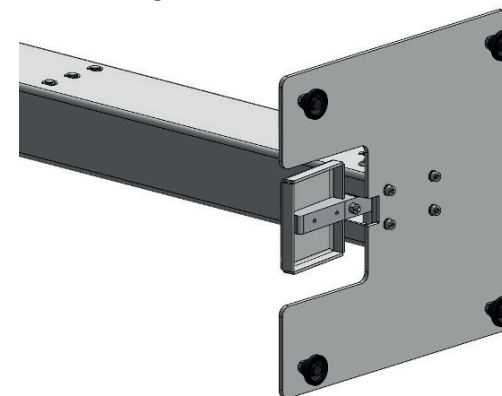

5. Plaats de zuil rechtop op de grond. Doe vervolgens de deksel erop, zodat de instructies duidelijk te lezen zijn voor de gebruiker.

Opmerking: Indien de deksel met instructies te los zit in de zuil, kunt u deze strakker maken door de ribben aan de achterzijde iets uit elkaar te trekken.

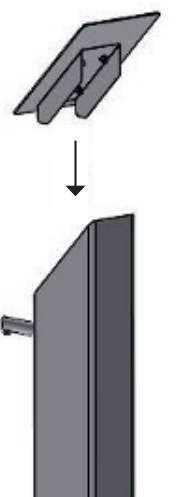


INSTRUCTIE AANSLUITEN VLOEISTOFZAK

VERVANGEN VAN DE VLOEISTOFZAK

De verwisselbare vloeistofzakken hebben een afmeting van 620x70x80 mm. De zak bevat hygiëne vloeistof en inwendig een plastic ring. Deze is nodig om de plug vast te draaien en om de vloeistof te transporteren. In de plastic ring zijn vier openingen gemaakt waar de vloeistof doorheen stroomt.

De plug aan de blauwe leiding heeft ook een schroefdop. Deze verwijdt u van de plug. Één deel van de plug eindigt in een scherpe punt (zie afbeelding 1). Deze punt boort u door de vloeistofzak én door de inwendige plastic ring. Wanneer u dit doet, zorg er dan voor dat u de plastic ring verplaatst naar een plek waar geen vloeistof is (zie afbeelding 2). Pak de vloeistofzak met het etiket leesbaar naar beneden. Houd de vloeistofzak tussen duim en wijsvinger vast, waarbij de inwendige plastic ring vast boven in zit.

Pak de plug met de scherpe punt en prik deze dwarsdoor de inwendige plastic ring. Wanneer u de vloeistofzak doorboord hebt, moet u het tweede deel van de schroefdop strak aandraaien (zie afbeelding 4). Zorg dat tijdens het aandraaien, de plastic ring goed om de plug met scherpe punt zit. Op deze manier zal de samengedrukte folie de verbinding afdichten.

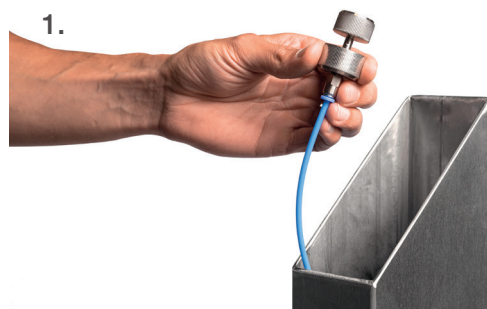

CONTROLEREN

Keer de vloeistofzak nu ondersteboven om te controleren of deze niet lekt.

Mocht hij lekken, draai de schroefdop strakker aan en controleer deze nogmaals of de plastic ring geplaatst is op de plug. Wanneer er geen lek is, plaatst u de vloeistofzak met de plug naar onder gericht, als eerste in de zuil. Laat de vloeistofzak nu rustig in de zuil zakken.

Houdt u handen onder het kraantje en druk een paar keer op de voetpomp tot de vloeistof in u hand komt. De DAPP is nu klaar voor gebruik.

