

# Montageanleitung UPPER CLASS TREPPEN

Mai 2019


Es ist darauf zu achten das der Beckenkörper bzw. die Wände senkrecht sowie waagrecht ausgerichtet sind. Siehe Beispiel:1

Damit sich in den Ecken ein rechter Winkel mit  $90^\circ$  ergibt, müssen auch die diagonalen Maße übereinstimmen.

Siehe Beispiel:1

Wir empfehlen als zusätzliche Schutzschicht und Stabilisierung die Treppe bzw. wenn gegeben den Sitzbankadapter zu vernetzen und zu verspachteln.

Beispiel:1

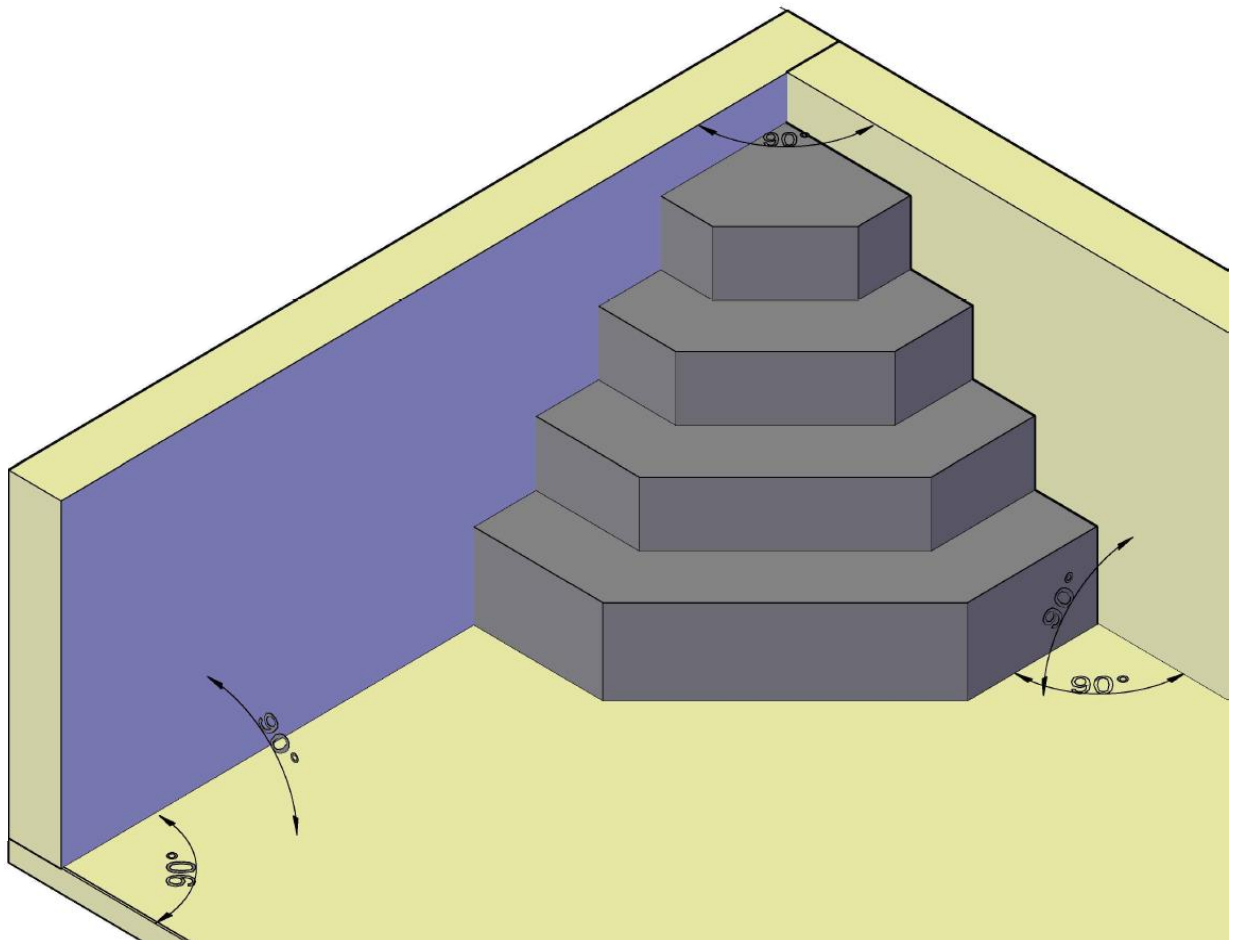

# Montageanleitung UPPER CLASS TREPPEN

Mai 2019

Vor der Montage der Treppe ist der Beckenkörper zu reinigen bzw. von Staub und Fetten zu befreien.

Die Treppen und Sitzbankadapter müssen mit dem Untergrund bzw. Beckenkörper vollflächig und hohlraumfrei (Boden, seitlichen Wänden) mit Systemkleber PU Schaum verklebt werden.


Siehe Rote Linie Beispiel:3 und Beispiel:4

Die Verklebung der Treppe und Sitzbankadapter mit dem Beckenkörper ist mit Systemkleber (PU Schaum) laut Herstellerangaben zu verwenden.

Der Sitzbankadapter muss mit der Treppe vollflächig und hohlraumfrei mit PU Kleber verklebt werden (Siehe rote Linie Beispiel 2).

Die Trocknungszeiten bzw. Auslüftungszeiten entnehmen Sie von der Rückseite des mitgelieferten Systemkleber.

Beispiel:2

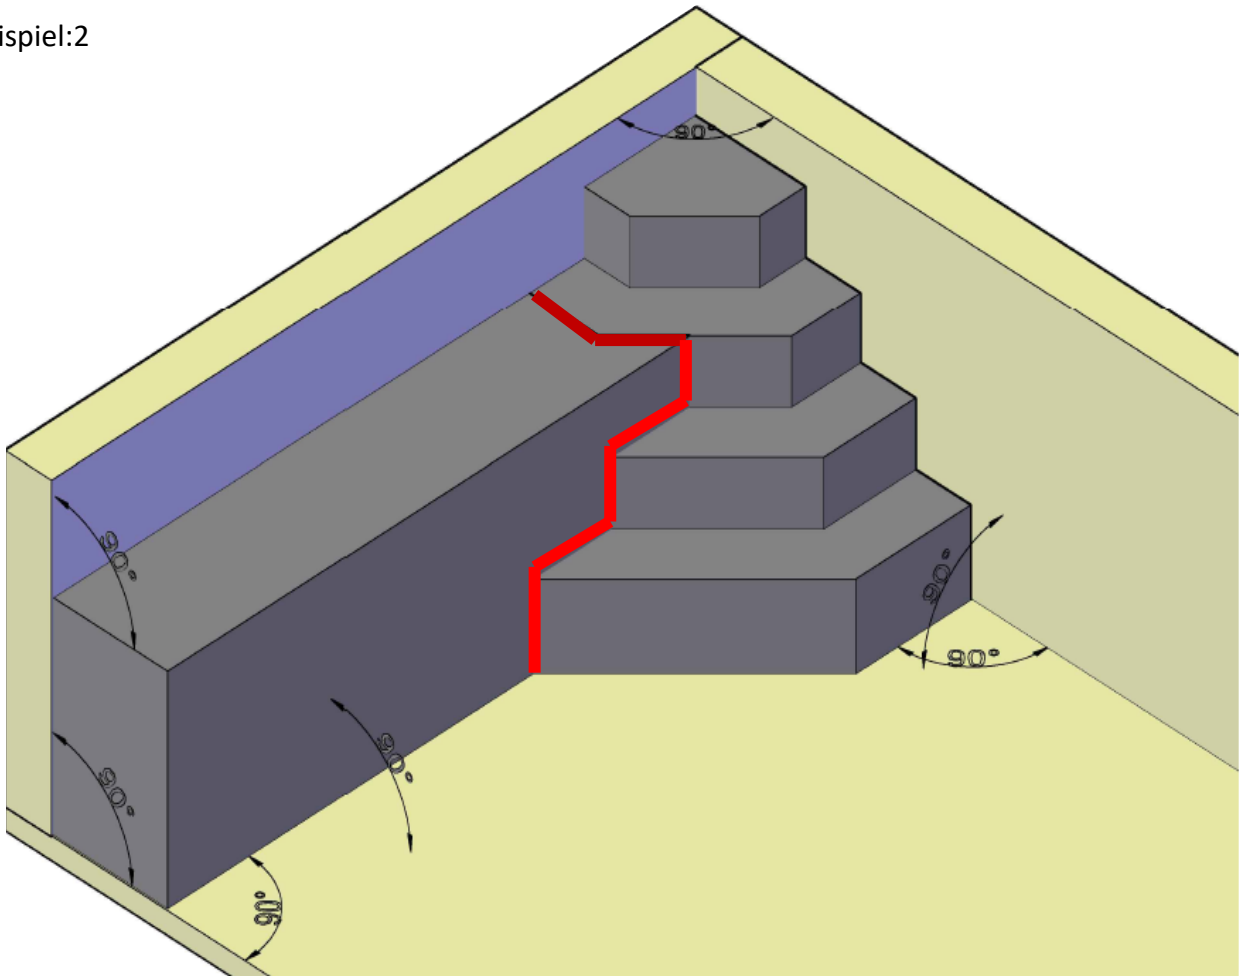

# Montageanleitung UPPER CLASS TREPPEN

## Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.


Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter bzw. Montageanleitung finden Sie auf unserer Internet-Homepage [www.KWAD.at](http://www.KWAD.at) unter Downloads.

Mai 2019

Beispiel:3 Ansicht Schnitt

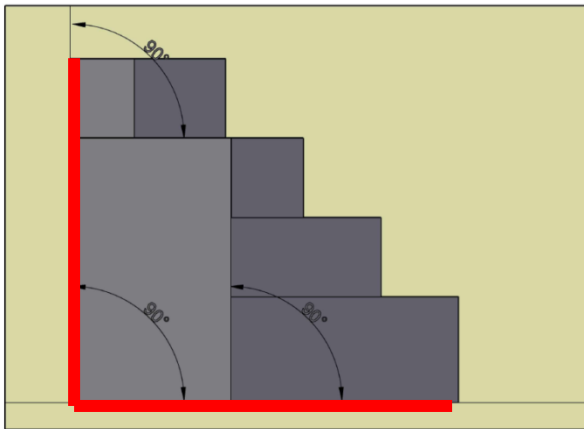

Beispiel:4 Ansicht von Oben

